


快速启动向导

FLASHBACK 2 DELAY AND LOOPER

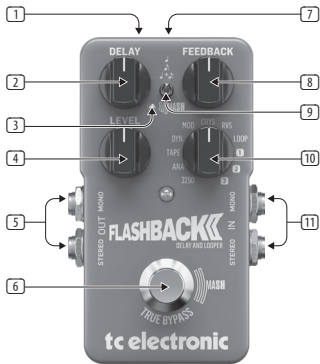

CN 控制

- 1 USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 2 Delay** – 调整延迟时间。
- 3 MASH LED** – 指示 MASH 功能的强度。
- 4 Level** – 调整延迟重复的水平。
- 5 Outputs**
- 6 Footswitch** – 点击脚踏开关以打开或关闭效果。
按下并按住以启用 MASH 并控制所选参数。
- 7 Power** – 连接 9V /> 100 mA 电源。
- 8 Feedback** – 确定延迟重复的次数。
- 9 Subdivision** – 在四分音符,点分八分音符或四分之一
加点八分音符重复之间选择。
- 10 Delay Type** – 选择延迟类型或 TonePrint 1-3 *。
- 11 Inputs**

*TONEPRINT 3 上没有音频?默认的 TonePrint 3 设置使输出静音。像音量踏板一样使用 MASH 开关逐渐增加音量。