


## クイックスタートガイド

## FLASHBACK 2 DELAY AND LOOPER

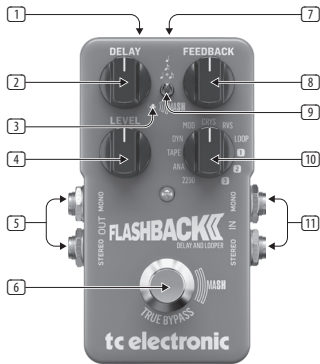

## JP コントロール

- 1 **USB** - ファームウェアの更新と TonePrint 編集のためにコンピューターに接続します。
- 2 **Delay** - 遅延時間を調整します。
- 3 **MASH LED** - MASH 機能の強度を示します。
- 4 **Level** - 遅延リピートのレベルを調整します。
- 5 **Outputs**
- 6 **Footswitch** - フットスイッチをタップして、エフェクトをオンまたはオフにします。押し続けて MASH をオンにし、選択したパラメーターを制御します。
- 7 **Power** - 9V /> 100mA 電源を接続します。
- 8 **Feedback** - 遅延の繰り返し回数を決定します。
- 9 **Subdivision** - 四分音符、点線の八分音符、または四分音符と点線の八分音符の繰り返しから選択します。
- 10 **Delay Type** - 遅延タイプまたは TonePrint1-3 \*を選択します。
- 11 **Inputs**

\*TONEPRINT 3 に音声がありませんか？デフォルトの TonePrint 3 設定は、出力をミュートします。ボリュームペダルのように MASH スイッチを使用して、徐々に音量を上げていきます。