

## MONITOR SPEAKERS 1C

Ultra-Compact, 100-Watt, 5" Monitor Speakers

## JP 安全にお使いいただくために



**注意**  
感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**  
火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**  
このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**  
取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

- 注意**
1. 取扱説明書を通してご覧ください。
  2. 取扱説明書を大切に保管してください。
  3. 警告に従ってください。
  4. 指示に従ってください。
  5. 本機を水の近くで使用しないでください。
  6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
  7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
  8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

**9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。**二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

**10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。**電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

**11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。**



**12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。**

**13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。**

**14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。**カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

**15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**

**16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。**電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



**17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。**電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

**18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。**

**19. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。**

**20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。**電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。


**21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。**

## 法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

## 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [community.musictribe.com/pages/support#warranty](https://community.musictribe.com/pages/support#warranty) にて詳細をご確認ください。

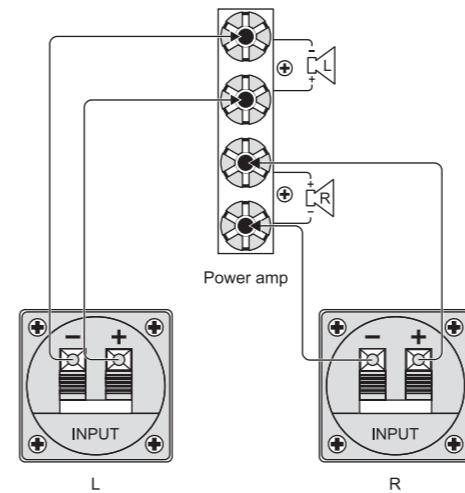

## 技術仕様

コネクタタイプ	クリップ端子
線径	<4 mm
電力容量	25 W RMS, 100W ピーク
インピーダンス	4Ω
周波数範囲	60 Hz~23 kHz (-10 dB)
公称音圧レベル (SPL)	86 dB *W / m (プログラム、帯域幅軸上 100~5000 Hz、フルスペース)
最大 短期音響出力	112 dB @ 1m (軸上、半空間)
ツイーター	1/2"
ウーファー	5 1/2"
クロスオーバー 頻度	5000 Hz

Behringer は常に最高の専門的基準を維持するために努力しています。これらの努力の結果、事前の通知なしに既存の製品に変更が加えられる場合があります。仕様および外観は、記載または図解されているものと異なる場合があります。

## 接続

◇ **MONITOR 1C は極度に高い音量を出すことが出来ます。** 高い音圧での使用によって一時的、または恒久的な聴覚障害をきたす場合がありますので、適切な音量での使用を常に心がけてください。

接続を行う前に必ずアンプをミュートしてください。接続には直径 **4mm (AWG 6)** 程度のスピーカーケーブルを使用してください。

図で示されたように **MONITOR 1C** をアンプと接続します。そのためには、まずスピーカーの背面部にある端子の留め金を押し、ここにスピーカーケーブルの端子を極性に注意しながら正しく接続します。留め金を再び離しケーブルを固定します。2 台目のスピーカーも同様に接続してください。

◇ **裸のワイヤ端末が、他のスピーカーケーブルやスピーカー接続、アンプの銀部に触れないようにお気をつけ下さい。**

◇ **MONITOR 1C スピーカーを出力限界までドライブさせると、内蔵された保護回路が一時的にツイーターを使用不能にします。** ツイーターを再び作動させるためには音量を下げてください。この場合、ツイーターが故障することはありません。アンプのトレブルを上げると、全体の音量がそれほど高くなるとも保護回路が作動してしまうことがあります。

## 安全にお使いいただくために

- 1 取扱説明書を通してご覧ください。
- 2 取扱説明書を大切に保管してください。
- 3 警告に従ってください。
- 4 指示に従ってください。
- 5 本機を水の近くで使用しないでください。
- 6 お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
- 7 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。
- 8 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
- 9 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。
- 10 カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。
- 11 電源コードまたはプラグが損傷した場合、本機内部に異物や水が入った場合、雨や水分で濡れた場合、本機が正しく作動しない場合、もしくは本機を落下させてしまった場合は、当社指定のサービス技術者に修理をご依頼ください。
- 12 ボックスを設置する前に床がボックスの重さに耐えられるかどうかを必ず確認してください。ステージ構造物等の振動しやすい床面はボックスの積み重ねの際に不安定な場合があります。ボックスは必ず、平坦かつ丈夫な土台の上に設置してください。

We Hear You