




## MINIAMP AMP800


Ultra-Compact 4-Channel Stereo Headphone Amplifier

CN


## CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**  
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**  
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



## 法律声明



对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

## 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。

# MINIAMP AMP800 控制

## 控制

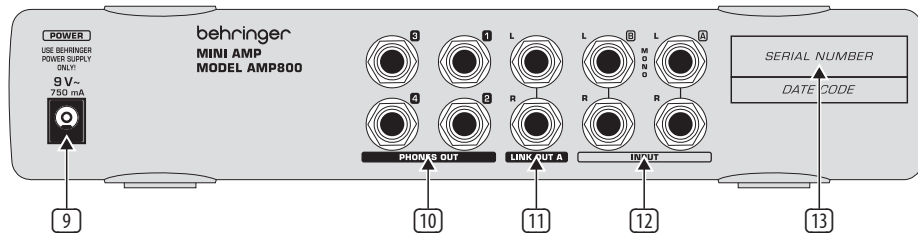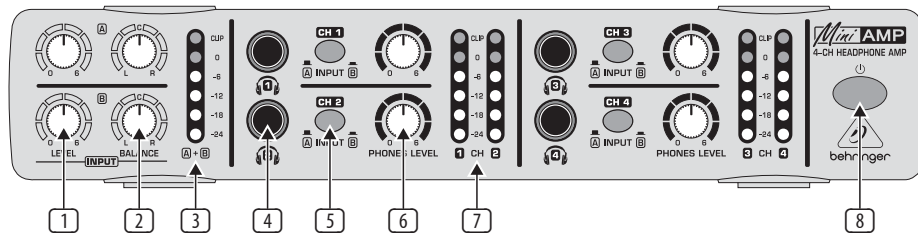

- 1 **等級控制:** 要調整信號的輸入電平, 請將此控件轉到 **0** (最小電平) 或 **6** (最大電平)。
- 2 **平衡控制:** 要調節信號的立體聲像, 請將此控件鈕向 **L** (左) 或 **R** (向右) 轉動。
- 3 **A + B 表:** 要監視兩個信號 (A 和 B) 的組合電平, 請使用此儀表。標識組合電平 (-24 dB 至 0 dB) 的值旁邊會發光一個 LED。如果信號太強, **CLIP** LED 會發光。大多數情況下, 最佳電平是 0 dB (完整信號)。
- 4 **耳機連接器:** 要連接耳機, 請使用此 1/4" TRS 立體聲連接器。
- 5 **輸入按鈕:** 要選擇輸入通道, 請按此按鈕。
- 6 **電話水平控制:** 要調節耳機信號的電平, 請將此控件轉到 **0** (最小音量) 或 **6** (最大音量)。
- 7 **CH 計:** 要監視耳機信號的電平, 請使用此儀表。指示燈會在標識耳機音量的值旁邊發光 (-24 dB 至 0 dB)。如果信號太強, **CLIP** LED 會發光。在大多數情況下, 最佳音量為 0 dB (完整信號)。
- 8 **電源按鈕:** 要打開和關閉 AMP800, 請按此按鈕。
- 9 **電源連接器。**
- 10 **PHONES OUT 接口:** 對於每個耳機通道 (1、2、3 和 4), 後面板都包括一個附加的耳機接口, 它是立體聲 1/4" TRS 接口。
- 11 **LINK OUT A 連接器:** 如果您需要單個 AMP800 提供的 4 個以上的耳機通道, 請將這些平衡的 1/4 英寸 TRS 連接器 (左和右) 連接到另一個 AMP800 的輸入。LINK OUT A 連接器僅發送輸入通道 A 的信號, 沒有任何 LEVEL 或 BALANCE 設置。
- 12 **輸入連接器:** 對於每個輸入通道 (A 和 B), 後面板包括 2 個平衡的 1/4" TRS 連接器 (左和右)。
- 13 **序列號。**

## CN 技术参数

輸入值	
類型	¼" TRS 連接器, 平衡
阻抗	大約 20 kΩ, 平衡 / 約 10 kΩ, 不平衡
CMRR	40 dB 典型值 @ 1 kHz
電話出去	
類型	¼" TRS 連接器, 立體聲
阻抗	分鐘 100 Ω
最高輸出水平	100 負載時 +13 dBu
鏈接出 A	
類型	¼" TRS 連接器, 平衡
系統規格	
頻率響應	10 Hz 至 120 kHz, -3 dB
動態範圍	108 dB, 10 Hz 至 22 kHz (100 Ω 負載)
失真	0.007% (典型值) (100 Ω 負載)
相聲	<80 dBu @ 1 kHz 時
信噪比	10 Hz 至 22 kHz <95 dB @ 0 dBu, a 加權
功放	
最高輸出水平	+21 dBm / 124 mW (100 Ω 負載)
最小輸出阻抗	47 歐姆
電源供應	
電源連接	外部電源, 9 V~ / 750 mA
電源電壓	
美國 / 加拿大	120 V~, 60 赫茲
英國 / 澳大利亞	240 V~, 50 赫茲
中國	220 V~, 50 赫茲
歐洲	230 V~, 50 赫茲
日本	100 V~, 50 至 60 Hz
能量消耗	11 瓦
尺寸/重量	
尺寸 (高 x 寬 x 深)	大約 1.89 x 9.55 x 4.72" 約 48 x 242.6 x 120 毫米
重量	大約 1.7 磅 / 0.77 千克

## 其他的重要信息

### CN 其他的重要信息

**1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

**3. 电源连接。**将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You