


TRUTH B1030A


High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor with 5.25" Kevlar Woofer


CN


CN 其他的重要信息





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN


TRUTH B1030A 连接应用

第一步: 连接应用

电脑监听

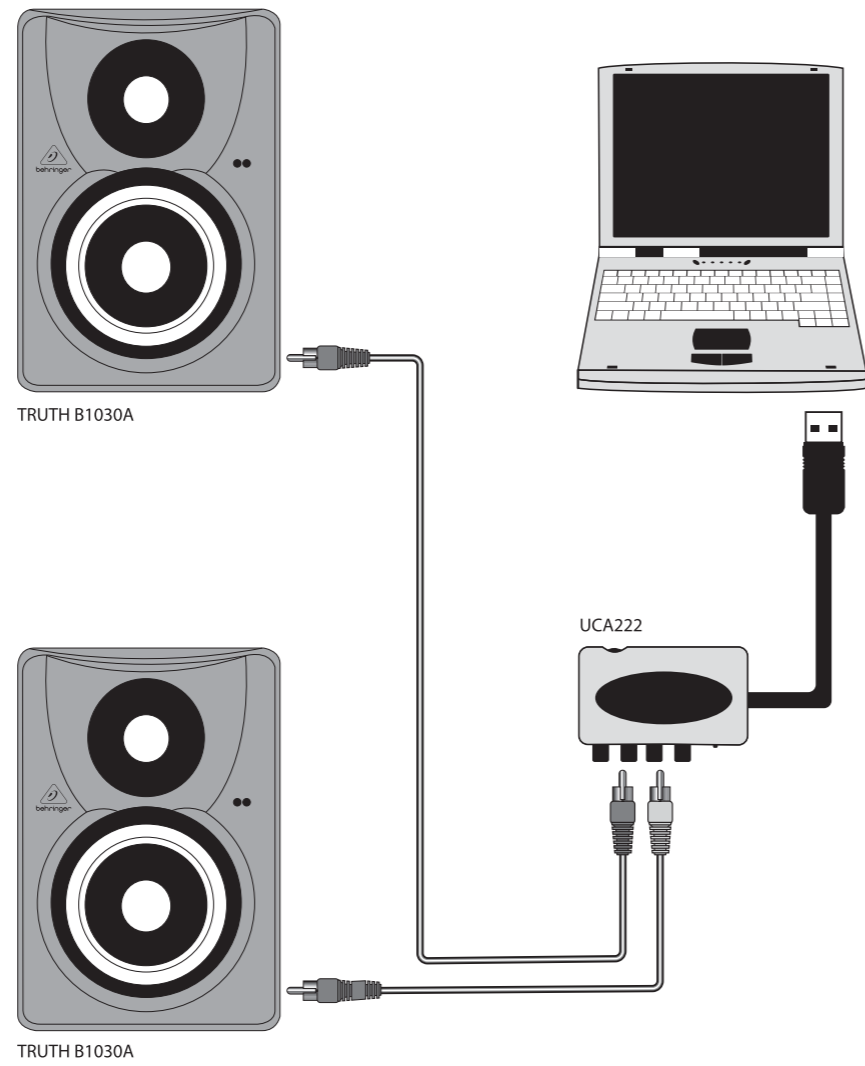

录音工作室

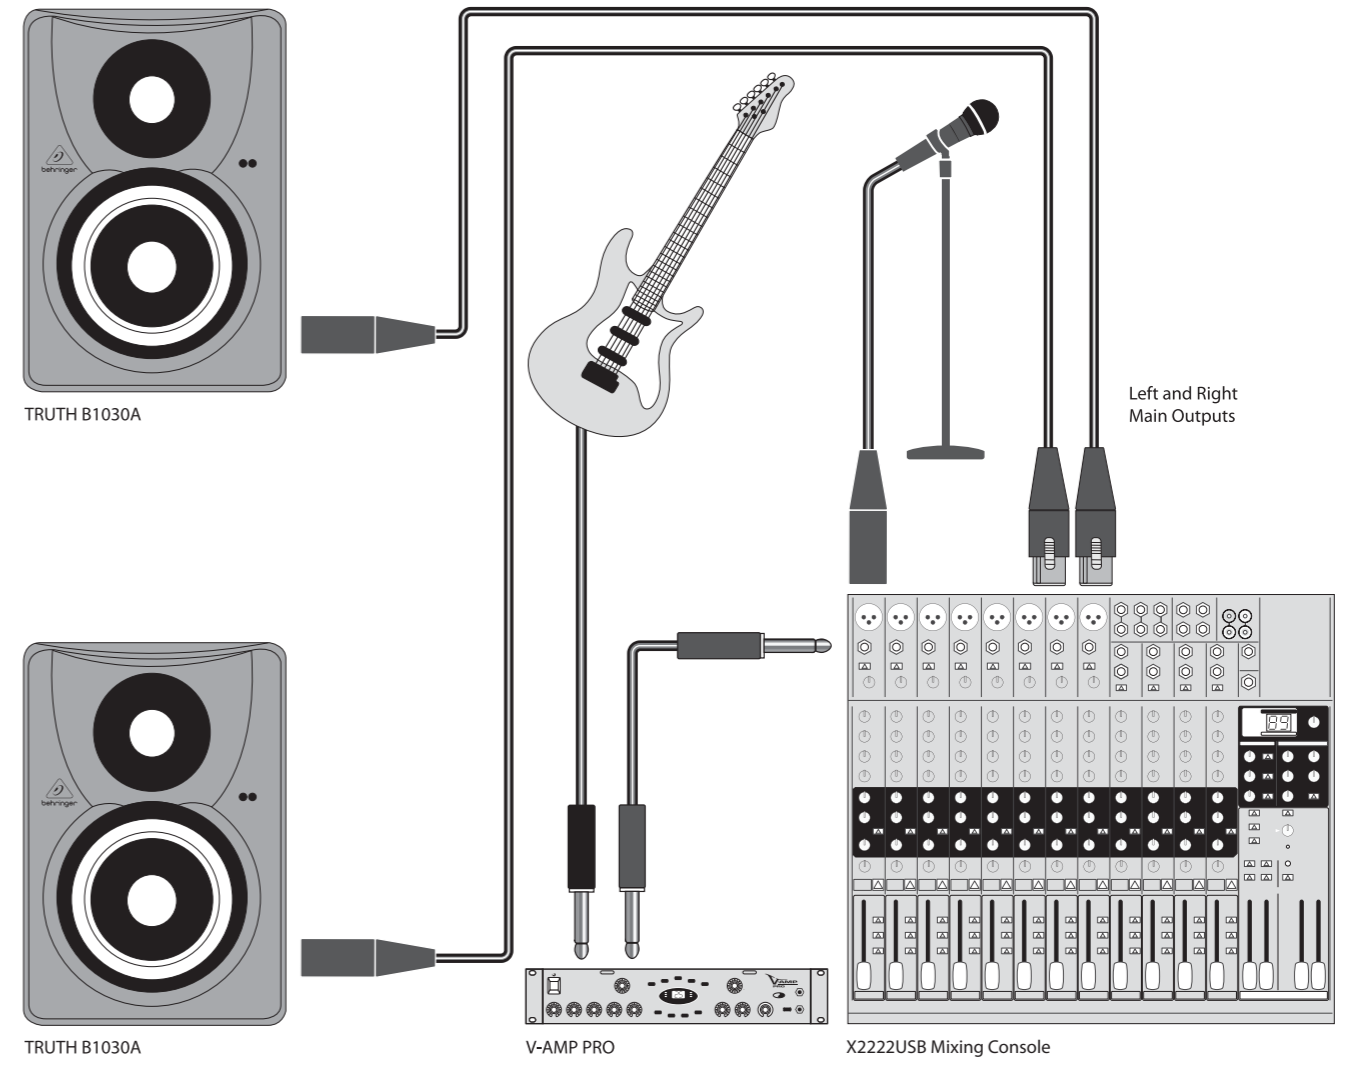

TRUTH B1030A 控制



CN

第二步: 控制

ON LED — 当此监听音箱接通电源, 且 POWER 开关开启时亮。

LIMIT LED — 当此监听音箱的某个保护电路启动时亮。

HIGH FREQUENCY — 调节此监听音箱的频率响应, 从而使其适应于监控室的衰减特性。

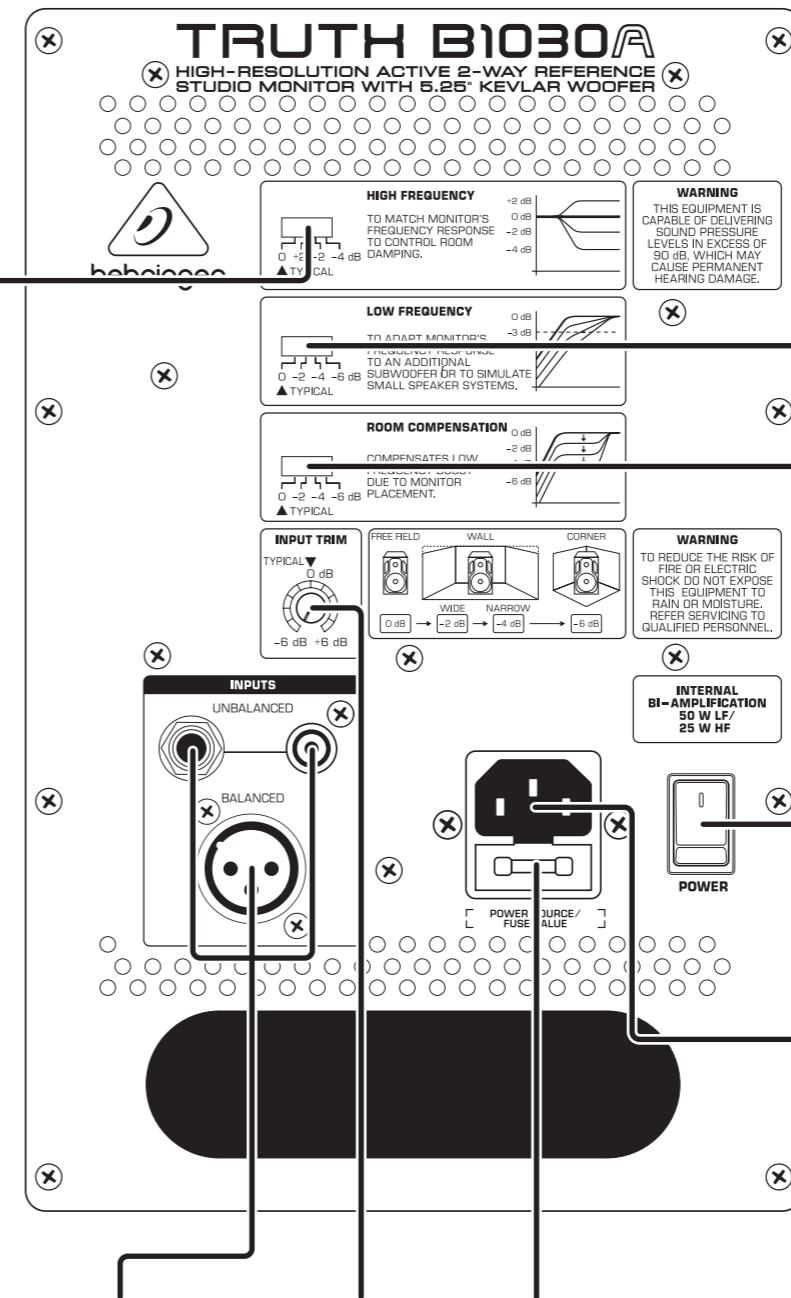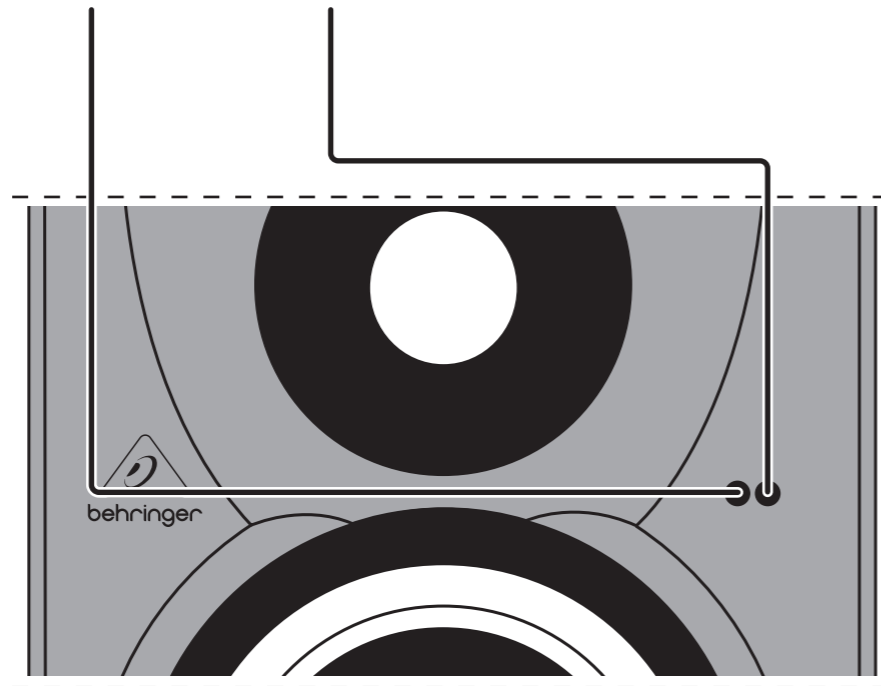

LOW FREQUENCY — 调节此监听音箱从而与低音系统配合使用, 或是模拟一个小型音箱的特点。

ROOM COMPENSATION — 提供低频衰减, 从而补偿音箱摆位带来的影响。

POWER SWITCH — 开 / 关此监听音箱。电源开启后 ON LED 灯亮。

INPUT — 将一个 XLR, RCA 或是 1/4" 线材插入到对应接口, 从而接收音源信号。

INPUT TRIM — 调节监听音箱的输入灵敏度, 从而适应音源信号。

FUSE — 内含保险管。


POWER SOURCE — 用于插入随货电源线, 与主电源连通。

TRUTH B1030A 使用


CN

第三步: 使用





- 1** 将监听音箱摆放在与头平齐的高度, 无阻隔且在您的听音位置的左右相同距离。

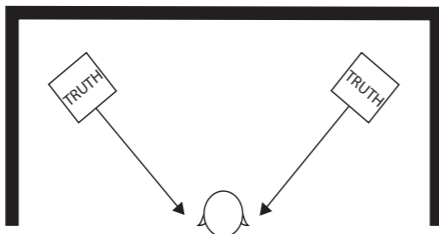

- 2** 用随货提供的电源线将各监听音箱连接好。并将电源线另一端插入到正确的主电源插座。切勿开启电源! 尽量将监听音箱与调音台连接到同一个电源插座, 从而避免接地回路。

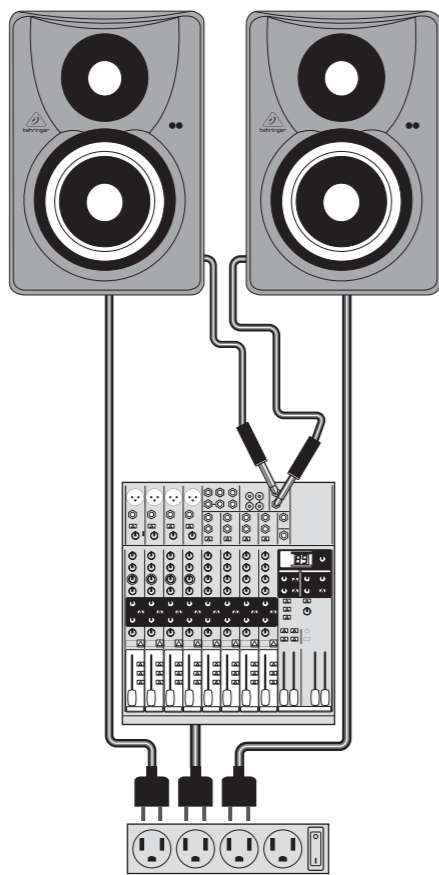


- 3** 将音源连接到监听音箱的输入接口。如果是连接一个调音台, 最好使用调音台上的 XLR 输出。您还能使用 UCA222 等界面连接电脑音频输出。

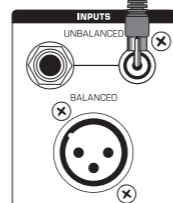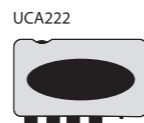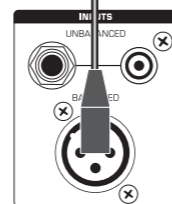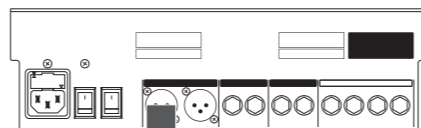


- 4** 开启调音台、电脑或是其他类型音源。

- 5** 按下 POWER 开关开启所有音箱, 此开关位于后面板。此时 ON LED 灯亮。

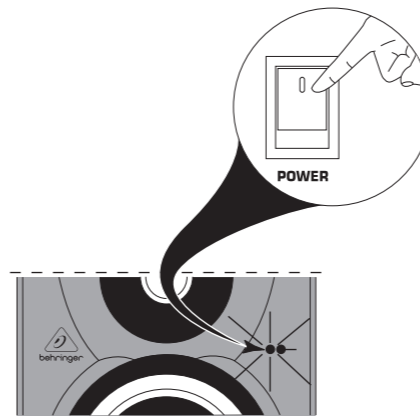

- 6** 将各个监听音箱后面板上的 INPUT TRIM 旋钮调节到居中位置 (0 dB)。

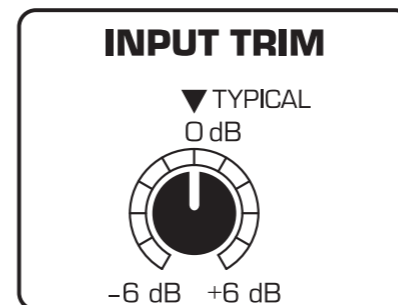

- 7** 开始播放您的音源并慢慢提高音量, 直达到合适听音电平。

技术参数

音频输入	
XLR 连接器	平衡输入
¼" TRS	平衡输入
RCA	输入不平衡
输入阻抗	10 kΩ
输入修剪	-6 dB 至 +6 dB
最高输入水平	+22 分贝
传感器	
高频驱动器	超高分辨率 1" 球型高音单元
低频驱动器	5 ¼" 直径的凯夫拉膜片
放大器输出功率	
低频驱动器	
RMS @ 0.1 % THD (正弦波)	35 W @ 4 Ω
峰值功率	50 W @ 4 Ω
高频驱动器	
RMS @ 0.1 % THD (正弦波)	15 W @ 4 Ω
峰值功率	25 W @ 4 Ω
交叉	
类型	活性
分频频率	4.3 kHz
系统规格	
频率响应	50 Hz 至 20 kHz
声压级	最高 110 dB SPL @ 1 m (对)
频段分配	
低频率	0 dB @ 60 Hz -2 dB @ 60 Hz -4 dB @ 60 Hz -6 dB @ 60 Hz
房间补偿	0 dB @ 300 Hz -2 dB @ 300 Hz -4 dB @ 300 Hz -6 dB @ 300 Hz
高频	+2 dB @ 8 kHz 0 dB @ 8 kHz -2 dB @ 8 kHz -4 dB @ 8 kHz
电源供应	
保险丝	
100-240 V ~, 50/60 赫兹	T 1.6 A H 250 V
能量消耗	
100-240 V ~, 50/60 赫兹	100 W
电源连接	标准 IEC 连接器
外型尺寸	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	11.3 x 7.8 x 11" 288 x 198 x 280 mm
重量	12 lbs / 5.5 kg

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You