



## EUROLIVE B110D/B108D

Active 300-Watt 2-Way 8" PA Speaker System with Wireless Option

CN

## CN 其他的重要信息



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**  
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**  
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



## 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

## 保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。

CN

# EUROLIVE B110D/B108D 连接应用

## 第一步: 连接应用


连接 B110D/B108D 音箱和 BEHRINGER ULM 无线话筒

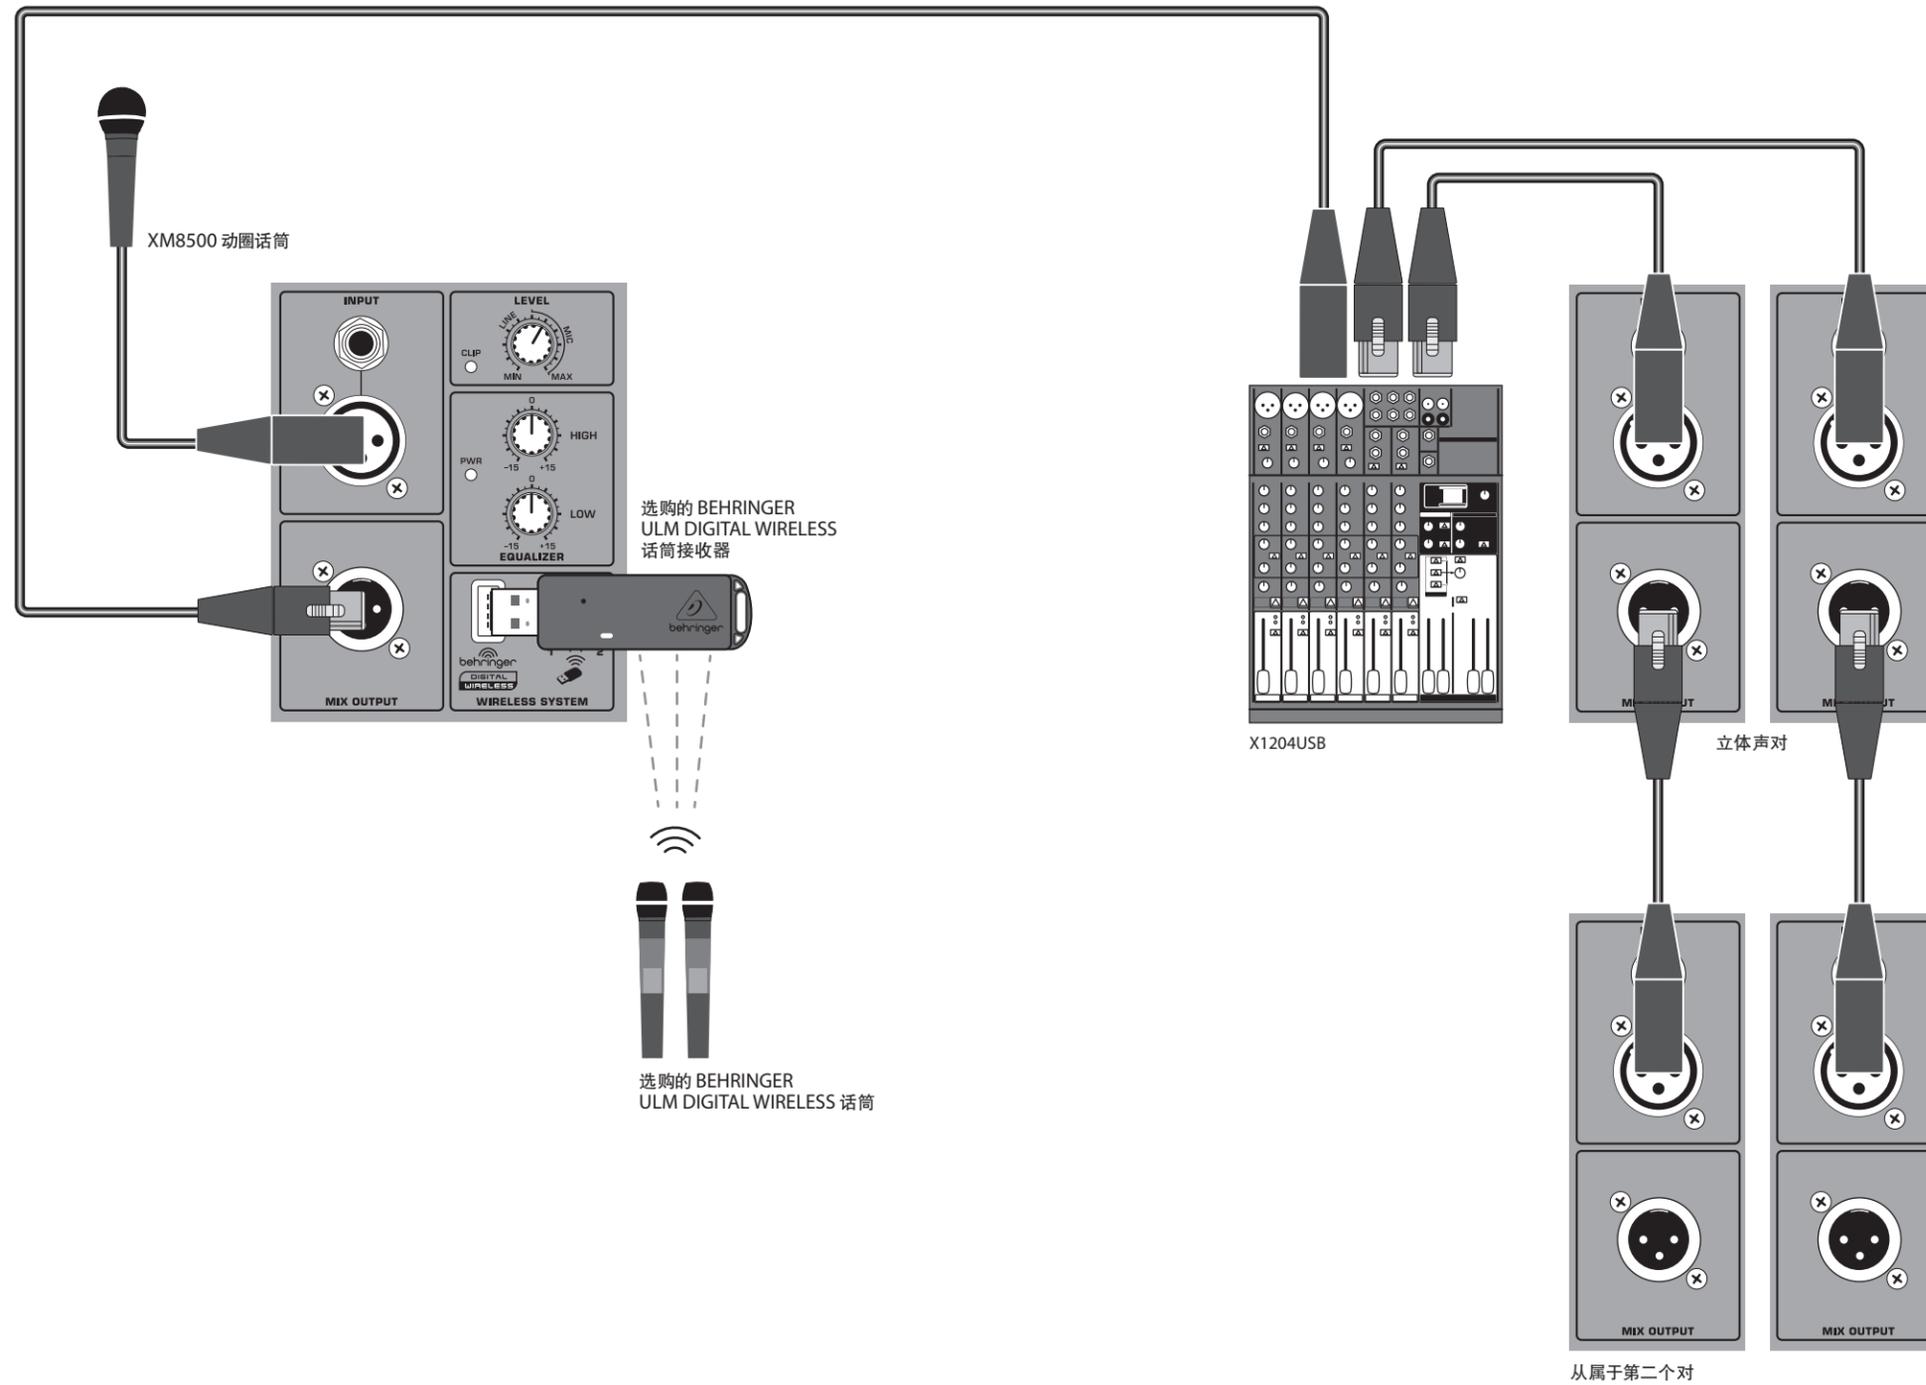

# EUROLIVE B110D/B108D 控制

CN

## 第二步: 控制

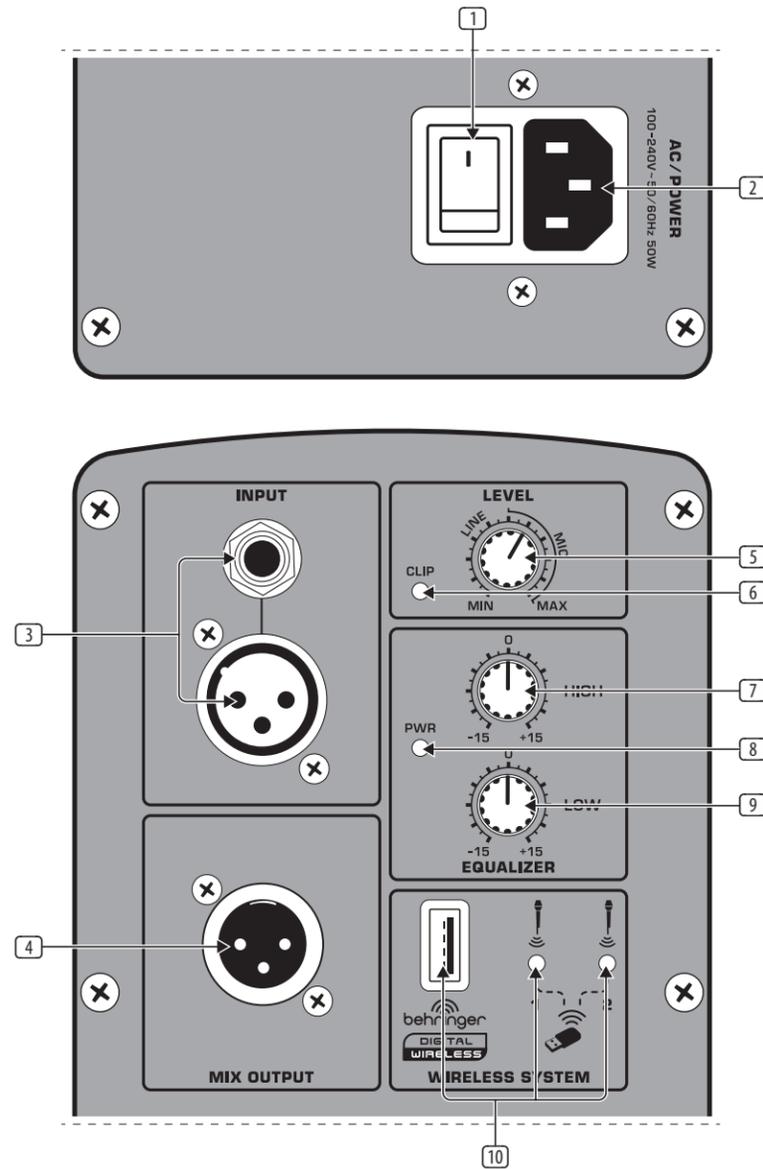


- 1 **POWER** 开关打开和关闭电源。在最初连接设备到电源时, 请确保 POWER 开关处于“Off”位置。
- 2 **POWER SOURCE** 接口, 连接随货 IEC 电源线。
- 3 **INPUT** 区使用 XLR 输入端接收来自话筒的平衡式信号, 平衡式调音台输出信号或另一个音箱的 LINK OUTPUT 信号。使用 1/4" TRS 接口接收 1/4" 调音台输出信号或其它线路电平信号。LEVEL 旋钮同时调节两个 INPUT 接口的输入灵敏度。
- 4 **MIX OUTPUT** 使用 XLR 线发送复制的源信号到另一扬声器。
- 5 **LEVEL** 旋钮调节 XLR 和 TRS INPUT 接口的输入灵敏度 (增益)。旋钮的 LINE 部分通常最适用于调节发送到 TRS 接口的信号, 而旋钮的 MIC 部分则适用于调节发送到 XLR 接口的话筒和其它平衡式信号。
- 6 输入信号开始过载时, **CLIP LED** 点亮。
- 7 **HIGH EQUALIZER** 削减或提升高音频率  $\pm 15$  dB。
- 8 **PWR LED**, 当音箱开启时亮。
- 9 **LOW EQUALIZER** 削减或提升低音频率  $\pm 15$  dB。
- 10 **DIGITAL WIRELESS USB** 输入端可插入选购的 BEHRINGER ULM 无线话筒接收器。LED 灯亮表明有无线话筒信号输入。


# EUROLIVE B110D/B108D 使用

## 第三步: 使用

- 1 将音箱放置在支架上, 或放置在地板上作为楔形监听音箱。
- 2 开启电源前, 请确保所有接线已连接。
- 3 打开音源 (调音台, 话筒)。
- 4 按下 POWER 开关, 开启音箱。PWR LED 灯会点亮。

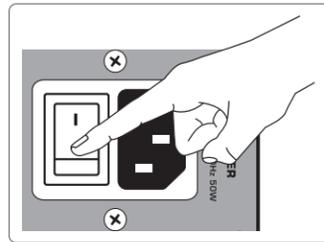

- 5 播放音源或对着话筒讲话, 音量由正常到响亮。
- 6 调节 LEVEL 旋钮到需要电平。如果 CLIP LED 灯闪烁, 调低 LEVEL 旋钮。如果使用多个音箱, 各音箱的 LEVEL 旋钮都要做相应调节。
- 7 如有必要, 调节各音箱的 HIGH 和 LOW EQUALIZER 旋钮, 以提升或削减高频和低频到需要的频率。

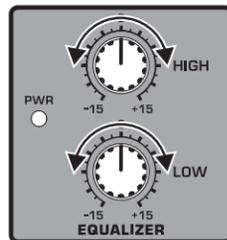

### 可选无线话筒设置

- 1 仅将选购的 BEHRINGER ULM DIGITAL WIRELESS 话筒接收器插入到输入端。
- 2 按每个麦克风上的 VOLUME UP 按钮开启麦克风。
- 3 配对连接过程中, 接收器的 LED 灯会闪烁。无线话筒和接收器成功连接后, LED 灯会保持点亮状态 (solid)。



- 4 对着无线话筒讲话, 使用话筒的音量按键调节音量。按下 volume down 按键 2 秒钟, 将话筒信号静音。按下 volume up 按键取消话筒信号的静音。

## 技术参数

	B110D	B108D
<b>Amplifier</b>		
Maximum output power	300 W*	
Configuration	Bi-amping	
Type	Class-D	
Overload Protection	Dual-controlled limiter	
Crossover type	Active	
Crossover frequency	2.2 kHz	2.8 kHz
<b>Audio Inputs</b>		
Connectors	XLR/TRS (servo-balanced)	
Sensitivity	-34 dBu to 0 dBu	
Impedance	30 kΩ balanced / 15 kΩ unbalanced	
<b>Wireless System</b>		
USB dongle (not included)	USB socket accepts signals from 2 independent BEHRINGER ULM mics	
Signal indicator LED	2 (green)	
<b>Audio Outputs</b>		
<b>Mix output</b>		
Connector	XLR	
Impedance	100 Ω, balanced	
Max. output level	+22 dBu	
<b>Level Control</b>		
Input trim	-∞ to +34 dB	
Max. input level	+22 dBu	
<b>Loudspeaker System Data</b>		
Type	10" woofer 1" phenolic driver	8" woofer 1" phenolic driver
Frequency range (-10 dB)	45 Hz to 20 kHz	55 Hz to 20 kHz
<b>Equalizer</b>		
Enclosure	Trapezoidal, plastic composite	
Grille	Perforated steel	
Pole-mounting socket	35 mm	
<b>Power Supply / Voltage (Fuses)</b>		
Switch mode power supply	100–240 V~, 50/60 Hz, switchable	
Power consumption @ 1/8 max power	50 W	
Mains connection	Standard IEC receptacle	
<b>Dimensions / Weight</b>		
Dimensions (H x W x D)	299 x 252 x 483 mm (11.8 x 9.9 x 19")	248 x 220 x 380 mm (9.8 x 8.7 x 18")
Weight	8.1 kg (17.9 lbs)	6.2 kg (13.7 lbs)

\*Independent of limiters and driver protection circuits

## 其他的重要信息

### CN 其他的重要信息

**1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 [musictribe.com](http://musictribe.com) 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

**2. 无法正常工作。**若您的 Music Tribe 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商,请联系 [musictribe.com](http://musictribe.com) 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

**3. 电源连接。**将本设备连接电源前,请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时,必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You