



EUROLIVE B615D/B612D

Active 2-Way 1500-Watt PA Speaker System with
15"/12" Woofer and 1.75" Titanium Compression Driver

CN

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。


CN

EUROLIVE B615D/B612D 连接应用


第一步: 连接应用

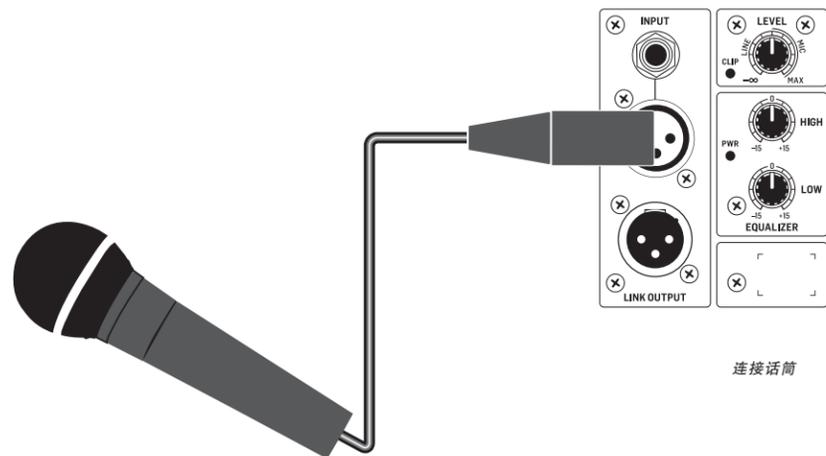

连接话筒

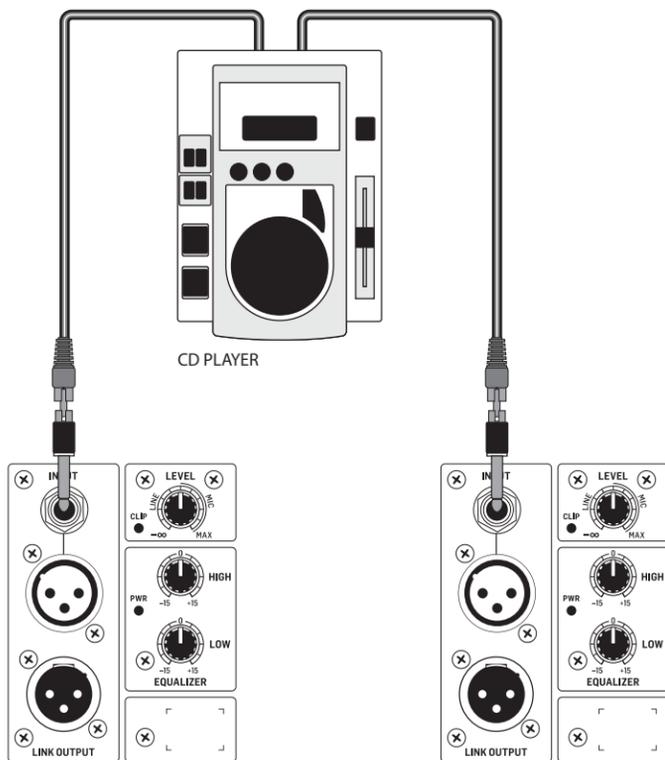

连接立体声信号音源

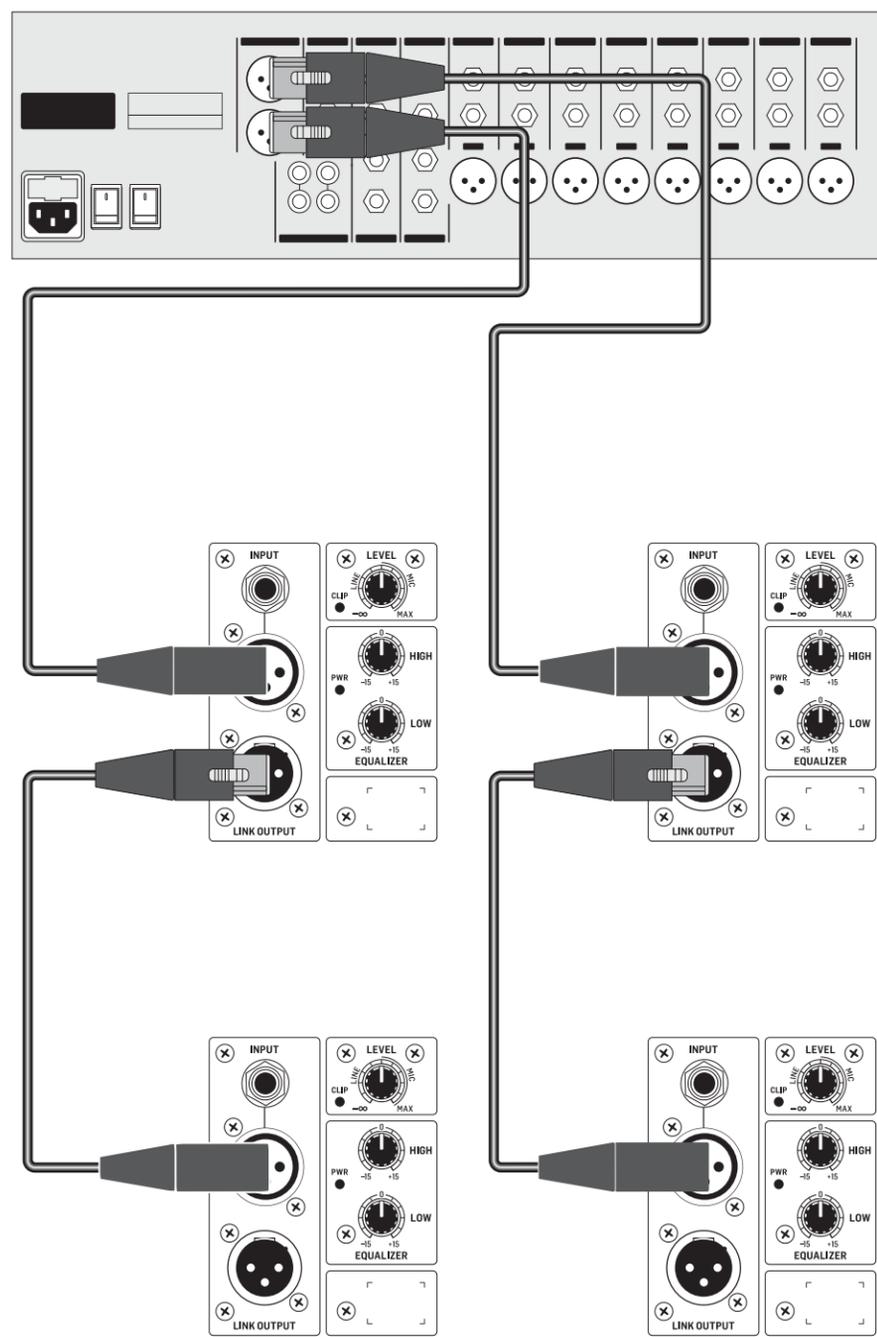


连接多个音箱

EUROLIVE B615D/B612D 控制

CN

第二步: 控制

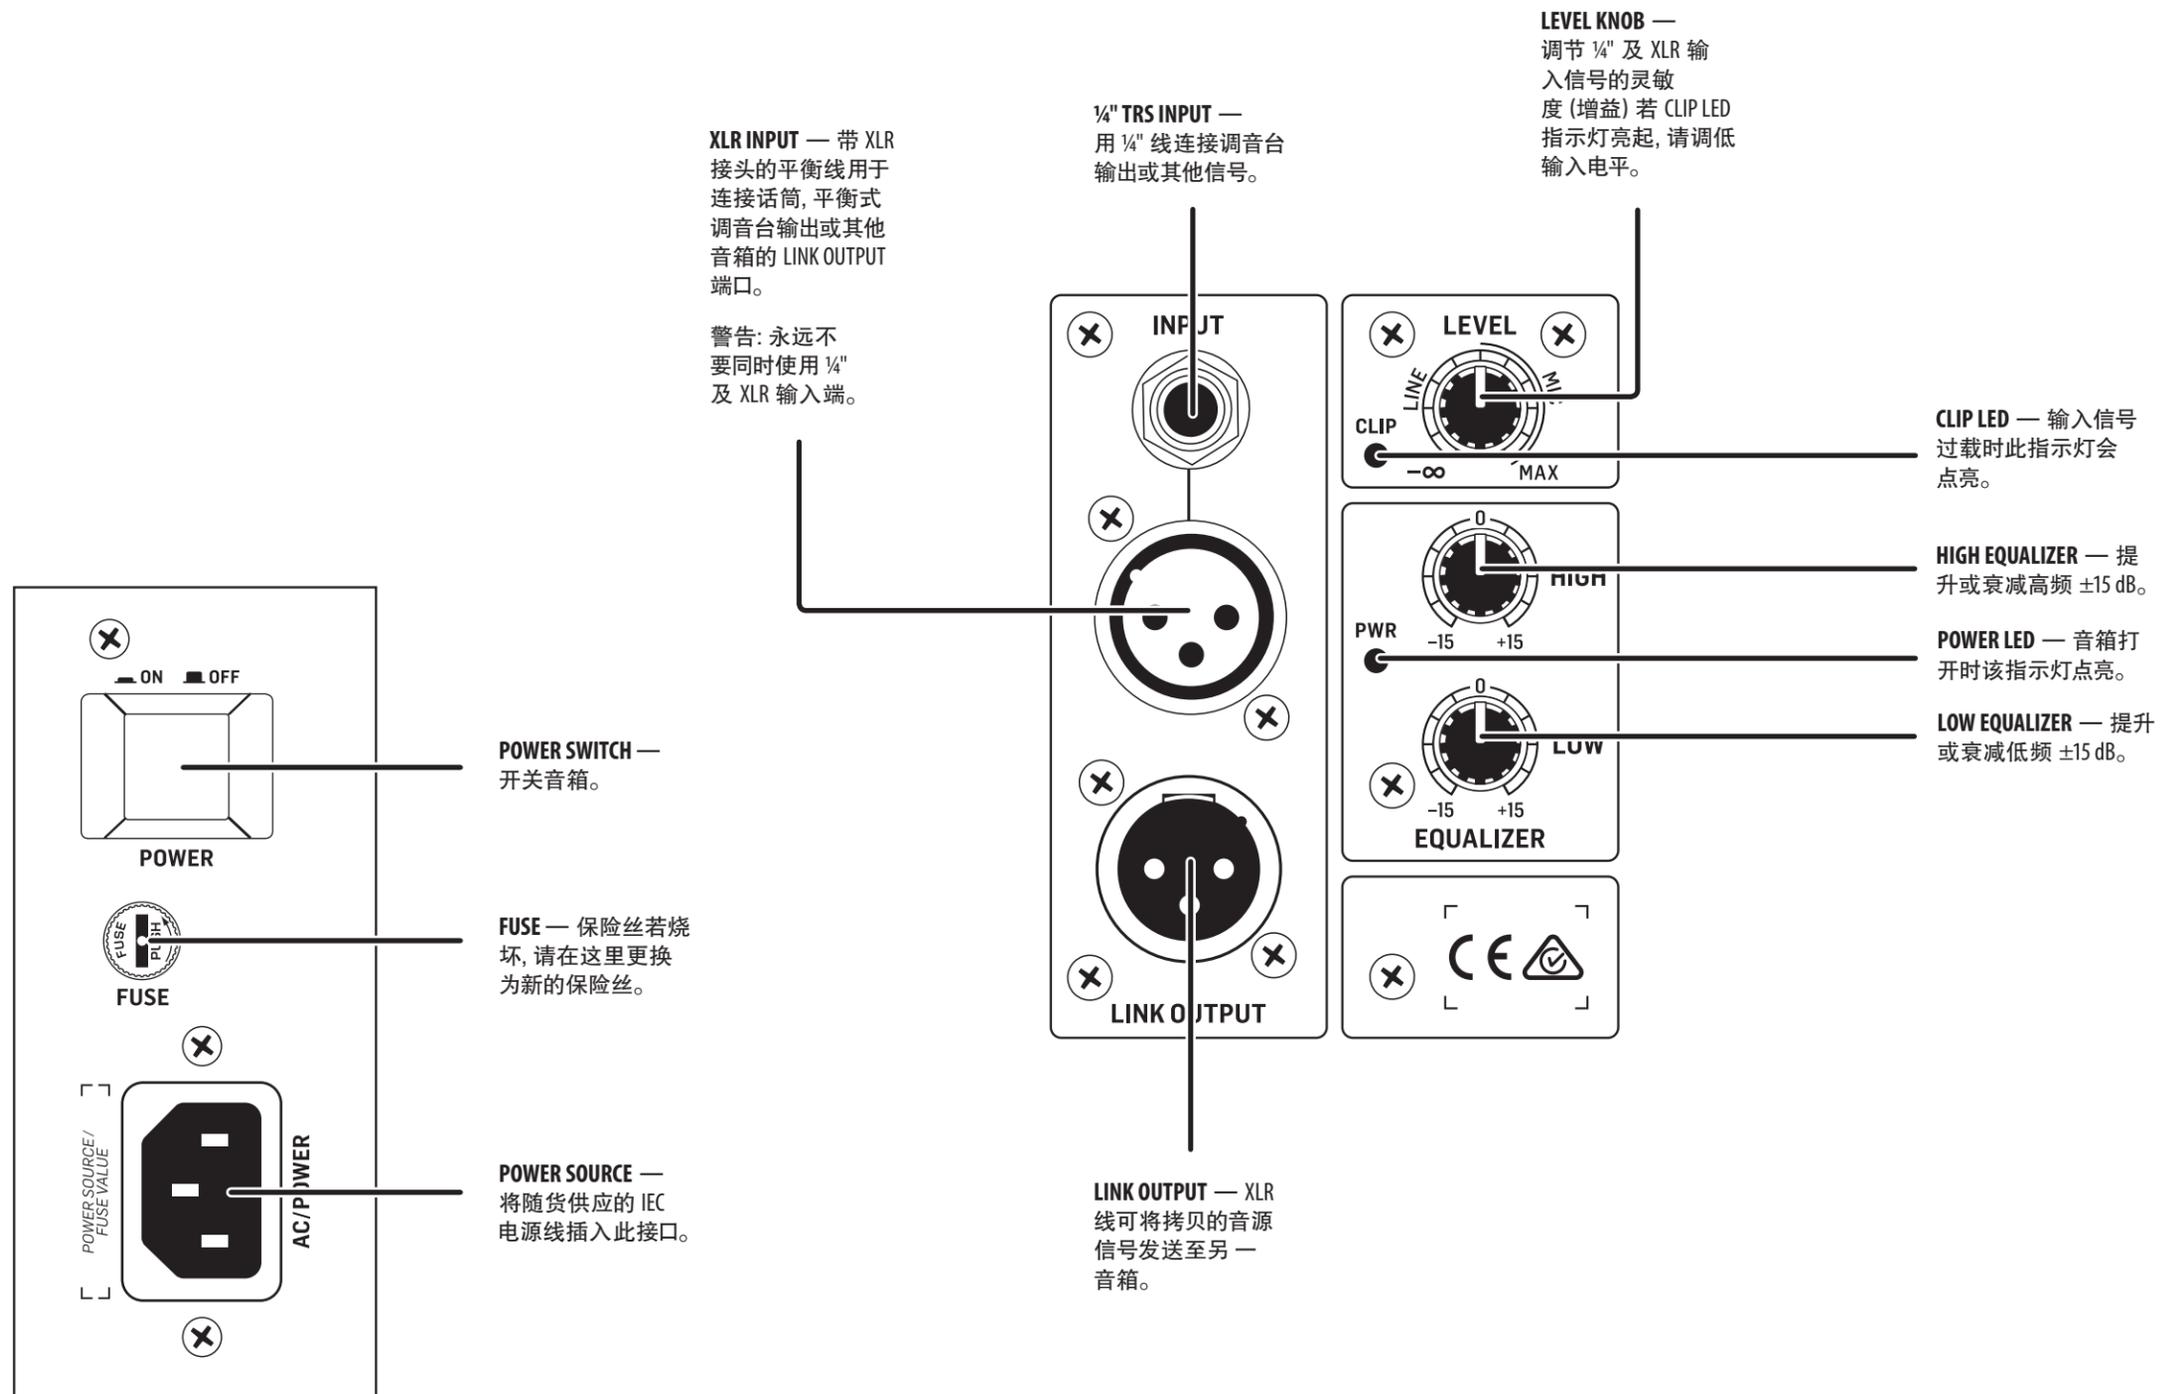

EUROLIVE B615D/B612D 使用

CN


第三步: 使用

1 将音箱放在需要的地方, 如音箱架上或地面上。

2 做好一切连接。请勿打开电源开关。


3 打开音源 (调音台, 话筒)。

4 按 POWER SWITCH (电源开关) 打开音箱。POWER LED (电源指示灯) 点亮。

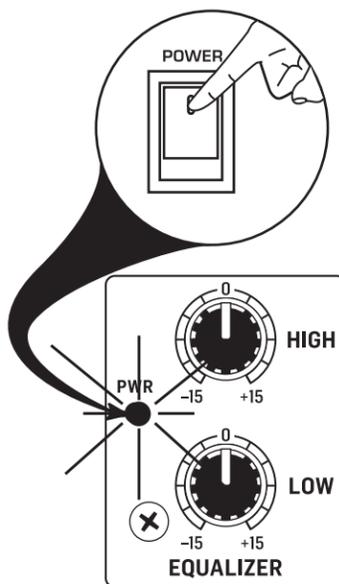


5 适当调节连接音源或音箱的话筒的音量。

6 将 LEVEL 旋钮调至理想的音量。若 CLIP LED 指示灯闪烁, 就将其音量调低一些。若在使用多台音箱, 每台音箱上的 LEVEL 旋钮则都需要调节。

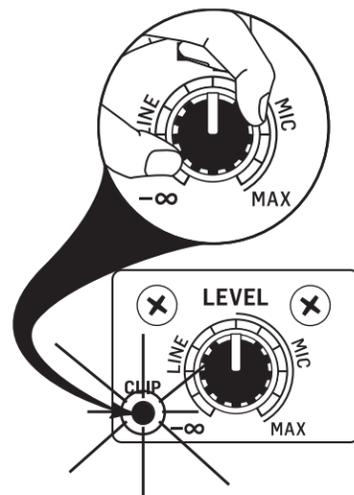

7 若有必要, 可调节每个音箱上的 HIGH, LOW EQUALIZER (高低均衡旋钮) 以提升或衰减高, 低频。

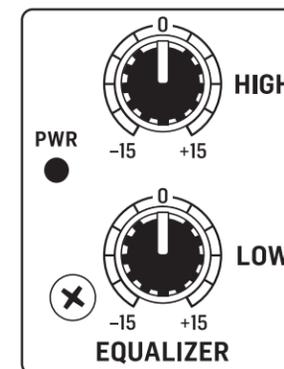

技术参数

	B615D	B612D
放大器功率输出		
低频范围		
最高输出功率	1200 W*	
高频范围		
最高输出功率	300 W*	
喇叭尺寸		
尺寸	15" / 387 mm 1.75" / 44 mm	12" / 308 mm 1.75" / 44 mm
音频输入		
XLR (伺服平衡)		
灵敏度	-40 dBu 至 +4 dBu	
输入阻抗	20 kΩ	
¼" TRS 插孔 (伺服平衡)		
灵敏度	-40 dBu 至 +4 dBu	
输入阻抗	20 kΩ	
电平控制		
输入修剪	-∞ 至 +50 dB	
最高输入水平	+22 dBu	
链接		
连接器	XLR 连接器	
扬声器系统数据		
频率响应	50 Hz 至 18 kHz	60 Hz 至 18 kHz
分频频率	1.8 kHz 的	2.1 kHz 的
声压级	最高 126 dB SPL @ 1 m	最高 125 dB SPL @ 1 m
限幅器	光学的	
动态均衡器	处理器控制	
均衡器		
高	12 kHz / ±15 dB	
低	80 Hz / ±15 dB	
电源供应		
电压 (保险丝)		
美国 / 加拿大	120 V, 60 Hz (T 6.3 AH 250 V)	
英国 / 澳大利亚	240 V, 50 Hz (T 3.15 AH 250 V)	
欧洲	230 V, 50 Hz (T 3.15 AH 250 V)	
日本	100 V, 50-60 Hz (T 6.3 AH 250 V)	
能量消耗	最高 600 瓦	
电源连接	标准 IEC 插座	
尺寸 / 重量		
尺寸 (高 x 宽 x 深)	28.8 x 18.5 x 16.7" 732 x 470 x 424 mm	25.9 x 15.5 x 15.1" 658 x 394 x 384 mm
重量	57.8 lbs / 26.2 kg	49 lbs / 22.2 kg

*独立于限制器和驱动器保护电路

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You