

EUROPORT HPA40

40-Watt Handheld PA System with Microphone,
Wireless Microphone Option and Rechargeable Battery

JP

JP 安全にお使いいただく
ために**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (14"TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもののみをお使いください。

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄


ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

EUROPORT HPA40 コントロール

JP

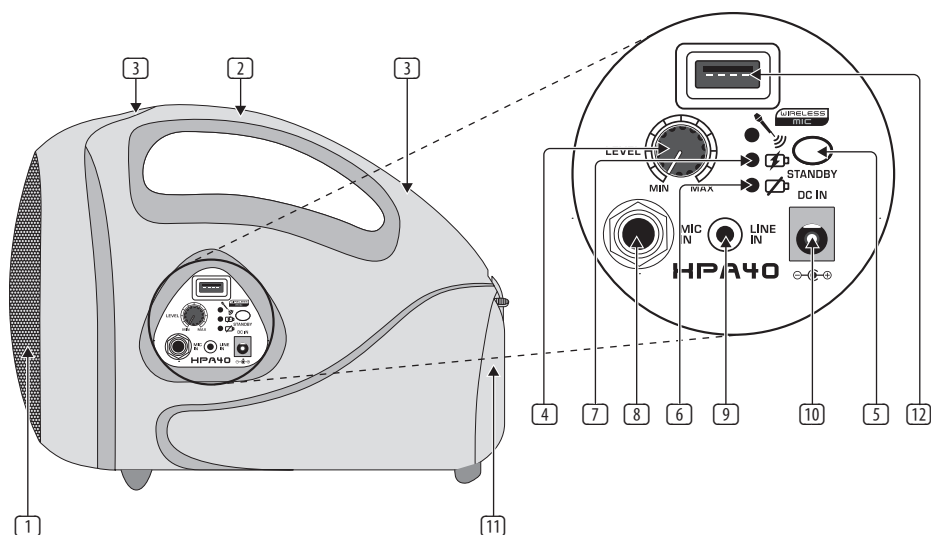

コントロール

- ① **スピーカー。**
 - ② **キャリーハンドル。**
 - ③ **ショルダーベルト通し穴。**
 - ④ **MIC LEVEL (MIC レベル) 調節ダイヤルで音量を調整します。**
 - ⑤ **POWER (電源) スイッチで機器の電源を入れます。電源が入ると POWER (電源) スイッチの LED が点灯します。**
 - ⑥ **LOW BAT (低バッテリー) LED は、取り付けられた蓄電池の充電が必要なことを示します。**
 - ⑦ **蓄電池の充電中は CHARGE (充電) LED が黄色に点滅します。蓄電池が完全に充電されると CHARGE (充電) LED は消灯します。**
 - ⑧ **付属の Behringer XM1800S マイクを MIC IN 入力に接続します。**
 - ⑨ **外部サウンドソース (CD プレイヤー、MP3 プレイヤーなど) は LINE IN 入力に接続します。**
 - ⑩ **回路接続には 2 極タイプ接続端子 DC IN を使います。回路アダプターが付属しています。機器は付属の回路部品にのみ接続します。**
 - ⑪ **蓄電池とショルダーベルトの収納部蓄電池を使用する場合は収納部を開けます。収納部の下半分にバッテリーを入れます。バッテリーロックを解除してバッテリー収納部を開けます。バッテリーは次のように取り付けます: バッテリーの極面を機器の極面と合わせます。プラス側 (赤) が HPA40 操作フィールドの横 (機器の背面から見て左側) になるように取り付けます。バッテリーを挿入してロックを閉めます。蓄電池収納部を閉めます。**
 - ⑫ **DIGITAL WIRELESS USB 入力にはオプションの Behringer ULM ワイヤレスマイクレシーバーが接続可能です。LED にはワイヤレス・マイクロフォン信号の入力状態が表示されます。**
- ◆ **マイクはスピーカーの前に置かないでください。フィードバック (甲高い不快音) が起ることがあります。機器を使用する際には、マイクは常にスピーカーの後ろにしてフィードバックを防止します。**

バッテリーの充電

HPA40 は、最長 8 時間のオーディオ連続再生が可能な充電式バッテリーを内蔵しています。初回ご使用時には、フル充電いただくことを推奨します。

バッテリーの初回充電時には、下記の手順にしたがってください:

1. POWER (電源) スイッチを押し、HPA40 の電源を落としてください。
2. ユニートを AC 電源コンセントに接続します。充電中は CHARGE (充電) LED が点灯します。
3. CHARGE LED で充電完了を確認するまで、AC 電源への接続を継続します。

注意: HPA40 はシール型鉛蓄電池を使用しており、HPA40 の不使用時、ゆっくり自己放電します。HPA40 を長期間保管する際には、保管前にバッテリーをフル充電し、さらに 3 ヶ月ごとに充電をおこなってください。

注意: シール型鉛蓄電池は、動作継続のため 3 ヶ月ごとに再充電する必要があります。フル充電サイクル後でも HPA40 の動作時間が短くなってきたら、電池を交換してください。

⚠ 警告

- 不適切なタイプのバッテリーと交換すると、火災または爆発の危険性があります。
- 同一または同等のタイプのみと交換してください。
- セーフガードを無効にする可能性のある不適切なタイプのバッテリーの交換。
- バッテリーを火または高温のオープンに廃棄する、またはバッテリーを機械的に押しつぶしたり切断したりすると、爆発する可能性があります。
- 爆発や可燃性の液体やガスの漏れを引き起こす可能性のある非常に高温の周囲環境にバッテリーを放置すると、
- 爆発や可燃性の液体やガスの漏れを引き起こす可能性のある非常に低い空気圧にさらされたバッテリー。
- バッテリー廃棄の環境側面に注意を払う必要があります。

JP 技術仕様

入力	
マイクイン	¼" ジャック、アンバランス
ラインイン	⅜" ジャック、ステレオ、アンバランス
出力	
出力電力 (アダプター/バッテリー)	50 W / 25 W *
スピーカー	5" フルレンジスピーカー
ワイヤレスシステム	
USB ドングル (含まれていません)	USB ソケットは、2つの独立した Behringer ULM マイクからの信号を受け入れません
信号表示 LED	1 (緑)
マイクروفोन	
タイプ	Behringer XM1800S、ダイナミック
ピックアップパターン	ハイパーカーディオイド
ケーブルの長さ	3 フィートスパイラルケーブル
システムデータ	
電源	内蔵充電式バッテリー
二次電池タイプ	12 V DC / 2.6 Ah
充電時間	約 8.5 時間
バッテリーの動作時間	最大 8 時間**
外部電源入力	18 V DC / 3 A
アダプター入力	100~240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A または 1.8 A (UL バージョン)
アダプター出力	18 V DC / 3 A または 18 V DC / 3.5 A (UL バージョン)
メインコネクタ	標準 IEC レセプタクル
寸法 / 重量	
寸法 (H x W x D)	218 x 181 x 284 mm (8.6 x 7.1 x 11.2")
重量	2.5 kg (5.5 lbs) (電源なし)

*リミッターとドライバー保護回路に依存しません

**出力電力に依存します

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くになくときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You