


EUROPORT HPA40


40-Watt Handheld PA System with Microphone,
Wireless Microphone Option and Rechargeable Battery


CN


CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

EUROPORT HPA40 控制

CN

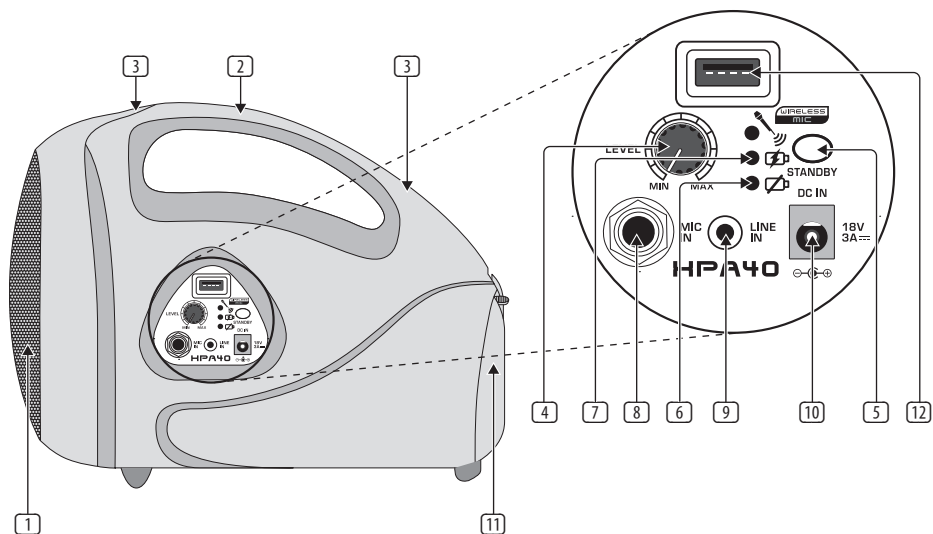

控制

- 1 喇叭。
 - 2 提手。
 - 3 肩带孔。
 - 4 旋转 MIC LEVEL 控件可让您调节音量。
 - 5 力量开关可打开和关闭设备。打开时, POWER 开关的 LED 点亮。
 - 6 低电量 LED 指示可充电电池需要充电。
 - 7 收费只要充电电池正在充电, LED 就会闪烁黄色。电池充满电后熄灭。
 - 8 将随附的百灵达 XM18005 麦克风连接到 MIC IN 输入。
 - 9 您可以将外部声音源 (CD 播放器, MP3 播放器等) 连接到 LINE IN 输入。
 - 10 通过极化 DC IN 连接器连接到电源。提供了配件电源适配器。只能在附带的电源上使用设备。
 - 11 电池和肩带舱。要插入电池, 请打开电池仓盖。隔室的下半部分用于电池。打开门锁以进入电池仓。如下插入电池: 端子必须面向设备, 正极 (红色) 在 HPA40 控制面板的一侧 (从后面板的左侧)。插入电池并合上门锁。关闭电池仓。
 - 12 数字无线 USB 输入接受可选的 Behringer ULM 无线麦克风接收器。LED 指示无线麦克风信号输入。
- ◆ 切勿将麦克风直接放在扬声器前面。反馈危险! 操作设备时, 请将麦克风放在扬声器后面, 以免产生反馈。
- 笔记: HPA40 随附有可充电内部电池, 可为连续音频播放提供长达 8 小时的动力。我们建议您在初次使用之前将电池充满电。有关更多信息, 请参见“为电池充电”部分。
- 设备的序列号 在设备的底部。

给电池充电

HPA40 随附有一块可充电的内部电池, 可以连续播放音频长达 8 小时。我们建议您在初次使用之前将电池充满电。

要首次为电池充电, 请按照以下步骤操作:

1. 按下电源开关关闭 HPA40。
2. 将设备连接至交流电源插座。CHARGE LED 指示灯将点亮, 指示电池正在充电。
3. 保持本机插入交流电源, 直到 CHARGE LED 指示灯已充满电。

笔记: HPA40 使用密封的铅酸凝胶电池, 不使用 HPA40 时, 电池会缓慢自放电。长时间存放 HPA40 之前, 请在存放之前对电池充满电, 然后每 3 个月再次充电。

笔记: 铅酸电池需要每 3 个月进行充电才能继续运行。即使在充满电后, HPA40 的工作时间也明显减少, 请更换电池。

技术参数

输入	
麦克风接口	1/4" 插孔, 不平衡
线入	1/8" 英寸插孔, 立体声, 不平衡
输出	
输出功率 (适配器/电池)	50 W / 25 W *
喇叭	5 英寸全频扬声器
无线系统	
USB 加密狗 (不包含)	USB 插座接受来自 2 个独立的百灵达 ULM 麦克风的信号
信号指示灯 LED	1 (绿色)
麦克风	
类型	百灵达 XM1800S, 动态
接送模式	超心形
电缆长度	3' 螺旋电缆
系统资料	
电源	内置可充电电池
充电电池类型	直流 12 V / 2.6 Ah
充电时间	约 8.5 小时
电池工作时间	长达 8 小时**
外部电源输入	直流 18 V / 3 A
适配器输入	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A 或 1.8 A (UL 版本)
适配器输出	18 V DC / 3 A 或 18 V DC / 3.5 A (UL 版本)
电源接头	标准 IEC 插座
尺寸/重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	218 x 181 x 284 毫米 (8.6 x 7.1 x 11.2 英寸)
重量	2.5 千克 (5.5 磅) (不带电源)

*独立于限制器和驱动器保护电路

**取决于输出功率

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You