

AC60

Portable 60-Watt, 2-Channel Acoustic Instrument Amplifier
with Original Turbosound Speaker and Klark Teknik FX Processor

CN

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

重要提示



若不按下面几点操作可能会损坏功放或音箱。由此引起的损坏不在保修范围内。

- 音箱请使用正确的阻抗并使用合适的输出插座。
- 连接功放与音箱时要使用音箱线。永远不可使用其他类型的线如乐器线, 话筒线。

在开始之前

此产品在出厂前已仔细包装以确保运输途中完好无损。然而若您发现包装箱损坏, 请立刻检查产品是否有损坏的迹象。

- 若产品损坏请勿退给我们。但请立刻通知代理商及运输公司。否则, 您将无权要求索赔或更换产品。
- 保存本产品时或运输时请使用原包装箱以免损坏产品。
- 儿童在无人监管时不可玩耍本产品或其包装。
- 请合理处理包装材料。
- 确保通风良好, 不可放置在热源如暖气片等附近以免过热。
- 请确保所有的设备正确接地。为了你自己的安全, 请勿移除接地线或取消其作用。本产品必须接地。



关于安装的重要信息

- 在强大的广播电台及高频源附近音质可能会受到影响, 请加大传输器与本设备之间的距离, 且连接时请使用屏蔽线。

CN

AC60 连接应用



第一步: 连接应用

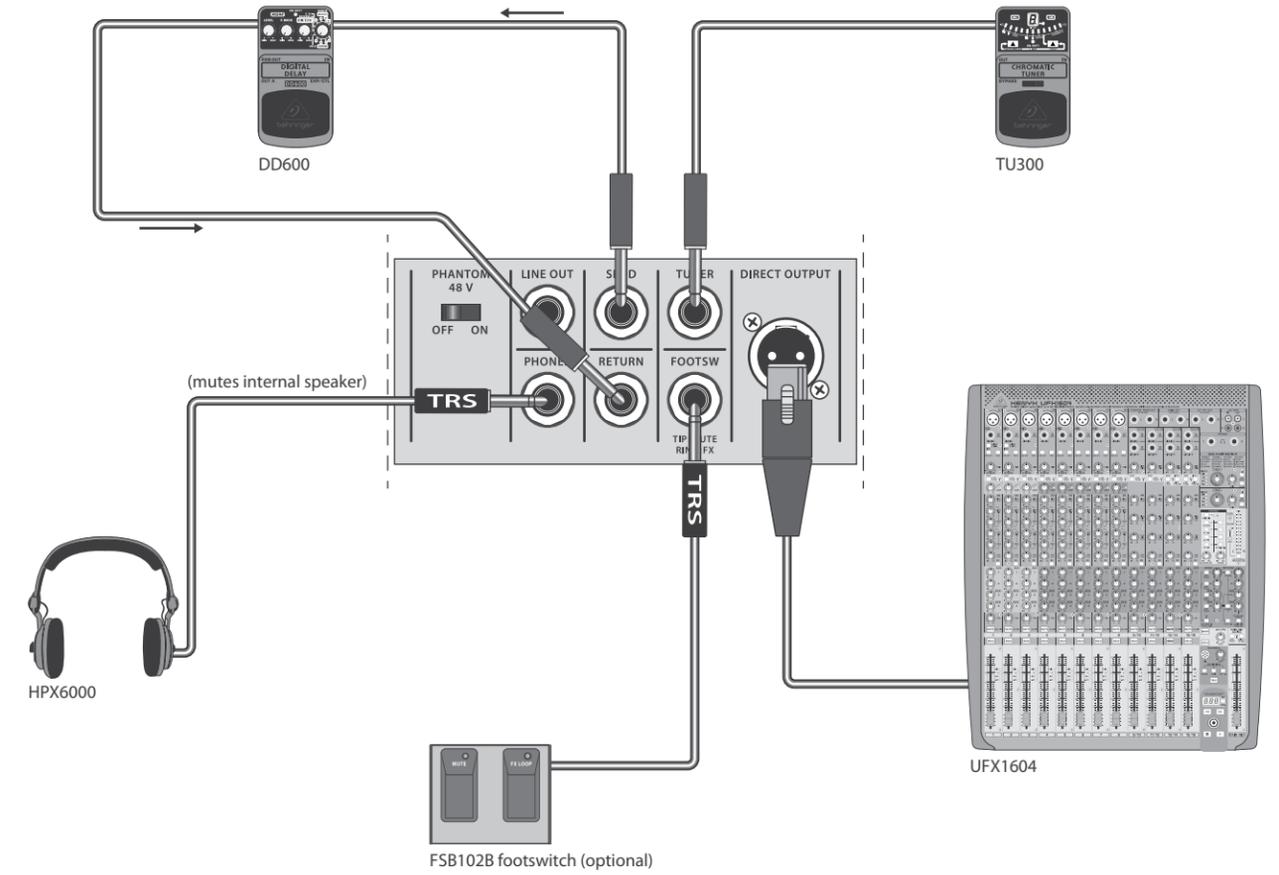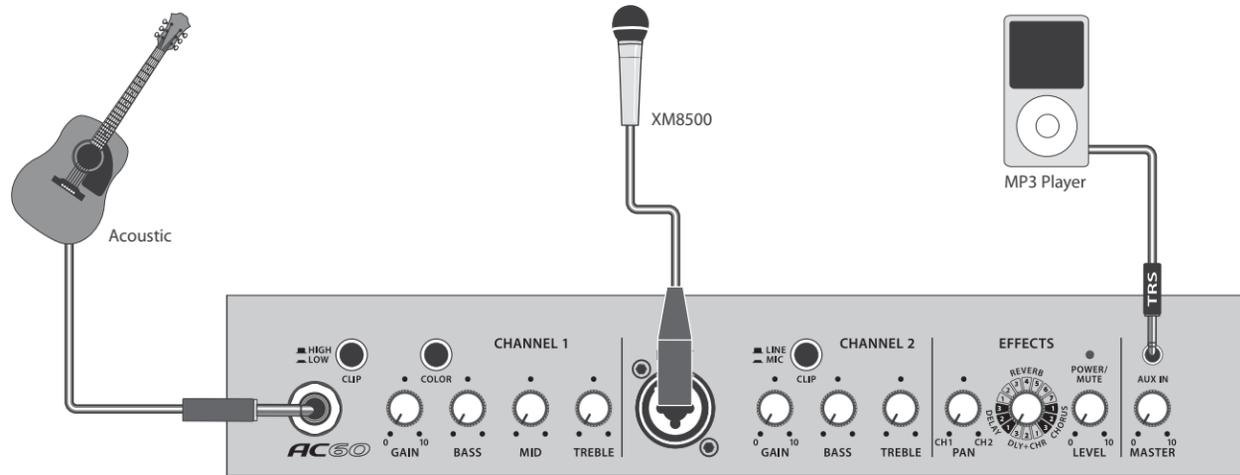

AC60 控制

CN

第二步: 控制

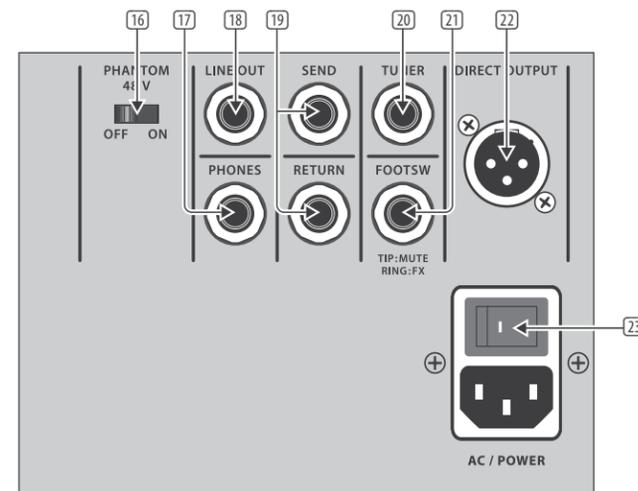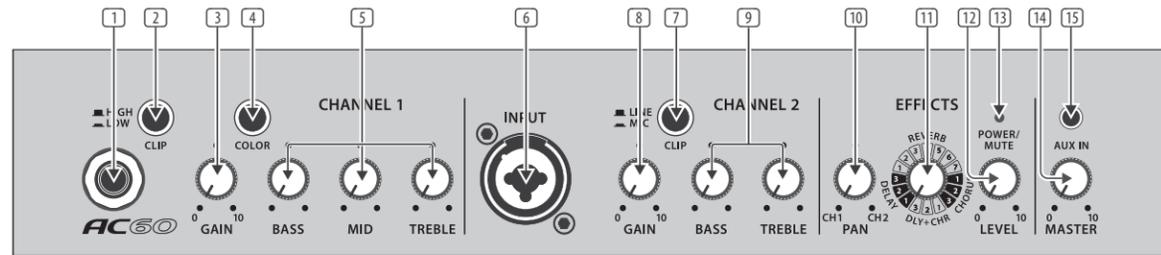

- ① 用 1/4" 寸电缆将原生乐器或线路信号连接到通道 1 的输入。
- ② 按下 **HIGH/LOW** 按钮, 将通道 1 的灵敏度设置为乐器或线路信号电平。如果 **CLIP** 指示灯亮起, 按下按钮以降低输入电平, 或减小增益。在 **LOW** 位置时, 该按钮将亮起绿色。
- ③ 调整通道 1 的 **GAIN** 旋钮来设置通道电平。
- ④ 按下 **COLOR** 按钮来衰减中频低段并提升高频。
- ⑤ 用 **EQ** 旋钮调整高、中、低频。
- ⑥ 使用 XLR 电缆将动圈式或电容式麦克风连接到通道 2 组合 **INPUT**。或者, 使用 1/4" 寸电缆连接乐器或线路源。
- ⑦ 按下 **MIC/LINE** 按钮来选择通道 2 的 XLR 或 1/4" 寸输入。如果 **CLIP** 指示灯亮起红色, 降低输入音量或减小增益。在 **MIC** 位置时, 该按钮将亮起绿色。
- ⑧ 调整通道 2 的 **GAIN** 旋钮来设置通道电平。
- ⑨ 用 **BASS** 和 **TREBLE** 倾斜均衡旋钮调整高频和低频。
- ⑩ 使用 **PAN** 旋钮来调整将多少集成效果应用于每个通道。注: 外部效果回路将混合到与平衡设置相对的那个通道。例如, 当 **PAN** 旋钮顺时针拧到底时, 只会将通道 2 送到内部效果器, 而仅将通道 1 送到外部效果回路。
- ⑪ 用选择旋钮选择内部效果的类型。有 7 种混响类型、3 种延迟、3 种合唱效果和 3 种延迟 / 合唱组合效果。
- ⑫ 调整 **LEVEL** 旋钮来调整将多少内部效果加到信号中。
- ⑬ 放大器打开时, **POWER/MUTE** 指示灯将亮起绿色, 而通过踏板开关静音后则会亮起红色。
- ⑭ 用 **MASTER** 旋钮调整放大器的整体输出。
- ⑮ 通过 1/8" 寸电缆连接到双声道音源, 如 CD 或 MP3 播放器。主音量旋钮也可控制辅助输入电平。
- ⑯ 启用 48 伏 **PHANTOM** 电源, 用于通道 2 上的电容麦克风。
- ⑰ 将一副耳机连接到 **PHONES** 插口以便静音练习。内置扬声器将静音。
- ⑱ 将非平衡 1/4" 寸电缆连接到 **LINE OUT** 插口, 将信号发送到混音器或外部放大器。**LINE OUT** 电平取决于主音量和静音。
- ⑲ 通过 **SEND** 和 **RETURN** 插口为信号添加外部效果处理器。**SEND** 电平取决于效果部分的平衡控制。
- ⑳ 通过 **TUNER** 插口将信号发送到调音表。
- ㉑ 将可选 FSB102B 踏板开关连接到 **FOOTSW** 插口, 用于效果开关和静音。
- ㉒ 通过 XLR 电缆将 **DIRECT OUTPUT** 插口的信号发送到混音器。**DIRECT OUTPUT** 电平不受主音量或静音影响。
- ㉓ 用电源开关打开或关闭电源。

技术参数

放大器	
额定功率	60 W
音频输入	
通道 1 输入	¼" TS, 2.1 MΩ, 不平衡
灵敏度	-29 dBu (高)
通道 2 输入 LINE	¼" TS 组合插孔, 1.8 MΩ, 非平衡
灵敏度	-27 dBu
通道 2 输入 麦克风	XLR 组合插孔, 1.2 kΩ 平衡 / 2.7 kΩ 非平衡
灵敏度	-46 dBu
幻象电源	+48 V, 可切换
辅助输入	⅛" TRS, 18 kΩ, 立体声
外汇回报	¼" TS, 20 kΩ, 不平衡
音频输出	
线路输出	¼" TS, 100 Ω, 不平衡
外汇发送	¼" TS, 470 Ω, 不平衡
调谐器输出	¼" TS, 470 Ω, 不平衡
电话出去	¼" TRS, 50 Ω, 立体声
直接输出	XLR, 100 Ω, 平衡
系统规格	
喇叭	8" Turbosound 双锥扬声器
效果处理器	Klark Teknik 混响、延迟、合唱
转换器	24 位 Sigma-Delta, 64 / 128 倍过采样
采样率	40 kHz
电源供应	
电压	100-240 伏交流电, 50/60 赫兹
功耗 @ ⅓ 最大功率	30 W
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸 / 重量	
尺寸 (H x W x D)	275 x 327 x 237 mm (10.8 x 12.9 x 9.3")
重量	6.9 kg (15.2 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

Bugera