

ULTRALINK MS8000

Ultra-Flexible 8-Channel Microphone Splitter

CN

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。



CN

ULTRALINK MS8000 连接应用

第一步: 连接应用

创建输入信号的多个副本


由多个输入信号创建组合

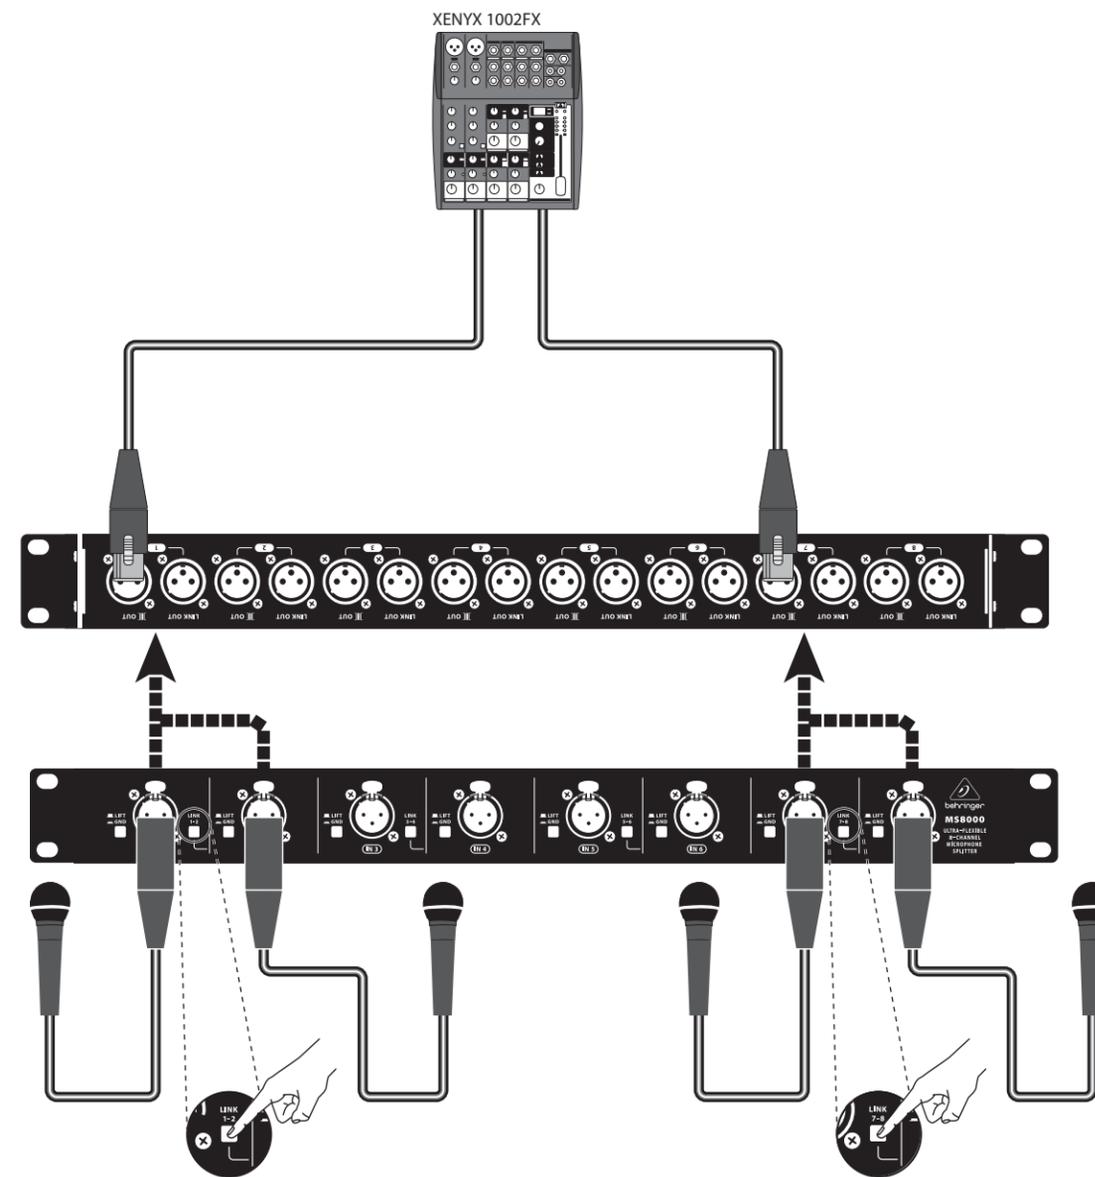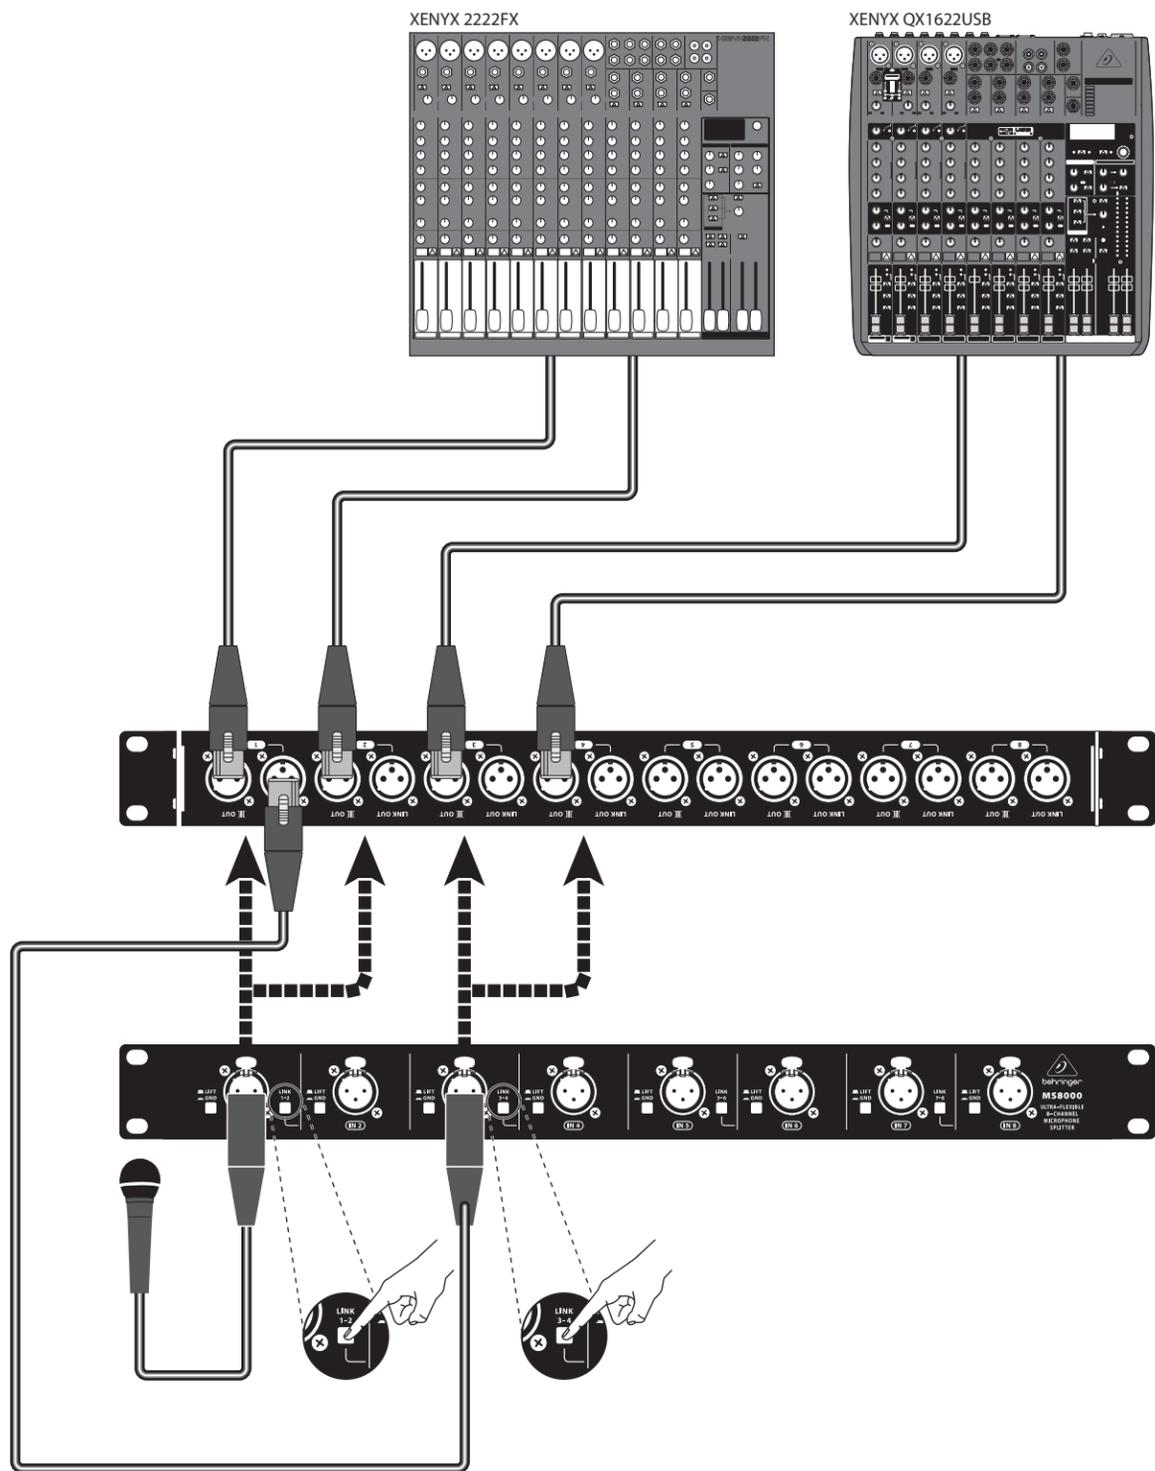

ULTRALINK MS8000 控制

CN

第二步: 控制

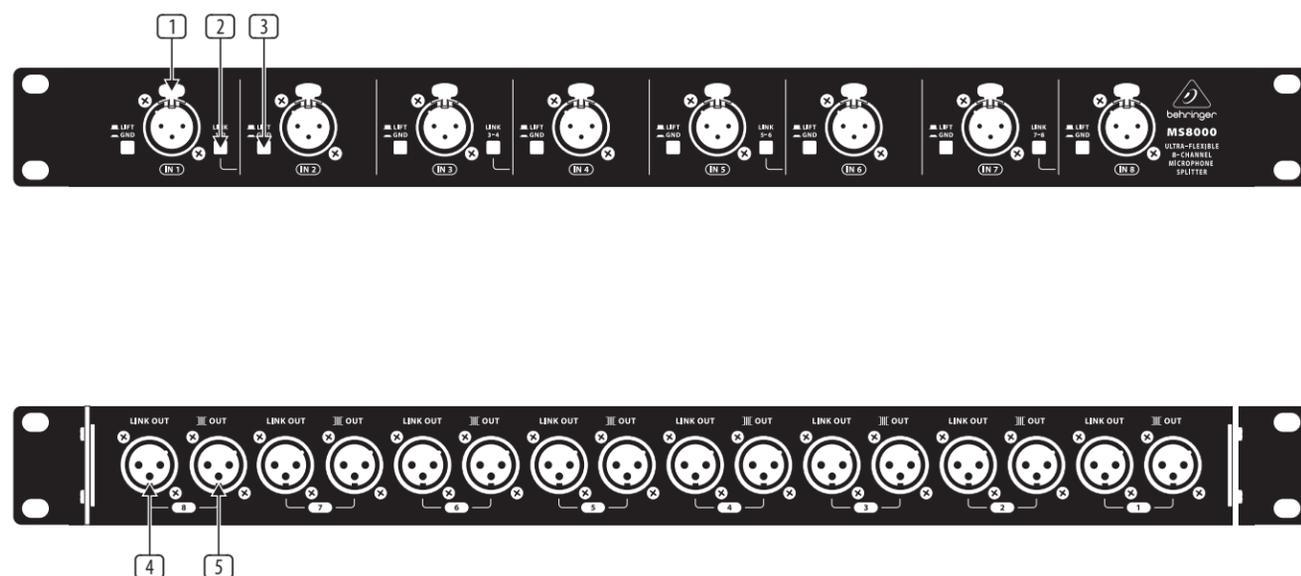

- ① 输入 (IN) XLR 插座接受使用平衡 XLR 电缆的设备音频信号, 如麦克风。如果麦克风、DI 盒或其他设备需要幻象电源, MS8000 允许来自于调音台或麦克风前置放大器的幻象电源穿过链接输出 (LINK OUT) XLR, 并通过 XLR 输入 (IN) 连接送回设备。
- ② 链接 (LINK) 开关在按下后会将相邻的通道组合配对。使用链接功能可以让您将单个输入信号获得两个输出。你也可以使用链接功能将两个输入信号混合为一个组合输出信号。
- ③ LIFT/GND 开关在松开时, 可以断开地线连接, 从而减少来自地环路的哼鸣或其他噪音。
- ④ 链接输出 (LINK OUT) 连接会送出相关通道的变压器前输入信号副本, 供额外设备使用。来自调音台或麦克风前置放大器的幻象电源可以通过 MS8000 的链接输出连接送出, 然后通过 XLR 输入连接送回麦克风和其他可能需要幻象电源的设备。
- ⑤ 输出 (OUT) 连接会将变压器后的输入信号副本, 送给混音器或其他设备。变压器输出 (OUT) 与输入 (IN) 和链接输出 (LINK OUT) XLR 连接中存在的幻象电源隔离。

警告! 在链接通道上使用幻象电源时请务必小心。如果两个链接的通道都有幻象电源连接到其各自的链接输出 (LINK OUT) XLR 插孔上, 幻象电源的麦克风或 DI 盒得到的电流可能会太大。

- ③ LIFT/GND 开关在松开时, 可以断开地线连接, 从而减少来自地环路的哼鸣或其他噪音。

规格

音频输入	
连接器	8 个 XLR
阻抗	1 k Ω , 平衡
最大限度。输入电平	30 dBu @ 1 kHz
控件	链接 升降机/地面
音频输出	
链接连接器	8 个 XLR, 与输入平行
直出连接器	8 个 XLR
变压比	1:1.2
阻抗	2.7 k Ω , 平衡
最大限度。输出电平	38 dBu @ 1 kHz
系统	
频率响应	30 Hz 至 30 kHz (± 0.5 dB @ +4 dBu)
THD + N (失真)	0.02% @ 1 kHz, 输入电平 +4 dBu
信噪比	104 dBu
CMRR	>80 dB, 典型
插入损耗	+8 dB @ 100 k Ω -5 dB @ 600 Ω
电力需求	被动的
尺寸/重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	44 x 483 x 65 毫米 (1.7 x 19.0 x 2.6")
重量	1.1 公斤 (2.4 磅)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You