



VLS PAN/TILT BRACKET

VLS Pan/Tilt Bracket



CN

CN 重要的安全须知



警告 电击危险, 请勿打开机盖

带有此标志的终端

设备具有强大的电 流,存在触电危险。仅限使用 带有 ¼"TS 或扭锁式插头的高 品质专业扬声器线。所有的安 装或调整均须由合格的专业人 员进行。



此标志提醒您,产品 内存在未绝缘的危 险电压,有触电危险。



此标志提醒您查阅 所附的重要的使用 及维修说明。请阅读有关



手册。

小心

为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡 板)。设备内没有可供用户维 修使用的部件。请将维修事项 交由合格的专业人员进行。



小心

为避免着火或触电 危险, 请勿将此设备置于雨淋 或潮湿中。此设备也不可受液 体滴溅,盛有液体的容器也不 可置于其上, 如花瓶等。



小心

维修说明仅是给 合格的专业维修人员使用的。 为避免触电危险,除了使用说 明书提到的以外,请勿进行任 何其它维修。所有维修均须由 合格的专业人员进行。

- 1. 请阅读这些说明。
- 请妥善保存这些说明。
- 3. 请注意所有的警示。
- 4. 请遵守所有的说明。

- 5. 请勿在靠近水的地方使 用本产品。
- 6. 请用干布清洁本产品。
- 7. 请勿堵塞通风口。安装本 产品时请遵照厂家的说明。
- 8. 请勿将本产品安装在热 源附近, 如暖气片, 炉子或其 它产生热量的设备(包括功 放器)。
- 9. 请勿移除极性插头或接 地插头的安全装置。接地插头 是由两个插塞接点及一个接 地头构成。若随货提供的插头 不适合您的插座, 请找电工更 换一个合适的插座。
- 10. 妥善保护电源线, 使其不 被践踏或刺破,尤其注意电 源插头、多用途插座及设备连 接处。
- 11. 请只使用厂家指定的附属 设备和配件。



12. 请只使用 厂家指定的 或随货销售的 手推车,架子, 三角架, 支架 和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意 安全放置设备,以避免手推车 和设备倾倒而受伤。

- 13. 遇闪电雷鸣或长期不使用 本设备时,请拔出电源插头。
- 14. 所有维修均须由合格的 维修人员进行。设备受损时需 进行维修,例如电源线或电源 插头受损,液体流入或异物落 入设备内,设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。
- 15. 本设备连接电源时一定要 有接地保护。



16. 若电源插头或 器具耦合器用作 断电装置,应当保 证它们处于随时可 方便操作状态。



17. 本产品仅适用 于海拔 2000 米以 下地区,本产品仅 适用于非热带气 候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到 的全部或部份描述、图片或 声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和 外观若有更改, 恕不另行通 知。所有的商标均为其各自所 有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册 商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条 款及其它相关信息,请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看 完整的详细信息。



VLS PAN/TILT BRACKET

索具和安全程序

使用专用硬件的 TANNOY 扬声器的安装只能由完全合格的安装人员根据安装场所应用的所有必需的安全守则和标准进行。

警告: 由于飞行法律要求因国家/地区而异,因此在安装任何产品之前,请咨询您当地的安全标准办公室。 我们还建议您在安装之前彻底检查所有法律和法规。有关装配硬件和安全程序的更多详细信息,请查 阅完整的VLS系列操作手册。

包含硬件


- 1x平移和倾斜支架
- 4个用于将支架固定到产品的螺钉和垫圈
- 1x5毫米内六角扳手

支架安装

- 1. 如图 1 所示, 通过卸下螺栓"("将托架的两部分分开来准备托架。
- 2. 使用合适的墙壁固定装置将支架固定在墙上。确保支撑插槽在顶部。使用所有6个固定孔以确保负载均匀分布。
- 3. 使用随附的螺钉和垫圈将支架固定到扬声器。

将扬声器安装在墙上支架上

- 1. 将扬声器提起至墙壁支架,然后将支架的倾斜杆"A"插入墙壁支架顶部的插槽"B"。
- 2. 现在支持支架的重量。
- 3. 现在可以安装底部固定螺栓"("。
- 4. 现在, 支架已固定, 可以将其调整到所需的角度。

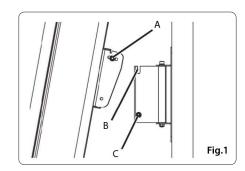


调整平移和倾斜

平底锅

- 1. 使用顶部和底部的扳手(扳手)松开壁式支架上的垂直螺栓"D"。
- 2. 调整至所需角度,然后重新拧紧垂直螺栓"D"。

倾斜

- 1. 使用扳手(扳手)和随附的内六角扳手松开扬声器支架上的螺栓"E"和"F"。
- 2. 调整至所需角度,然后重新拧紧螺栓"E"和"F"。

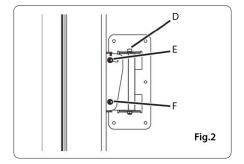

支架平移和倾斜角度

	VLS 7	VLS 15	VLS 30
倾斜	0-10°	0-10°	0-10°
左右平移,不倾斜	70°	70°	70°
平移左右倾斜	45°	45°	45°

6 VLS PAN/TILT BRACKET

快速启动向导 7

技术参数

VLS 平移/倾斜支架	
硬件(螺丝,螺母和垫圈)	不锈钢
支架材质	铝和钢,具有耐腐蚀的镍锌涂层

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站 注册。网页上有简单的在线注册 表格。这有助于我们更快更有效 率地处理您维修等事宜。请阅读 保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联 系您购买产品的销售商。若你 所在地区没有 Music Tribe 销售 商,请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY"一栏下的所列出的 子公司或经销商。
- 3. 电源连接。将本设备连接电源 前,请确保使用的电压正确。保险 丝需要更换时, 必须使用相同型号 及定额的保险丝。

