


快速启动向导

HALL OF FAME 2 REVERB

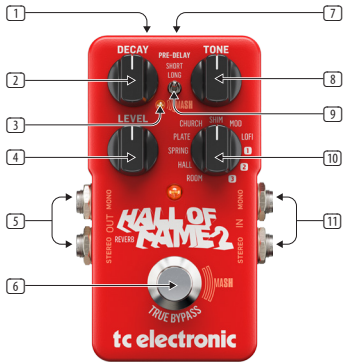

CN 控制

- 1 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 2 **Decay** – 表示 MASH 功能的强度。
- 3 **MASH LED** – 调节混响的电平。
- 4 **Level** – 调整延迟重复的级别。
- 5 **Outputs**
- 6 **Footswitch** – 点击脚踏开关以打开或关闭效果。按下并按住以启用 MASH 并控制所选参数。
- 7 **Power** – 连接 9 V /> 100 mA 电源。
- 8 **Tone** – 调节混响的亮度。
- 9 **Pre-Delay** – 选择在干声和混响之间的时间。
- 10 **Reverb Type** – 选择混响类型或 TonePrint 1-3*。
- 11 **Inputs**

*TONEPRINT 3 上没有音频? 默认的 TonePrint 3 设置使输出静音。
像音量踏板一样使用 MASH 开关逐渐增加音量。