


快速启动向导

POLYTUNE 3

CN

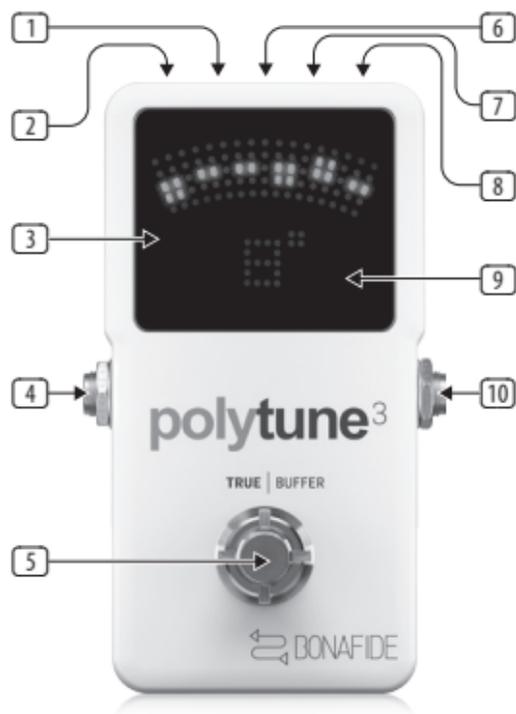

V 1.0

访问 tcelectronic.com 下载完整手册

tc electronic

CN 控制

- 1 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新。
- 2 **Display Mode** – 在吉他 (G) 或贝斯 (B) 的 Needle 或 Strobe 调音模式之间选择。
- 3 **Display** – 选择一个字符串进行单弦调音, 或弹奏所有字符串进行复音调音。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – 打开和关闭调谐器。按住脚踏开关可在标准 D 调和 drop-D 调音之间切换。
- 6 **Power Output** – 为其他菊花链踏板供电。
- 7 **Power Input** – 连接 9V /> 100 mA 电源。
- 8 **Tuning Mode** – 选择标准调音或几种下降的调音或变调夹模式之一。
- 9 **Ambilight Sensor** – 检测周围光线的强度并自动调整显示亮度。
- 10 **Input**

在 True Bypass 和缓冲 Bypass 之间切换

松开踏板的后板, 然后在左上角寻找两个小的 DIP 开关。

开关配置	模式
两个开关都设置在左侧	真正的绕过
顶部开关设置在右侧 下开关设置在左侧	缓冲旁路
两个开关都设置在右侧	缓冲旁路 显示常开