


クイックスタートガイド

POLYTUNE 3

JP

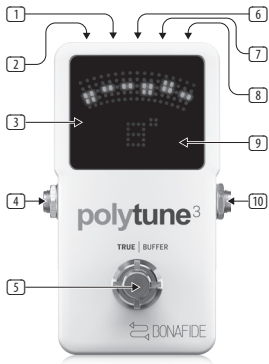

V 1.0

完全なマニュアルをダウンロードするには、tcelectronic.com にアクセスしてください

tc electronic

JP コントロール

- 1 **USB** - ファームウェアの更新のためにコンピューターに接続します。
- 2 **Display Mode** - ギター (G) またはベース (B) のニードルまたはストロポチューニングモードから選択します。
- 3 **Display** - シングルストリングチューニングの場合は1つのストリングを選択するか、ポリフォニックチューニングの場合はすべてのストリングをかき鳴らします。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - チューナーのオンとオフを切り替えます。フットスイッチを長押しして、標準チューニングとドロップDチューニングを切り替えます。
- 6 **Power Output** - 他のデジチェーンペダルに電力を供給します。
- 7 **Power Input** - 9V / > 100mA電源を接続します。
- 8 **Tuning Mode** - 標準チューニング、またはいくつかのドロップチューニングまたはカポモードのいずれかを選択します。
- 9 **Ambilight Sensor** - 周囲の光の強さを検出し、ディスプレイの明るさを自動的に調整します。
- 10 **Input**

トゥルーバイパスとバッファードバイパスの切り替え

ペダルのバックプレートを緩め、左上隅にある2つの小さな DIP スイッチを探します。

スイッチ構成	モード
両方のスイッチが左側に設定されています	真のバイパス
上部のスイッチを右に設定 左に設定された下部スイッチ	バッファバイパス
両方のスイッチが右に設定されています	バッファバイパス 常時表示