


快速启动向导


3RD DIMENSION CHORUS

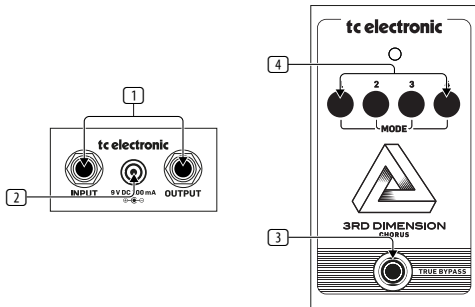

控制 and 接口

- Input/Output 接口** – 连接吉他的 ¼" 线到 INPUT 接口, 将插入 OUTPUT 接口的线连接到功放。
- 9VDC** – 连接 9V 电源 (不随货供应)。
- Footswitch** – 打开和关闭效果。当踏板开启时, LED 灯亮。当其关闭时, 踏板工作在真正的旁通。
- Mode** – 从四个专用空间预设中选择。你可以任意组合使用这些预设或甚至可以同时使用它们。由此产生 16 种组合, 提供许多各种不同的空间效果。效果从左到右逐渐变深。

更换电池

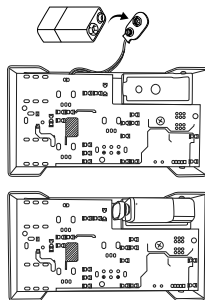

存储



技术参数

连接器

输入(单声道)	¼" TS, 不平衡
阻抗	1 MΩ
输出(单声道/立体声)	¼" TS, 不平衡
阻抗	1 kΩ
电源输入	标准 9VDC, 中心负, >100mA
电池选项	内部 9V 电池连接器
目前的消费	25 mA

物理

尺寸(H x W x D)	58 x 74 x 132 mm (2.3 x 2.9 x 5.2")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)

