


# クイックスタートガイド


## 3RD DIMENSION CHORUS

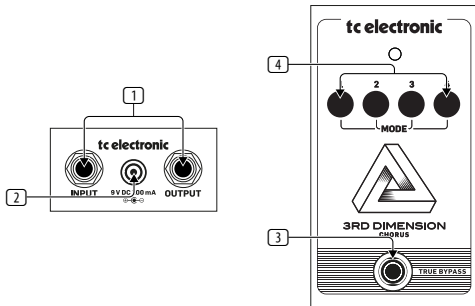

## JP コントロール類およびコネクタ類

- 1 **Input/Output** (入力/出力) ジャック - ¼" インチケーブルを使って、ギターを入力 (INPUT) ジャックに接続し、出力 (OUTPUT) ジャックとお使いのアンプリファアを接続します。
- 2 **9VDC** - 9V パワーサプライ (別売) を接続します。
- 3 **Footswitch (フットスイッチ)** - エフェクトのオン/オフをおこないます。ペダルの有効時は LED が点灯します。ペダルの無効時はトゥルーバイパスとなります。
- 4 **Mode (モード)** - 4 種類のスペースプリセットのいずれかを選択します。プリセットは自由に組み合わせで使用することも、全部を同時に有効にすることもできます。16通りの組み合わせによる、多彩な空間系エフェクトをご利用いただけます。左から右に向かって、エフェクトが深くなります。

## バッテリーの交換

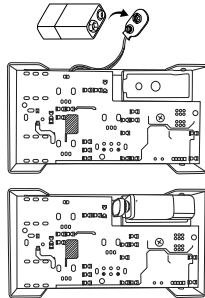

## ストレージ



## 仕様

### コネクタ

入力 (モノラル)	¼" TS, アンバランス
インピーダンス	1 MΩ
出力 (モノラル/ステレオ)	¼" TS, 不平衡
インピーダンス	1 kΩ
電源入力	標準 9V DC, センターネガティブ, >100 mA
バッテリーオプション	内蔵 9V バッテリー コネクタ
消費電流	25 mA

### 物理的

寸法 (H x W x D)	58 x 74 x 132 mm (2.3 x 2.9 x 5.2")
重量	0.5 kg (1.1 lbs)

