



DM801

RS232 / Ethernet Interface for DM8000 Control

CN 重要的安全须知



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 1/4" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡盖)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交给合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

**小心**

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被踩踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

**法律声明**

对于任何因此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款


有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

介绍

DM801 允许通过以太网 (包括第三方控制系统) 对 DM8000 数字音频处理器进行外部控制。

前后面板

CN

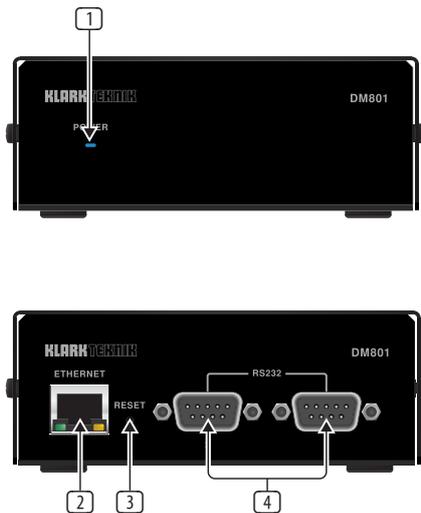

- 1 电源指示灯亮起, 表明本机正在通过以太网供电并正在供电。
- 2 **ETHERNET** 端口允许 DM801 连接到以太网。要与基于以太网的第三方控制系统一起使用, 请确保访问端口 10000 以控制 DM8000。
- 3 **RESET** 开关可让您重新启动 DM801 单元。要按下开关, 请在孔中插入一个小别针或手写笔, 然后按一下。
- 4 **RS232** 端口允许 DM801 接受命令并将命令发送到 DM8000 主单元和基于第三方串行的控制系统。使用端口 1 连接到第三方控制系统。使用端口 2 连接到 DM8000。

使用 DM Designer 应用程序发现和设置 DM801 IP 属性。默认情况下, DM801 设置为从 DHCP 服务器接收 IP 地址。

技术参数

系统	
处理器	AM3352 ARM Cortex-A8
记忆	
RAM	DDR3 256 MB
闪存	NAND 256 MB
串口速度	端口 #1 1200 bps 至 115200 bps, 可选 端口 #2 115200 bps, 仅
数据位	支持 8 位协议
网络	10 基 T / 100 基 TX 以太网 RJ45
工作温度范围	+5°C 到 +40°C
储存温度范围	-20°C 到 +60°C
接口端口	
以太网路	1 x RJ45
串行端口	2 x RS-232; 第 3 方的端口 #1; DM8000 的端口 #2
指标	
电源指示灯	蓝色
以太网链接 / 活动	黄色 / 绿色 LED
电源, 电流消耗	
电源	PoE
能量消耗	3.84 W 最大限度
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	45 x 117 x 120 mm (1.8 x 4.6 x 4.7")
重量	0.85 kg (1.87 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

