


快速启动向导

CN

CORONA MINI CHORUS

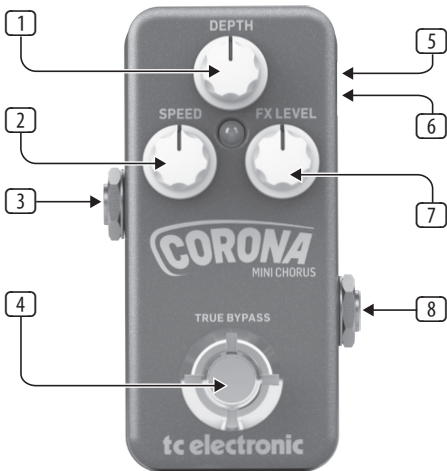

访问 musictribe.com 下载完整手册

CN 控制

- ① **Depth** – 设置调制效果的强度。
- ② **Speed** – 控制调制速度。
- ③ **Output**
- ④ **Footswitch** – 打开和关闭效果。
- ⑤ **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- ⑥ **Power** – 连接 9 V /> 100 mA 电源
- ⑦ **FX Level** – 设置效果的强度。
- ⑧ **Input**