


快速启动向导

QUINTESSENCE HARMONY

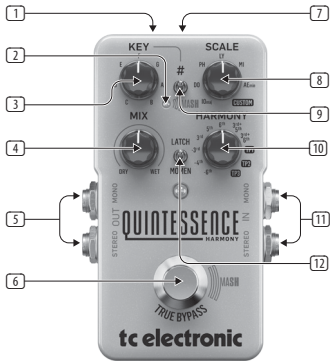

CN 控制

- 1 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 2 **MASH LED** – 当 MASH 功能启用时, 此 LED 点亮以显示。
- 3 **钥匙** – 选择用于产生和声的音乐键。
- 4 **混合** – 控制原始干燥信号的数量与输出处的音高偏移信号之间的关系。
- 5 **输出**
- 6 **脚踏开关** – 打开和关闭效果。按住以激活 MASH 功能。
- 7 **电源输入** – 连接 9V / >100 mA 电源。
- 8 **规模** – 选择用于产生和声的音阶。
- 9 **按键开关** – 允许访问其他快捷键。
- 10 **和谐** – 控制将根据所选琴键和音阶产生哪些音程。
- 11 **输入**
- 12 **闫锁/摩门** – 在闫锁和瞬时脚踏开关模式之间进行选择。