


快速启动向导

SUB 'N' UP OCTAVER

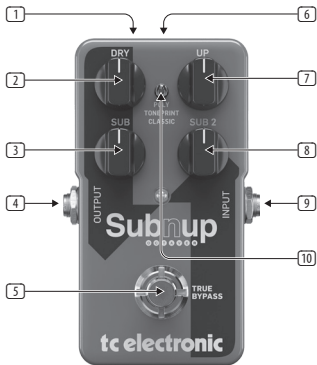

CN 控制

- 1 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 2 **Dry** – 设置干信号的输出电平。
- 3 **Sub** – 在干燥信号下方增加一个八度音阶的和声。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** – 打开和关闭效果。
- 6 **Power Input** – 连接 9 V /> 100 mA 电源。
- 7 **Up** – 在干燥信号上方增加八度音阶的和声。
- 8 **Sub 2** – 在干燥信号下方的两个八度音阶中增加和声。
- 9 **Input**
- 10 **Mode** – 在“复音”，“TonePrint”和“经典”模式之间进行选择。