


クイックスタートガイド

SUB 'N' UP OCTAVER

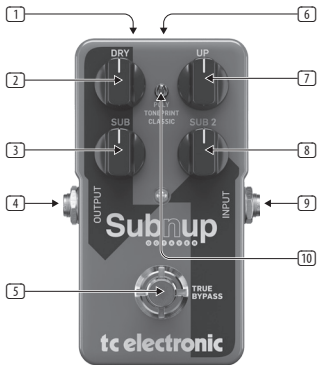

JP コントロール

- 1 **USB** - ファームウェアの更新と TonePrint 編集のためにコンピューターに接続します。
- 2 **Dry** - ドライ信号の出力レベルを設定します。
- 3 **Sub** - ドライ信号の1オクターブ下にハーモニーボイスを追加します。
- 4 **Output**
- 5 **Footswitch** - エフェクトのオンとオフを切り替えます。
- 6 **Power Input** - 9V /> 100mA 電源を接続します。
- 7 **Up** - ドライ信号の 1オクターブ上にハーモニーボイスを追加します。
- 8 **Sub 2** - ドライ信号の 2オクターブ下にハーモニーボイスを追加します。
- 9 **Input**
- 10 **Mode** - ポリフォニック、トーンプリント、クラシックモードから選択します。