


## HARMONY SINGER 2

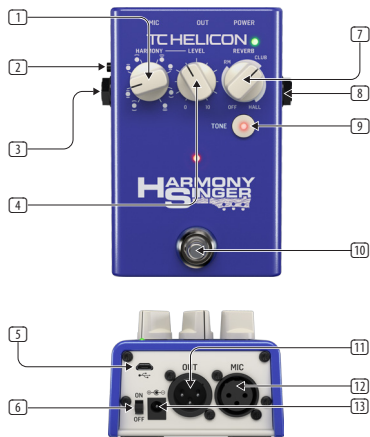

## **CN** 控制和接口

- 1** **和谐** – 择将与您的声音融合的和声。
- 2** **地面升降机** – 如果您听到嗡嗡声或嗡嗡声, 请尝试向内或向外按地面提升按钮。
- 3** **吉他通**
- 4** **水平** – 调节和声的音量。
- 5** **USB** – 接受 micro-USB 电缆以进行固件更新。
- 6** **开关**
- 7** **混响** – 选择混响效果的类型和数量。
- 8** **吉他输入**
- 9** **音** – 启用“自适应音调”以进行均衡, 压缩, 去噪和门控。
- 10** **脚踏开关** – 一次按一下和声效果。按住几秒钟会绕过和声和混响效果。
- 11** **出** – 连接到调音台或有源扬声器。
- 12** **麦克风** – 连接麦克风。
- 13** **电源** – 连接 9V /> 300 mA 电源, 例如 PowerPlug 9 (不附带)。踏板还可以容纳 4 节 AA 电池。