


HARMONY SINGER 2

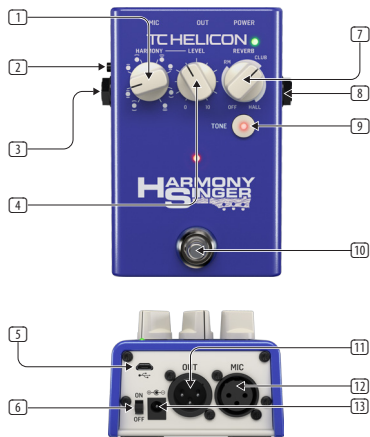

JP コントロール

- 1 **調和** – あなたの声に溶け込むハーモニーを選択します。
- 2 **グラウンドリフト** – バズやハムが発生した場合は、グラウンドリフトボタンを押し込んだり押したりしてみてください。
- 3 **ギタースルー**
- 4 **レベル** – ハーモニーの音量を調整します。
- 5 **USB** – ファームウェアアップデート用のマイクロ USB ケーブルを受け入れます。
- 6 **オンオフ**
- 7 **リバーブ** – リバーブエフェクトの種類と量を選択します。
- 8 **ギター入力**
- 9 **トーン** – EQ、圧縮、ディエッシング、およびゲーティングのために「アダプティブトーン」を使用します。
- 10 **足踏みスイッチ** – 1回押すだけでハーモニーエフェクトをバイパスします。数秒間押し続けると、ハーモニーとリバーブの効果がバイパスされます。
- 11 **アウト** – ミキサーまたはパワードスピーカーに接続します。
- 12 **マイク** – マイクを接続します。
- 13 **カ** – PowerPlug 9 (別売) などの 9V / > 300mA 電源を接続します。ペダルは 4xAA 電池も受け入れます。