


クイックスタートガイド

POLYTUNE CLIP

Clip-On Tuner with Polyphonic, Strobe and Chromatic Modes and 108 LED Matrix Display for Ultimate Tuning Performance

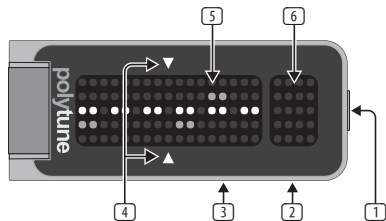

- POWER** ボタンは PolyTune クリップのオンとオフを切り替えます。PolyTune Clip は、5分後に自動的にオフになります。
- TUNING MODE** ボタンを押すたびに、ボタンはチューニングモードを循環します。ボタンを3秒間押さないと、ディスプレイが3回点滅し、選択したチューニングモードが使用されます。
- DISPLAY MODE** ボタンは、ニードルとストロボのチューニングモードを切り替えます。ギター (G) モードとベース (B) モードを切り替えるには、5秒間押し続けます。(注: ポリフォニックチューニングはギターモードでのみ使用できます。)
- ADAPTIVE DISPLAY ORIENTATION INDICATORS** 現在の表示方向を表示します。ディスプレイは自動的に反転し、常に表示できるように向きを保ちます。

5 **MAIN DISPLAY** は、ポリフォニックチューニングモードでのすべての弦のピッチと、クロマチック/ストロボチューニングモードで現在チューニングされている弦の個々のピッチを示しています。

6 **SECONDARY DISPLAY** は、クロマチックチューニングモードで現在チューニングされている弦の検出されたノート名を示しています。

チューニングモード


表示	モード
--- E ---	標準チューニング
E _b	すべての弦を1半音下げました
D	すべての弦が2半音下げられました
D _b	すべての弦が3半音下げられました
C	すべての弦を4半音下げました
B	すべての弦が5半音下げられました
F1	1フレットのカポ
G _b 2	2フレットのカポ
G3	3フレットのカポ
A _b 4	4フレットのカポ
A5	5フレットのカポ
B _b 6	6フレットのカポ
B7	7フレットのカポ

完全なマニュアルをダウンロードするには、tcelectronic.com にアクセスしてください

クロマチックモード

クロマチックモードでは、メインディスプレイの5つのLEDの列で単一の弦のピッチが示され、セカンダリディスプレイにターゲットピッチの名前が表示されます。

LEDの列が中央に配置され、「ターゲット上」になるまで文字列を調整します (左=フラット、右=シャープ)。

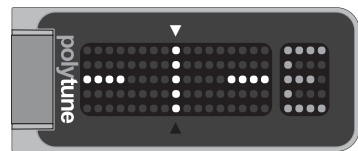

ストロボモード


ストロボモードでは、1つの弦のピッチに2つのインジケータがあります。

- 中央のLEDカラムの左側 (フラット) または右側 (シャープ) にある赤色LED
- ディスプレイの「回転」セグメント

回転するセグメントの速度が低下して停止し、LEDの中央の列のみが点灯するまでストリングを調整します。

ポリフォニックチューニング

ポリフォニックチューニングモードでは、ギターをストラムすると、PolyTune Clip がすべての弦のチューニングを分析して表示します。インチューンストリングは、2つの緑色のLEDで表されます。チューニングがずれている弦は、中央の列の下 (フラット) または上 (シャープ) に2つの赤いLEDで示されます。

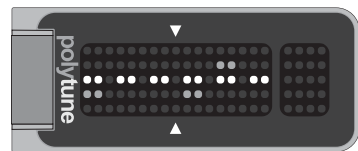

基準ピッチの変更

デフォルトの基準ピッチ (A = 440 Hz) は、次の手順で変更できます。

1. DISPLAY MODE ボタンと TUNING MODE ボタンを同時に押します。ディスプレイには、現在の基準ピッチが表示されます (たとえば、440 Hz の場合は「440」)。
2. 基準ピッチを 1 Hz 刻みで上げるには、TUNING MODE ボタンを押します。
3. 基準ピッチを 1 Hz 刻みで下げるには、DISPLAY MODE ボタンを押します。
4. 現在表示されている基準ピッチを保存するには、どちらのボタンも 2 秒間押さないでください。設定した基準ピッチが 3 回減減します。

限定保証

タイプ	クロマチックストロボチューナー、クリップオン
チューニング範囲	A0 (27.5 Hz) から C8 (4186 Hz)
チューニング精度	クロマチックチューニングモード: ±0.5セント ストロボチューニングモード: ±0.02セント
基準ピッチ	A4 = 435 ~ 445 Hz、 1 Hz ステップで調整可能
電池	CR2032 Li-Mn バッテリー (付属)
寸法	28 x 25 x 60 mm (1.1 x .98 x 2.36")
重量	32 g (1.13 oz)、バッテリーを含む



警告

- バッテリーを摂取しないでください、化学火傷の危険
- この製品には、コイン / ボタン電池が含まれています。コイン / ボタン電池を飲み込むと、わずか 2 時間で重度の火傷を負い、死亡する可能性があります。
- 新品および使用済みの電池は子供から遠ざけてください。
- バッテリーコンパートメントがしっかりと閉まらない場合は、製品の使用を中止し、子供から遠ざけてください。
- 電池を飲み込んだり、体内に入れたりしたと思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- バッテリーを誤って交換すると爆発の危険があります！同じまたは同等のタイプとのみ交換してください！



警告: 経年変化や表面仕上げなど、さまざまな要因により、本製品を装着することにより、機器のコーティングが損傷する可能性があります。一般に、PolyTune Clipなどのアクセサリを必要以上に長くギターに取り付けたままにしないでください。ゴム製のパッドは、特に長時間日光にさらされると、楽器の仕上がりに悪影響を与える可能性があります。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。