


快速启动向导

CN

POLYTUNE 3 MINI

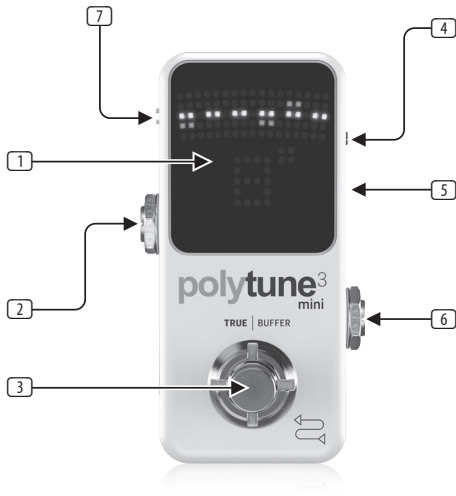

访问musictribe.com 下载完整手册

CN 控制

① **Display** – 选择一个弦进行单弦调音, 或弹奏所有弦进行复音调音。

② **Output**

③ **Footswitch** – 打开和关闭调谐器。按住脚踏开关可在标准 D 调和 Drop-D 调音之间切换。

④ **Tuning Mode** – 在标准“E”或下降的调音或变调夹模式之一之间选择。按住可在彩色和频闪模式之间切换。

⑤ **Power Input** – 连接 9V /> 100 mA 电源。(不包含)

⑥ **Input**

⑦ **True Bypass / Buffered Bypass**
– 在旁路模式之间选择:

开关配置	模式
两个开关均设置为 OFF	真正的绕过
开关 1 设为 ON 开关 2 设置在 OFF 位置	缓冲旁路
两个开关都设置为 ON	缓冲旁路, 始终显示