



## MASTER X HD NATIVE / MASTER X HD-DT

Multiband Dynamics Processor Plug-In  
with Dedicated Hardware Controller and Intuitive,  
Easy to Use Interface



**TC ICON**

V 1.0

**tc electronic**

JP

JP 安全にお使いいただくために



**注意**  
感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**  
火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**  
このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**  
取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広くなっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるように手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したのみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したのも、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪けに十分ご注意ください。
15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。
17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。
18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。
19. 本機の上に点火した蟬



燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

## 法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

## 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty) にて詳細をご確認ください。

MASTER XHD マルチバンドダイナミクスプロセッサをお買い上げいただきありがとうございます。このクイックスタートガイドを読んで設定を行ってください。詳細な説明については、[tcelectronic.com](http://tcelectronic.com) から完全なマニュアルをダウンロードすることを忘れないでください。

### ソフトウェアのダウンロードとインストール

NATIVE 製品と DT デスクトップコントローラー製品の両方を組み合わせた MASTER X HD プラグインインストーラーは、次のページからダウンロードできます。

[www.tcelectronic.com/masterxhd-dt/support/](http://www.tcelectronic.com/masterxhd-dt/support/)

MASTER X HD プラグインが機能するには、アクティブな PACE iLok ライセンスが必要です。デスクトップコントローラーの使用はオプションであり、すべてのパラメーターはプラグインで使用できます。

インストーラーファイル (.pkg または .msi ファイル) をハードドライブの便利な場所に保存します。インストーラーをダブルクリックし、指示に従ってプラグインをインストールします。



## MASTER X HD iLok ライセンスをアクティブ化する

### ステップ 1: iLok をインストールする

最初のステップは、[www.ilok.com](http://www.ilok.com) で iLok ユーザーアカウントを作成し、iLok を初めて使用する場合は、コンピューターに PACE iLok ライセンスマネージャーをインストールすることです。

### ステップ 2: アクティベーション

受信したメール (NATIVE バージョンを購入した場合) またはこの印刷されたドキュメントの裏側 (DT デスクトップコントローラーバージョンを購入した場合) に、個人のアクティベーションコードが記載されています。ソフトウェアをアクティベートするには、PACE iLok License Manager のアクティベーションコードの引き換え機能を使用してください。



### 無料のデモライセンスを取得する

この手間のかからないオファーを利用して、購入する前にプラグインを試してみてください。

- 14 日間の試用期間
- 完全に機能
- 機能制限なし
- 物理的な iLok キーは必要ありません

## ステップ 1: iLok をインストールする

最初のステップは、[www.iLok.com](http://www.iLok.com) で無料の iLok ユーザーアカウントを作成し、iLok を初めて使用する場合は、コンピューターに PACE iLok ライセンスマネージャーをインストールすることです。

## ステップ 2: 無料ライセンスを取得する


[www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-masterxhd-native](http://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-masterxhd-native) にアクセスし、iLok ユーザー ID を入力します。

## ステップ 3: アクティベーション

PACE iLok License Manager でソフトウェアをアクティブ化します。

## MASTER X HD-DT デスクトップコントローラーの接続 (オプション)

デスクトップコントローラーを起動して実行するのは、これ以上簡単なことではありません。付属の USB ケーブルをユニットの背面マイク口 USB ポートに接続し、もう一方の端をコンピューターの空き USB ポートに接続します。デスクトップコントローラーはバスパワーで動作するため、他の電源ケーブルは必要ありません。また、追加のドライバーを手動でインストールする必要もありません。

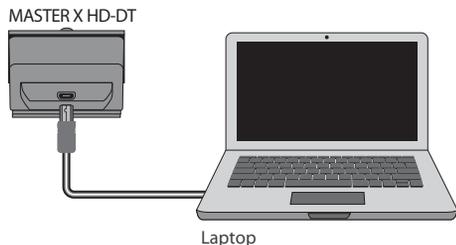

接続に成功すると、デスクトップコントローラーが点灯します。これで、プラグインを DAW のチャンネルに適用して、エフェクトの使用を開始できます。このプロセスはソフトウェアによって若干異なる場合がありますが、通常は次の手順が必要です。

- エフェクトを追加する DAW のチャンネルまたはバスを選択します。エフェクトスロット専用のセクションが表示されるミキサーページにアクセスします。
- エフェクトタイプのリストから選択できるメニューを開きます。これには、DAW に含まれている多くのストックプラグインが含まれている可能性があります。一般的な VST/AU/AAX オプションを表示するためのサブメニューがあるはずです。
- プラグインは、専用の TC Electronic フォルダにある可能性があります。MASTER X HD を選択すると、シグナルチェーンに追加されます。

MASTER X HD が含まれているエフェクトスロットをダブルクリックして、プラグイン UI を表示します。下部に緑色のリンクアイコンがあり、プラグインとデスクトップコントローラー間の接続が成功したことを示すテキストが表示されます。

## MASTER X HD の操作

プラグインをインストールし、iLok ライセンスをアクティブ化し、オプションで MASTER X HD-DT デスクトップコントローラーを USB 経由で接続したら、プラグインをトラックに挿入し始めることができます。

効果の調整は 2 つの方法で行われます。プラグインのユーザーインターフェイスを使用するか、物理的なデスクトップコントローラーを使用します。



プラグインとデスクトップコントローラー機能の両方の詳細については、[www.tcelectronic.com/masterxhd-dt/support/](http://www.tcelectronic.com/masterxhd-dt/support/) から完全なユーザーマニュアルをダウンロードしてください。

## その他の重要な情報

### JP その他の重要な情報

**1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:** ユニットの電源ソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230Vと120Vの2つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

**2. 故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の“Support”内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにはない場合は、同じ musictribe.com の“Support”内にある“Online Support”でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

**3. 電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。





非常に重要です、捨てないでください!!!  
パーソナルMASTER XHD プラグインiLok アクティベーション  
コード。



**TC ICON**

**tc electronic**