


HALL OF FAME 2 MINI REVERB

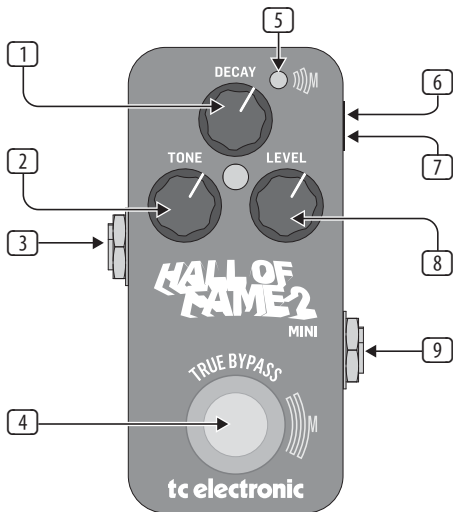

访问 musictribe.com 下载完整手册

CN 控制

- 1 **Decay** – 调节混响的长度。
- 2 **Tone** – 调节混响的亮度。
- 3 **Output**
- 4 **Footswitch** – 点击脚踏开关以打开或关闭效果。按下并按住以启用 MASH 并控制所选参数。
- 5 **MASH LED** – 指示 MASH 功能的强度。
- 6 **USB** – 连接到计算机以进行固件更新和 TonePrint 编辑。
- 7 **Power** – 连接 9V /> 100 mA 电源。
- 8 **LEVEL** – 调整延迟的 FX 电平。
- 9 **Input**