


クイックスタートガイド

JP

HALL OF FAME 2 MINI REVERB

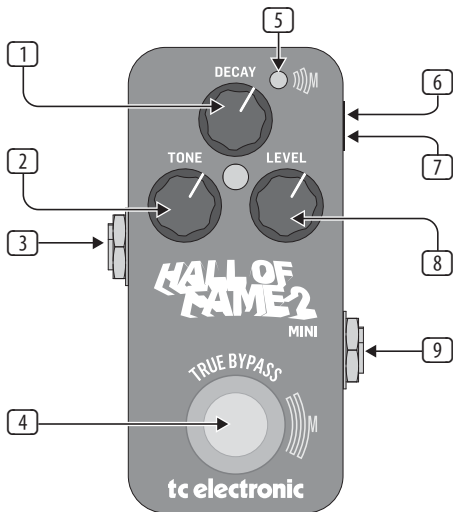

完全なマニュアルをダウンロードするには、musictribe.com にアクセスしてください

JP コントロール

- ① **Decay** - リバーブの長さを調整します。
- ② **Tone** - リバーブの明るさを調整します。
- ③ **Output**
- ④ **Footswitch** - フットスイッチをタップして、エフェクトをオンまたはオフにします。押し下げたままにして MASH を作動させ、選択したパラメーターを制御します。
- ⑤ **MASH LED** - MASH 機能の強度を示します。
- ⑥ **USB** - コンピューターに接続して、ファームウェアの更新と TonePrint の編集を行います。
- ⑦ **Power** - 9V / ≥ 100 mA 電源を接続します。
- ⑧ **LEVEL** - 遅延の FX レベルを調整します。
- ⑨ **Input**