

962 SEQUENTIAL SWITCH

Legendary Analog CV Multiplexer Module for Eurorack

EN

EN Safety Instruction

1. Please read and follow all instructions.
2. Keep the apparatus away from water, except for outdoor products...
3. Clean only with a dry cloth.
4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
6. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



7. Use only specified carts, stands, tripods, brackets, or tables. Use caution to prevent tip-over

when moving the cart/apparatus combination.

8. Avoid installing in confined spaces like bookcases.
9. Do not place near naked flame sources, such as lighted candles.
10. Operating temperature range 5° to 45°C (41° to 113°F).

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, Behringer, Bugera, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 All rights reserved.

ES

FR

DE

PT

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at community.musictribe.com/support.

ES Instrucción de seguridad

1. Por favor, lea y siga todas las instrucciones.
2. Mantenga el aparato alejado del agua, excepto para productos destinados al uso en exteriores.
3. Limpie solo con un paño seco.
4. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
6. Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.



7. Use solo carros, soportes, trípodes, soportes o mesas especificados. Tenga precaución

para evitar el vuelco al mover la combinación carro/aparato.

8. Evite la instalación en espacios confinados como estanterías.
9. No colocar cerca de fuentes de llama desnuda, como velas encendidas.
10. Rango de temperatura de funcionamiento de 5° a 45° C (41° a 113° F).

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripción, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones

contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web community.musictribe.com/support.

FR Consignes de sécurité

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions.
2. Gardez l'appareil éloigné de l'eau, sauf pour les produits destinés à une utilisation en extérieur.
3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
5. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, grilles de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
6. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



tables spécifiés. Faites attention pour éviter le renversement lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil.

8. Évitez l'installation dans des espaces confinés comme les bibliothèques.
9. Ne pas placer près de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées.
10. Plage de température de fonctionnement de 5° à 45° C (41° à 113°)

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet community.musictribe.com/support.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
2. Halten Sie das Gerät von Wasser fern, außer für Produkte, die für den Außeneinsatz vorgesehen sind.
3. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
4. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren

Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Installieren Sie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
6. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller angegeben sind.
7. Verwenden Sie nur spezifizierte Wagen, Ständer, Stativ, Halterungen oder



Tische. Achten Sie darauf, beim Bewegen der Wagen-Geräte-Kombination ein Umkippen zu vermeiden.

8. Vermeiden Sie die Installation in beengten Räumen wie Bücherregalen.
9. Nicht in der Nähe von offenen Flammenquellen platzieren, wie brennende Kerzen.
10. Betriebstemperaturbereich von 5° bis 45°C (41° bis 113°F).

HAFTUNGAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe

EN

ES

FR

DE

PT

gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter community.musictribe.com/support.

PT Instruções de Segurança Importantes

1. Por favor, leia e siga todas as instruções.
2. Mantenha o aparelho longe da água, exceto para produtos destinados ao uso externo.
3. Limpe apenas com um pano seco.
4. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
5. Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, grelhas de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que gerem calor.
6. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



7. Use apenas carrinhos, suportes, tripés, suportes ou mesas especificados. Tenha cuidado

para evitar tombamentos ao mover a combinação carrinho/aparelho.

8. Evite instalar em espaços confinados, como estantes.
9. Não coloque perto de fontes de chama nua, como velas acesas.
10. Intervalo de temperatura de operação de 5° a 45° C (41° a 113° F).

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic,

TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website community.musictribe.com/support.

IT Istruzioni di sicurezza importanti

1. Per favore, leggere e seguire tutte le istruzioni.
2. Mantenere l'apparecchio lontano dall'acqua, tranne per i prodotti destinati all'uso all'aperto.
3. Pulire solo con un panno asciutto.
4. Non ostruire alcuna apertura di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del produttore.
5. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di calore, fornelli o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
6. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.



7. Usare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati. Prestare attenzione per evitare il ribaltamento durante lo spostamento della combinazione carrello/apparecchio.

8. Evitare l'installazione in spazi confinati come librerie.
9. Non posizionare vicino a fonti di fiamma nude, come candele accese.

10. Intervallo di temperatura di funzionamento da 5° a 45° C (41° a 113° F)

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su community.musictribe.com/support.

NL Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees alsjeblieft alle instructies en volg deze op.
2. Houd het apparaat uit de buurt van water, behalve voor producten die bedoeld zijn voor buitengebruik.
3. Reinig alleen met een droge doek.
4. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
5. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte registers, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
6. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.



7. Gebruik alleen gespecificeerde karren, standaards, statieven, beugels of tafels. Wees

voorzichtig om kantelen te voorkomen bij het verplaatsen van de kar/apparaatcombinatie.

8. Vermijd installatie in afgesloten ruimtes zoals boekenkasten.
9. Plaats niet in de buurt van naakte vlambronnen, zoals brandende kaarsen.
10. Bedrijfstemperatuurbereik van 5° tot 45° C (41° tot 113° F).

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op community.musictribe.com/support.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant.
2. Håll apparaten borta från vatten, förutom för utomhusprodukter.
3. Rengör endast med en torr trasa.
4. Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

5. Installera inte nära några värmekällor som element, värmeregistrar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme.
6. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.



undvika att vagnen/apparatkombinationen tippar när den flyttas.

8. Undvik installation i tränga utrymmen som bokhyllor.
9. Placera inte nära öppna låga, såsom tända ljus.
10. Driftstemperaturområde 5° till 45° C (41° till 113° F).

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på community.musictribe.com/support.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

1. Proszę przeczytać i ścisłe przestrzegać wszystkich instrukcji.
2. Trzymaj urządzenie z dala od wody, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do użytku na zewnątrz.
3. Czyść tylko suchą szmatką.
4. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, kuchenki lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które generują ciepło.
6. Używaj tylko akcesoriów określonych przez producenta.



aby zapobiec przewróceniu się wózka/aparatu podczas przemieszczania.

8. Unikaj instalacji w ciasnych miejscach, takich jak regały na książki.
9. Nie umieszczaj w pobliżu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
10. Zakres temperatury pracy od 5° do 45° C (41° do 113° F).

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem community.musictribe.com/support.

JP 安全指示

1. すべての指示を読んで、従ってください。
2. 屋外の製品を除き、機器を水から遠ざけてください。
3. 乾いた布でのみ清掃してください。
4. 通気口を塞がないでください。メーカーの指示に従ってインストールしてください。
5. 暖房器、ヒートレジスター、ストーブなどの発熱機器（アンプを含む）の近くには取り付けしないでください。
6. メーカーが指定したアタッチメント/アクセサリのみ使用してください。



7. 指定されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルのみ使用してください。カート/機器の組み合わせを移動する際には、転倒を防ぐよう注意してください。

8. 書棚などの密閉された空間には設置しないでください。

9. 裸火のような火の元の近くに置かないでください。

10. 動作温度範囲は摂氏 5 度から 45 度 (華氏 41 度から 113 度) です。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/support にて詳細をご確認ください。

安全須知

1. 请阅读, 保存, 遵守所有的说明, 注意所有的警示。
2. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
3. 请用干布清洁本产品。
4. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。



5. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌

子等。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒是受伤。

6. 请勿安装在密闭空间, 如书柜或类似装置。
7. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
8. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。


法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2024 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/support 网站查看完整的详细信息。

962 SEQUENTIAL SWITCH Controls

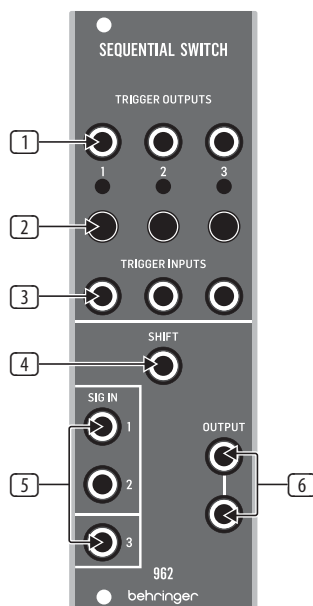

EN Controls

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Sends a trigger output via 3.5 mm TS cable whenever the respective stage is active. The adjacent LED will light to indicate an active stage.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Allows a stage to be manually selected.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Triggers from other modules can be connected via 3.5 mm TS cable to activate specific stages.
- 4 **SHIFT** – A trigger can be connected via 3.5 mm TS cable to activate the next stage in the sequence. When using the 962 to create a 16 or 24-step sequencer with the 960, this jack is usually connected to the OUT jack of the 960's first stage.
- 5 **SIG IN** – One of the inputs is routed to the OUTPUT jacks depending on which stage is active. If all 3 inputs are used, the module will shift in 3 stages. If only the first 2 inputs are used, the shift will alternate between stages 1 and 2. These inputs are usually connected to the 960's output section.
- 6 **OUTPUT** – Send the output to another module via 3.5 mm TS cable.

ES Controles

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Envía una salida de disparo a través de un cable TS de 3,5 mm siempre que la etapa correspondiente esté activa. El LED adyacente se iluminará para indicar una etapa activa.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Permite que un escenario sea seleccionado manualmente.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Los disparadores de otros módulos se pueden conectar a través de un cable TS de 3,5 mm para activar etapas específicas.
- 4 **SHIFT** – Se puede conectar un disparador a través de un cable TS de 3,5 mm para activar la siguiente etapa de la secuencia. Cuando se usa el 962 para crear un secuenciador de 16 o 24 pasos con el 960, este jack normalmente se conecta al jack OUT de la primera etapa del 960.
- 5 **SIG IN** – Una de las entradas se enruta a los jacks OUTPUT dependiendo de la etapa que esté activa. Si se utilizan las 3 entradas, el módulo cambiará en 3 etapas. Si solo el primero se utilizan 2 entradas, el cambio alternará entre las etapas 1 y 2. Estas entradas generalmente se conectan a la sección de salida del 960.
- 6 **OUTPUT** – Envíe la salida a otro módulo mediante cable TS de 3,5 mm.

FR Réglages

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Envoie une sortie de déclenchement via un câble TS de 3,5 mm chaque fois que l'étape correspondant est actif. La LED adjacente s'allumera pour indiquer une étape active.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Permet à une scène d'être sélectionnée manuellement.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Les déclencheurs d'autres modules peuvent être connectés via un câble TS de 3,5 mm pour activer des étapes spécifiques.
- 4 **SHIFT** – Un déclencheur peut être connecté via un câble TS de 3,5 mm pour activer l'étape suivante de la séquence. Lorsque vous utilisez le 962 pour créer un séquenceur à 16 ou 24 pas avec le 960, cette prise est généralement connectée à la prise OUT du premier étage du 960.
- 5 **SIG IN** – L'une des entrées est acheminée vers les prises OUTPUT en fonction de l'étape active. Si les 3 entrées sont utilisées, le module se déplacera en 3 étapes. Si seulement le premier 2 entrées sont utilisées, le décalage alternera entre les étages 1 et 2. Ces entrées sont généralement connectées à la section de sortie du 960.
- 6 **OUTPUT** – Envoyez la sortie à un autre module via un câble TS de 3,5 mm.

DE Bedienelemente

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Sendet einen Triggerausgang über ein 3,5 mm TS-Kabel, wenn die jeweilige Stufe aktiv ist. Die benachbarte LED leuchtet, um eine aktive Stufe anzuzeigen.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Ermöglicht eine Bühne zu sein manuell ausgewählt.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Trigger von anderen Modulen können über ein 3,5-mm-TS-Kabel angeschlossen werden, um bestimmte Stufen zu aktivieren.
- 4 **SHIFT** – Ein Trigger kann über ein 3,5 mm TS-Kabel angeschlossen werden, um die nächste Stufe der Sequenz zu aktivieren. Wenn Sie mit dem 962 einen 16- oder 24-Stufen-Sequencer mit dem 960 erstellen, wird diese Buchse normalerweise mit der OUT-Buchse der ersten Stufe des 960 verbunden.
- 5 **SIG IN** – Einer der Eingänge wird zu den OUTPUT-Buchsen geleitet, je nachdem, welche Stufe aktiv ist. Wenn alle 3 Eingänge verwendet werden, verschiebt sich das Modul in 3 Stufen. Wenn nur der erste Wenn 2 Eingänge verwendet werden, wechselt die Verschiebung zwischen den Stufen 1 und 2. Diese Eingänge sind normalerweise mit dem Ausgangsabschnitt des 960 verbunden.
- 6 **OUTPUT** – Senden Sie den Ausgang über ein 3,5 mm TS-Kabel an ein anderes Modul.

EN

ES

FR

DE

PT Controles

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Envia uma saída de trigger via cabo TS de 3,5 mm sempre que o respectivo estágio estiver ativo. O LED adjacente acenderá para indicar um estágio ativo.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Permite que um palco seja selecionado manualmente.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Gatilhos de outros módulos podem ser conectados via cabo TS de 3,5 mm para ativar estágios específicos.
- 4 **SHIFT** – Um gatilho pode ser conectado via cabo TS de 3,5 mm para ativar o próximo estágio na sequência. Ao usar o 962 para criar um sequenciador de 16 ou 24 passos com o 960, este conector é normalmente conectado ao conector OUT do primeiro estágio do 960.
- 5 **SIG IN** – Uma das entradas é roteada para os conectores OUTPUT dependendo de qual estágio está ativo. Se todas as 3 entradas forem usadas, o módulo mudará em 3 estágios. Se apenas o primeiro 2 entradas são usadas, a mudança alternará entre os estágios 1 e 2. Essas entradas são geralmente conectadas à seção de saída do 960.
- 6 **OUTPUT** – Envie a saída para outro módulo via cabo TS de 3,5 mm.

IT Controlli

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Invia un'uscita trigger tramite cavo TS da 3,5 mm ogni volta che il rispettivo stadio è attivo. Il LED adiacente si accenderà per indicare uno stadio attivo.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Permette di essere un palcoscenico selezionato manualmente.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – I trigger di altri moduli possono essere collegati tramite cavo TS da 3,5 mm per attivare fasi specifiche.
- 4 **SHIFT** – Un trigger può essere collegato tramite cavo TS da 3,5 mm per attivare la fase successiva nella sequenza. Quando si usa il 962 per creare un sequencer a 16 o 24 passi con il 960, questo jack è solitamente collegato al jack OUT del primo stadio del 960.
- 5 **SIG IN** – Uno degli ingressi viene indirizzato alle prese OUTPUT a seconda di quale stadio è attivo. Se vengono utilizzati tutti e 3 gli ingressi, il modulo si sposterà in 3 fasi. Se solo il primo Vengono utilizzati 2 ingressi, lo spostamento si alternerà tra gli stadi 1 e 2. Questi ingressi sono solitamente collegati alla sezione di uscita del 960.
- 6 **OUTPUT** – Inviare l'uscita a un altro modulo tramite cavo TS da 3,5 mm.

NL Bediening

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Stuurt een triggeruitgang via een 3,5 mm TS-kabel wanneer de betreffende trap actief is. De aangrenzende LED gaat branden om een actieve fase aan te geven.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Maakt het mogelijk dat er een podium is handmatig geselecteerd.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Triggers van andere modules kunnen worden aangesloten via 3,5 mm TS-kabel om specifieke fasen te activeren.
- 4 **SHIFT** – Een trigger kan worden aangesloten via een 3,5 mm TS-kabel om de volgende fase in de reeks te activeren. Als je de 962 gebruikt om een 16- of 24-staps sequencer met de 960 te creëren, wordt deze aansluiting meestal op de OUT-aansluiting van de eerste trap van de 960 aangesloten.
- 5 **SIG IN** – Een van de ingangen wordt naar de OUTPUT-aansluitingen geleid, afhankelijk van welke fase actief is. Als alle 3 de ingangen worden gebruikt, zal de module in 3 fasen verschuiven. Al was het maar de eerste Er worden 2 ingangen gebruikt, de verschuiving wisselt tussen trappen 1 en 2. Deze ingangen zijn meestal verbonden met het uitgangsgedeelte van de 960.
- 6 **OUTPUT** – Stuur de output naar een andere module via een 3,5 mm TS-kabel.

SE Kontroller

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Skickar en triggerutgång via 3,5 mm TS-kabel när respektive steg är aktivt. Den intilliggande lysdioden tänds för att indikera ett aktivt steg.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Tillåter ett stadium att vara manuellt valt.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Utlösare från andra moduler kan anslutas via 3,5 mm TS-kabel för att aktivera specifika steg.
- 4 **SHIFT** – En trigger kan anslutas via 3,5 mm TS-kabel för att aktivera nästa steg i sekvensen. När du använder 962 för att skapa en 16 eller 24-stegs sequencer med 960 är denna jack vanligtvis ansluten till OUT-uttaget på 960: s första steg.
- 5 **SIG IN** – En av ingångarna dirigeras till OUTPUT-uttagen beroende på vilket steg som är aktivt. Om alla 3 ingångarna används kommer modulen att växlas i tre steg. Om bara den första 2 ingångar används, växlingen växlar mellan steg 1 och 2. Dessa ingångar är vanligtvis anslutna till 960: s utgångssektion.
- 6 **OUTPUT** – Skicka utgången till en annan modul via 3,5 mm TS-kabel.

PL Sterowanica

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – Wysyła wyjście wyzwalające przez kabel TS 3,5 mm, gdy odpowiedni stopień jest aktywny. Znajdująca się obok dioda LED zaświeci się, wskazując aktywny etap.
- 2 **TRIGGER BUTTON** – Pozwala zaistnieć scenie wybrany ręcznie.
- 3 **TRIGGER INPUTS** – Wyzwalacze z innych modułów można podłączyć kablem TS 3,5 mm, aby aktywować określone stopnie.
- 4 **SHIFT** – Wyzwalacz można podłączyć kablem TS 3,5 mm, aby aktywować następny etap sekwencji. Kiedy używasz 962 do tworzenia 16- lub 24-krokowego sekwencera z 960, to gniazdo jest zwykle połączone z gniazdem OUT pierwszego stopnia 960.
- 5 **SIG IN** – Jedno z wejść jest kierowane do gniazda OUTPUT w zależności od tego, który stopień jest aktywny. Jeśli wszystkie 3 wejścia są używane, moduł przesunie się w 3 etapach. Gdyby tylko pierwszy Używane są 2 wejścia, przesunięcie będzie się zmieniać między stopniami 1 i 2. Wejścia te są zwykle podłączone do sekcji wyjściowej 960.
- 6 **OUTPUT** – Wyślij wyjście do innego modułu za pomocą kabla TS 3,5 mm.

JP コントロール

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** –それぞれのステージがアクティブなときはいつでも、3.5 mm TS ケーブルを介してトリガー出力を送信します。隣接する LED が点灯して、アクティブなステージを示します。
- 2 **TRIGGER BUTTON** – ステージを可能にします手動で選択。
- 3 **TRIGGER INPUTS** – 他のモジュールからのトリガーを3.5 mm TS ケーブルで接続して、特定のステージをアクティブにすることができます。
- 4 **SHIFT** – トリガーを 3.5 mm TS ケーブルを介して接続して、シーケンスの次のステージをアクティブにすることができます。962 を使用して 960 で 16 または 24 ステップのシーケンサーを作成する場合、このジャックは通常、960 の最初のステージの OUT ジャックに接続されます。
- 5 **SIG IN** – アクティブなステージに応じて、入力の 1 つが OUTPUT ジャックにルーティングされます。3 つの入力すべてが使用される場合、モジュールは 3 段階でシフトします。最初の場合のみ 2 つの入力が使用され、シフトはステージ 1 と 2 の間で交互になります。これらの入力通常、960 の出力セクションに接続されます。
- 6 **OUTPUT** – 3.5 mm TS ケーブルを介して出力を別のモジュールに送信します。

CN 控制

- 1 **TRIGGER OUTPUTS** – 只要相应的平台处于活动状态, 就通过 3.5 mm TS 电缆发送触发输出。相邻的 LED 指示灯将亮起, 表示处于活动状态。
- 2 **TRIGGER BUTTON** – 允许一个阶段 手动选择。
- 3 **TRIGGER INPUTS** – 可以通过 3.5 mm TS 电缆连接来自其他模块的触发器, 以激活特定平台。
- 4 **SHIFT** – 可以通过 3.5 mm TS 电缆连接触发器, 以激活序列中的下一个阶段。当使用 962 与 960 创建 16 步或 24 步音序器时, 此插孔通常连接到 960 的第一级的 OUT 插孔。
- 5 **SIG IN** – 根据激活的阶段, 将输入之一路由到 OUTPUT 插孔。如果全部使用了 3 个输入, 则模块将分 3 个阶段进行转换。如果只有第一个 使用 2 个输入, 移位将在第 1 阶段和第 2 阶段之间交替。这些输入通常连接到 960 的输出部分。
- 6 **OUTPUT** – 通过 3.5 mm TS 电缆将输出发送到另一个模块。

PT

IT

NL


SE

PL

JP

CN

Power Connection

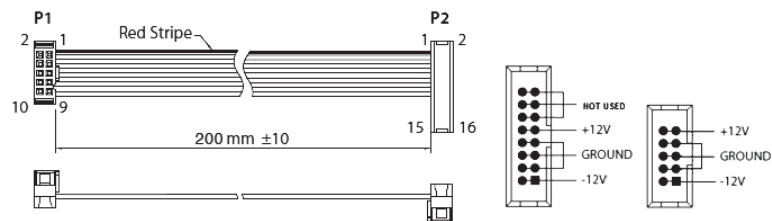

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

The 962 SEQUENTIAL SWITCH module comes with the required power cable for connecting to a standard Eurorack power supply system. Follow these steps to connect power to the module. It is easier to make these connections before the module has been mounted into a rack case.

1. Turn the power supply or rack case power off and disconnect the power cable.
2. Insert the 16-pin connector on the power cable into the socket on the power supply or rack case. The connector has a tab that will align with the gap in the socket, so it cannot be inserted incorrectly. If the power supply does not have a keyed socket, be sure to orient pin 1 (-12 V) with the red stripe on the cable.
3. Insert the 10-pin connector into the socket on the back of the module. The connector has a tab that will align with the socket for correct orientation.
4. After both ends of the power cable have been securely attached, you may mount the module in a case and turn on the power supply.


Installation

The necessary screws are included with the module for mounting in a Eurorack case. Connect the power cable before mounting.

Depending on the rack case, there may be a series of fixed holes spaced 2 HP apart along the length of the case, or a track that allows individual threaded plates to slide along the length of the case. The free-moving threaded plates allow precise positioning of the module, but each plate should be positioned in the approximate relation to the mounting holes in your module before attaching the screws.

Hold the module against the Eurorack rails so that each of the mounting holes are aligned with a threaded rail or threaded plate. Attach the screws part way to start, which will allow small adjustments to the positioning while you get them all aligned. After the final position has been established, tighten the screws down.

Conexión Eléctrica

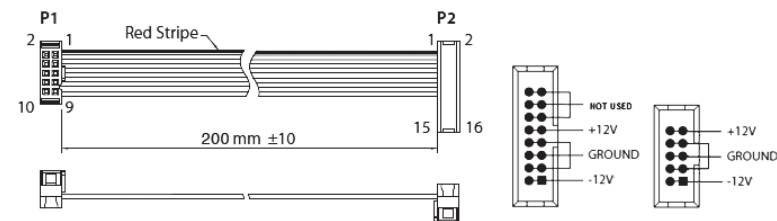

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

El módulo 962 SEQUENTIAL SWITCH viene con el cable de alimentación necesario para conectarse a un sistema de suministro de energía Eurorack estándar. Siga estos pasos para conectar la alimentación al módulo. Es más fácil realizar estas conexiones antes de que el módulo se haya montado en una caja de rack.

1. Apague la fuente de alimentación o la caja del bastidor y desconecte el cable de alimentación.
2. Inserte el conector de 16 clavijas del cable de alimentación en la toma de la fuente de alimentación o en la caja del bastidor. El conector tiene una pestaña que se alinear con el espacio en el zócalo, por lo que no se puede insertar incorrectamente. Si la fuente de alimentación no tiene un enchufe con llave, asegúrese de orientar el pin 1 (-12 V) con la raya roja en el cable.
3. Inserte el conector de 10 pines en el zócalo en la parte posterior del módulo. El conector tiene una pestaña que se alinear con el enchufe para una orientación correcta.
4. Una vez conectados firmemente ambos extremos del cable de alimentación, puede montar el módulo en una caja y Encienda la fuente de alimentación.


Instalación

Los tornillos necesarios se incluyen con el módulo para su montaje en una caja Eurorack. Conecte el cable de alimentación antes del montaje.

Dependiendo de la caja del bastidor, puede haber una serie de orificios fijos separados 2 HP a lo largo de la caja, o una pista que permita que las placas roscadas individuales se deslicen a lo largo de la caja. Las placas roscadas de movimiento libre permiten un posicionamiento preciso del módulo, pero cada placa debe colocarse en una relación aproximada a los orificios de montaje en su módulo antes de colocar los tornillos.

Sostenga el módulo contra los rieles Eurorack de modo que cada uno de los orificios de montaje esté alineado con un riel o placa roscada. Coloque los tornillos parcialmente para comenzar, lo que permitirá pequeños ajustes en la posición mientras los alinea todos. Una vez establecida la posición final, apriete el tornillos hacia abajo.

Connexion Électrique

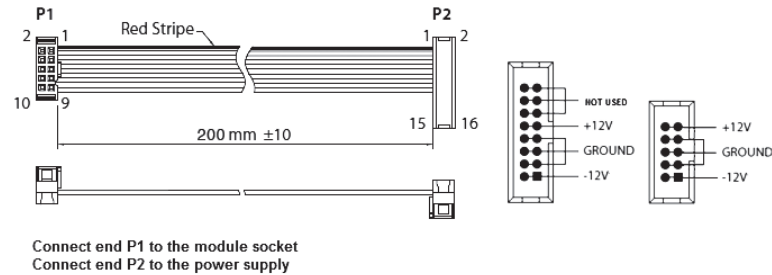

Le module 962 SEQUENTIAL SWITCH est livré avec le câble d'alimentation requis pour la connexion à un système d'alimentation standard Eurorack. Suivez ces étapes pour connecter l'alimentation au module. Il est plus facile d'effectuer ces connexions avant que le module n'ait été monté dans un boîtier en rack.

1. Mettez le bloc d'alimentation ou le boîtier de rack hors tension et débranchez le câble d'alimentation.
2. Insérez le connecteur à 16 broches du câble d'alimentation dans la prise du bloc d'alimentation ou du boîtier du rack. Le connecteur a une languette qui s'alignera avec l'espace dans la prise, afin qu'il ne puisse pas être inséré de manière incorrecte. Si le bloc d'alimentation n'a pas de prise à clé, veuillez à orienter la broche 1 (-12 V) avec la bande rouge sur le câble.
3. Insérez le connecteur à 10 broches dans la prise à l'arrière du module. Le connecteur a une languette qui s'alignera avec la prise pour une orientation correcte.
4. Une fois que les deux extrémités du câble d'alimentation ont été solidement fixées, vous pouvez monter le module dans un boîtier et allumez l'alimentation.


Installation

Les vis nécessaires sont incluses avec le module pour le montage dans un boîtier Eurorack. Connectez le câble d'alimentation avant le montage.

Selon le cas de rack, il peut y avoir une série de trous fixes espacés de 2 HP sur la longueur du cas, ou une piste qui permet aux plaques filetées individuelles de glisser le long de la longueur du cas. Les plaques filetées à mouvement libre permettent un positionnement précis du module, mais chaque plaque doit être positionnée approximativement par rapport aux trous de montage de votre module avant de fixer les vis.

Maintenez le module contre les rails Eurorack de sorte que chacun des trous de montage soit aligné avec un rail fileté ou une plaque filetée. Fixez les vis partiellement pour commencer, ce qui permettra de petits ajustements au positionnement pendant que vous les alignerez tous. Une fois la position finale établie, resserrez les vis vers le bas.

Netzanschluss

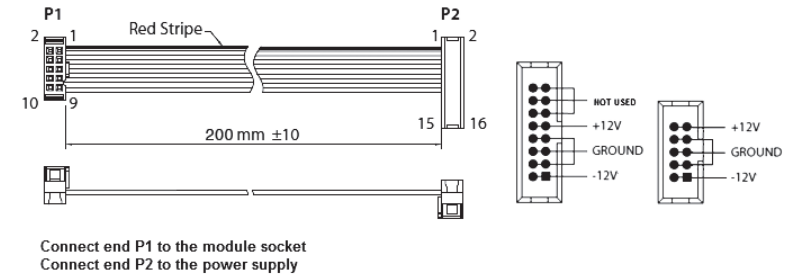

Das 962 SEQUENTIAL SWITCH Modul wird mit dem erforderlichen Stromkabel für den Anschluss an ein Standard-Eurorack-Stromversorgungssystem geliefert. Befolgen Sie diese Schritte, um das Modul mit Strom zu versorgen. Es ist einfacher, diese Verbindungen herzustellen, bevor das Modul in ein Rackgehäuse eingebaut wurde.

1. Schalten Sie das Netzteil oder das Rackgehäuse aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Stecken Sie den 16-poligen Stecker am Netzkabel in die Buchse am Netzteil oder im Rack-Gehäuse. Der Anschluss verfügt über eine Lasche, die an der Lücke in der Buchse ausgerichtet ist, sodass sie nicht falsch eingesetzt werden kann. Wenn das Netzteil keine Schlüsselbuchse hat, achten Sie darauf, Pin 1 (-12 V) mit dem roten Streifen am Kabel auszurichten.
3. Stecken Sie den 10-poligen Stecker in die Buchse auf der Rückseite des Moduls. Der Anschluss verfügt über eine Lasche, die zur korrekten Ausrichtung an der Buchse ausgerichtet wird.
4. Nachdem beide Enden des Netzkabels fest angeschlossen wurden, können Sie das Modul in einem Gehäuse und montieren. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Installation

Die erforderlichen Schrauben sind im Lieferumfang des Moduls für die Montage in einem Eurorack-Gehäuse enthalten. Schließen Sie das Netzkabel vor der Montage an.


Abhängig vom Rack-Gehäuse kann es eine Reihe von festen Löchern geben, die entlang der Länge des Gehäuses 2 PS voneinander entfernt sind, oder eine Schiene, mit der einzelne Gewindeplatten entlang der Länge des Gehäuses gleiten können. Die frei beweglichen Gewindeplatten ermöglichen eine präzise Positionierung des Moduls. Jede Platte sollte jedoch in ungefähre Beziehung zu den Befestigungslöchern in Ihrem Modul positioniert werden vor dem Anbringen der Schrauben.

Halten Sie das Modul so gegen die Eurorack-Schienen, dass jedes der Befestigungslöcher mit einer Gewindeschiene oder einer Gewindeplatte ausgerichtet ist. Bringen Sie die Schrauben teilweise an, um zu beginnen. Dadurch können Sie die Position geringfügig anpassen, während Sie alle ausrichten. Nachdem die endgültige Position festgelegt wurde, ziehen Sie die fest Schrauben fest.

FR

DE

Conexão de Força

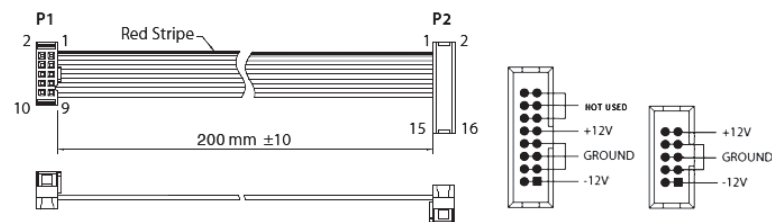

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

O módulo 962 SEQUENTIAL SWITCH vem com o cabo de alimentação necessário para conectar a um sistema de fonte de alimentação Eurorack padrão. Siga estas etapas para conectar a alimentação ao módulo. É mais fácil fazer essas conexões antes que o módulo seja montado em um gabinete de rack.

1. Desligue a fonte de alimentação ou o gabinete do rack e desconecte o cabo de alimentação.
2. Insira o conector de 16 pinos do cabo de alimentação no soquete da fonte de alimentação ou no gabinete do rack. O conector possui uma aba que se alinhará com a lacuna no soquete, de forma que não pode ser inserido incorretamente. Se a fonte de alimentação não tiver um soquete chaveado, certifique-se de orientar o pino 1 (-12 V) com a faixa vermelha no cabo.
3. Insira o conector de 10 pinos no soquete na parte traseira do módulo. O conector tem uma guia que se alinha ao soquete para orientação correta.
4. Depois que ambas as extremidades do cabo de alimentação forem firmemente conectadas, você pode montar o módulo em uma caixa e ligue a fonte de energia.


Instalação

Os parafusos necessários estão incluídos com o módulo para montagem em uma caixa Eurorack. Conecte o cabo de alimentação antes da montagem.

Dependendo da caixa do rack, pode haver uma série de orifícios fixos espaçados de 2 HP ao longo do comprimento da caixa, ou um trilho que permite que placas roscadas individuais deslizem ao longo do comprimento da caixa. As placas roscadas de movimento livre permitem o posicionamento preciso do módulo, mas cada placa deve ser posicionada em relação aproximada aos orifícios de montagem em seu módulo antes de colocar os parafusos.

Segure o módulo contra os trilhos Eurorack de forma que cada um dos orifícios de montagem fiquem alinhados com um trilho ou placa rosqueada. Prenda os parafusos parcialmente para começar, o que permitirá pequenos ajustes no posicionamento enquanto você os alinha. Depois que a posição final for estabelecida, aperte os parafusos para baixo.

Connessione di Alimentazione

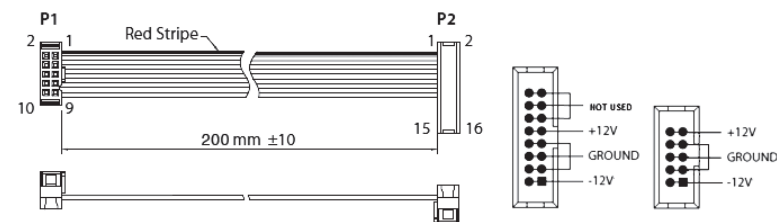

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

Il modulo 962 SEQUENTIAL SWITCH viene fornito con il cavo di alimentazione necessario per il collegamento a un sistema di alimentazione Eurorack standard. Seguire questi passaggi per collegare l'alimentazione al modulo. È più facile effettuare questi collegamenti prima che il modulo sia stato montato in un case rack.

1. Spegner l'alimentatore o il case del rack e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Inserire il connettore a 16 pin del cavo di alimentazione nella presa sull'alimentatore o sulla custodia del rack. Il connettore ha una linguetta che si allineerà con lo spazio nella presa, quindi non può essere inserito in modo errato. Se l'alimentatore non dispone di una presa con chiave, assicurarsi di orientare il pin 1 (-12 V) con la striscia rossa sul cavo.
3. Inserire il connettore a 10 pin nella presa sul retro del modulo. Il connettore ha una linguetta che si allineerà con la presa per un corretto orientamento.
4. Dopo che entrambe le estremità del cavo di alimentazione sono state fissate saldamente, è possibile montare il modulo in una custodia e accendere l'alimentazione.

Installazione

Le viti necessarie sono incluse con il modulo per il montaggio in una custodia Eurorack. Collegare il cavo di alimentazione prima del montaggio.


A seconda del case del rack, potrebbero esserci una serie di fori fissi distanziati di 2 HP l'uno dall'altro lungo la lunghezza del case, o un binario che consente alle singole piastre filettate di scorrere lungo la lunghezza del case. Le piastre filettate a movimento libero consentono un posizionamento preciso del modulo, ma ciascuna piastra deve essere posizionata in relazione approssimativa con i fori di montaggio nel modulo prima di fissare le viti.

Tenere il modulo contro le guide Eurorack in modo che ciascuno dei fori di montaggio sia allineato con una guida filettata o una piastra filettata. Attacca le viti in parte per iniziare, il che consentirà piccoli aggiustamenti al posizionamento mentre le fai allineare tutte. Dopo aver stabilito la posizione finale, stringere le viti verso il basso.

PT

IT

Stroomaansluiting

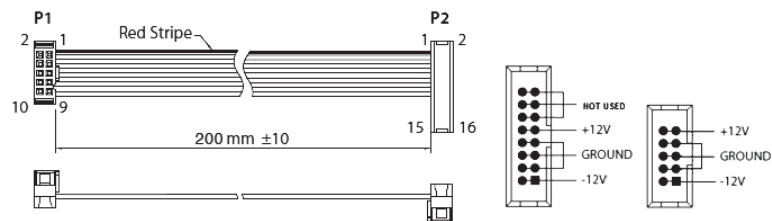

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

De 962 SEQUENTIAL SWITCH module wordt geleverd met de benodigde voedingskabel voor aansluiting op een standaard Eurorack-voedingssysteem. Volg deze stappen om de module van stroom te voorzien. Het is gemakkelijker om deze aansluitingen te maken voordat de module in een rekbehuizing is gemonteerd.

1. Schakel de voeding of de rekbehuizing uit en koppel de voedingskabel los.
2. Steek de 16-pins connector van de voedingskabel in de aansluiting op de voedingseenheid of rekbehuizing. De connector heeft een lipje dat wordt uitgelijnd met de opening in de socket, zodat deze niet verkeerd kan worden geplaatst. Als de voeding geen contactdoos met sleutel heeft, zorg er dan voor dat pin 1 (-12 V) met de rode streep op de kabel wordt georiënteerd.
3. Steek de 10-pins connector in de aansluiting aan de achterkant van de module. De connector heeft een lipje dat uitgelijnd is met de aansluiting voor de juiste oriëntatie.
4. Nadat beide uiteinden van de voedingskabel stevig zijn bevestigd, kunt u de module in een hoesje monteren en schakel de stroomtoevoer in.


Installatie

De benodigde schroeven worden bij de module geleverd voor montage in een Eurorack-koffer. Sluit de voedingskabel aan voor montage.

Afhankelijk van de rackbehuizing kan er een reeks vaste gaten zijn die 2 HP uit elkaar liggen over de lengte van de behuizing, of een rail waardoor individuele platen met schroefdraad langs de lengte van de behuizing kunnen schuiven. De vrij bewegende plaatjes met schroefdraad maken een nauwkeurige positionering van de module mogelijk, maar elke plaat moet ongeveer in verhouding tot de montagegaten in uw module worden geplaatst voordat u de schroeven bevestigt.

Houd de module tegen de Eurorack-rails zodat elk van de montagegaten is uitgelijnd met een rail met schroefdraad of een plaat met schroefdraad. Bevestig de schroeven halverwege om te beginnen, waardoor kleine aanpassingen aan de positionering mogelijk zijn terwijl u ze allemaal uitgelijnd krijgt. Nadat de definitieve positie is bepaald, draait u de schroeven vast.

Strömanslutning

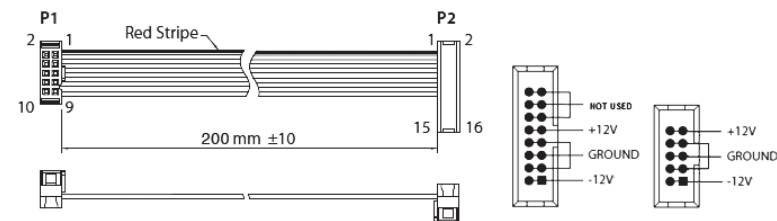

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

962 SEQUENTIAL SWITCH-modulen levereras med den nödvändiga strömkabeln för anslutning till ett vanligt Eurorack-nättaggregat. Följ dessa steg för att ansluta ström till modulen. Det är lättare att göra dessa anslutningar innan modulen har monterats i ett rackfodral.

1. Stäng av strömmen eller rackhöljet och koppla bort strömkabeln.
2. Sätt i den 16-poliga kontakten på strömkabeln i uttaget på strömförsörjningen eller rackfodralet. Kontaktdonet har en flik som kommer i linje med springan i uttaget så att den inte kan sättas in felaktigt. Om strömförsörjningen inte har ett nyckeluttag, se till att orientera stift 1 (-12 V) med den röda remsan på kabeln.
3. Sätt i 10-polig kontakt i uttaget på modulens baksida. Kontaktdonet har en flik som kommer i linje med uttaget för korrekt orientering.
4. Efter att båda ändarna av strömkabeln har anslutits ordentligt kan du montera modulen i ett fodral och slå på strömförsörjningen.


Installation

De nödvändiga skruvarna ingår i modulen för montering i ett Eurorack-fodral. Anslut strömkabeln före montering.

Beroende på rackfodralet kan det finnas en serie fasta hål som är åtskilda 2 hk längs höljets längd eller ett spår som gör att enskilda gängade plattor kan glida längs höljets längd. De fritt rörliga gängade plattorna möjliggör exakt positionering av modulen, men varje platta bör placeras i ungefärlig relation till monteringshålen i din modul innan du skruvar fast.

Håll modulen mot Eurorack-skenorna så att var och en av monteringshålen är inriktade mot en gängad skena eller gängad platta. Fäst skruvarna delvis för att börja, vilket gör det möjligt för små justeringar av positioneringen medan du justerar dem alla. När den slutliga positionen har fastställts, dra åt skruvarna..

Podłączenie Zasilania

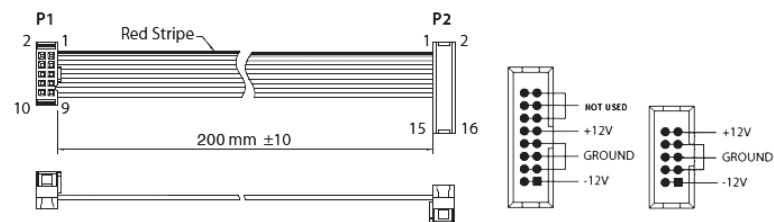

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

Moduł 962 SEQUENTIAL SWITCH jest wymagany kabel zasilający do podłączenia do standardowego systemu zasilania Eurorack. Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć zasilanie do modułu. Łatwiej jest wykonać te połączenia przed zamontowaniem modułu w obudowie rack.

1. Wyłącz zasilacz lub obudowę szafy i odłącz kabel zasilający.
2. Włóż 16-stykowe złącze przewodu zasilającego do gniazda w zasilaczu lub w szafie typu Rack. Złącze ma wypustkę, która będzie wyrównana ze szczeliną w gnieździe, więc nie można jej nieprawidłowo włożyć. Jeśli zasilacz nie ma gniazda z kluczem, należy zorientować styk 1 (-12 V) z czerwonym paskiem na kablu.
3. Włóż 10-pinowe złącze do gniazda z tyłu modułu. Złącze ma wypustkę, która będzie wyrównana z gniazdem, aby zapewnić prawidłową orientację.
4. Po solidnym zamocowaniu obu końców kabla zasilającego można zamontować moduł w obudowie i włączyć zasilanie.


Instalacja

Do modułu dołączone są niezbędne śruby do montażu w skrzynce Eurorack. Podłącz kabel zasilający przed montażem.

W zależności od obudowy szafy może występować szereg stałych otworów rozmieszczonych w odstępach 2 HP na całej długości obudowy lub prowadnica, która umożliwia przesuwanie pojedynczych gwintowanych płyt wzdłuż całej obudowy. Swobodnie poruszające się płytki gwintowane umożliwiają precyzyjne ustawienie modułu, ale każda płyta powinna być umieszczona w przybliżeniu w stosunku do otworów montażowych w module przed wkręceniem śrub.

Przytrzymaj moduł na szynach Eurorack, tak aby każdy z otworów montażowych był wyrównany z szyną gwintowaną lub płytą gwintowaną. Wkręć śruby częściowo, aby rozpocząć, co pozwoli na drobne korekty położenia, gdy wszystkie zostaną wyrównane. Po ustaleniu ostatecznej pozycji dokręć przykręcić.

電源接続

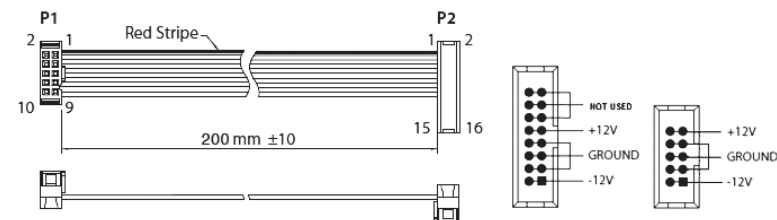

Connect end P1 to the module socket
Connect end P2 to the power supply

962 SEQUENTIAL SWITCH モジュールには、標準の Eurorack 電源システムに接続するために必要な電源ケーブルが付属しています。次の手順に従って、モジュールに電源を接続します。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方が簡単です。

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケーブルを外します。
2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置またはラックケースのソケットに挿入します。コネクタにはソケットの隙間に合うタブが付いているので、間違えて挿入することはできません。電源装置にキー付きソケットがない場合は、必ずピン 1 (-12 V) をケーブルの赤いストライプに向けてください。
3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネクタを挿入します。コネクタには、正しい方向に向けてソケットと位置合わせするタブがあります。
4. 電源ケーブルの両端がしっかりと取り付けられたら、モジュールをケースに取り付けて、電源を入れます。


インストール

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付け前に電源ケーブルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って 2 HP 間隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプレートケースの長さに沿ってスライドできるトラックが存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できますが、各プレートは、モジュールの取り付け穴とほぼ関係で配置する必要があります。ネジを取り付ける前に。

モジュールをユーロラックレールに押し付けて、各取り付け穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うようにします。開始の途中でネジを取り付けます。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終的な位置が確立されたら、締めますネジを締めます。

电源连接

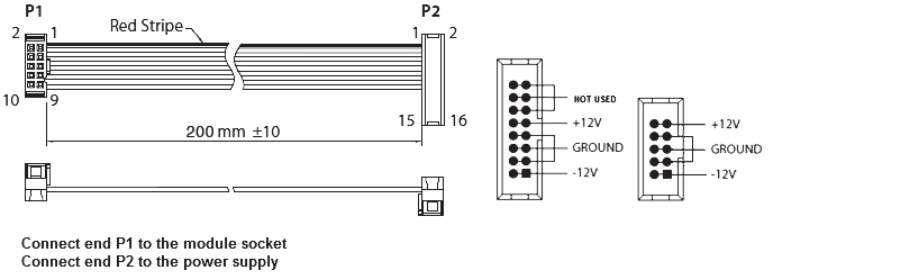

962 SEQUENTIAL SWITCH 该模块随附所需的电源线, 用于连接到标准 Eurorack 电源系统。请按照以下步骤将电源连接到模块。在将模块安装到机架盒中之前, 进行这些连接会更容易。

1. 关闭电源或机架式机箱的电源, 然后断开电源线的连接。
2. 将电源线上的 16 针连接器插入电源或机架盒上的插座。该连接器具有一个卡舌, 该卡舌将与插槽中的间隙对齐, 因此不会被错误地插入。如果电源没有键控插座, 请确保将插针 1 (-12 V) 的方向与电缆上的红色条纹对准。
3. 将 10 针连接器插入模块背面的插槽中。连接器具有一个卡舌, 该卡舌将与插座对齐以正确定向。
4. 在牢固连接电源线的两端之后, 您可以将模块安装在盒中, 然后打开电源。

安装

模块随附了必要的螺钉, 用于将其安装在 Eurorack 箱中。安装前, 请先连接电源线。

根据机架机箱的不同, 可能会有一系列沿机箱长度方向相距 2 HP 的固定孔, 或者是一条允许单个螺纹板沿机箱长度方向滑动的导轨。可以自由移动的螺纹板可以精确定位模块, 但每个板的位置应与模块中的安装孔大致成正比 装上螺丝之前。

将模块靠在 Eurorack 导轨上, 以使每个安装孔都与螺纹导轨或螺纹板对齐。从头开始固定螺丝, 在对齐时可以対位置进行细微调整。确定最终位置后, 拧紧 拧紧。

Specification

Inputs	
Signal inputs	
Type	3.5 mm jack, DC coupled
Impedance	> 50 kΩ, unbalanced
Maximum input level	+10 V
Trigger inputs	
Type	3.5 mm jack, AC coupled
Impedance	> 3 kΩ, unbalanced
Maximum input level	+5 V
Minimum switching threshold	+3.5 V trigger
Shift input	
Type	3.5 mm jack, DC coupled
Impedance	10 kΩ, unbalanced
Maximum input level	+5 V
Minimum switching threshold	+1.5 V
Outputs	
Signal outputs	
Type	3.5 mm jack, DC coupled
Impedance	< 1 kΩ, unbalanced
Maximum output level	+10 V
Trigger outputs	
Type	3.5 mm jack, DC coupled
Impedance	< 2.5 kΩ, unbalanced
Maximum output level	+5 V, active high
Controls	
Channel trigger button	Manually select a stage
Power	
Power supply	Eurorack
Current draw	40 mA (+12 V), 20 mA (-12 V)
Physical	
Dimensions	31 x 40 x 129 mm (1.2 x 1.6 x 5.1")
Rack units	8 HP
Weight	0.09 kg (0.2 lbs)

技术参数

输入项	
信号输入	
类型	3.5 mm 插孔, 直流耦合
阻抗	> 50 kΩ, 不平衡
最大输入电平	+10 V
触发输入	
类型	3.5 mm 插孔, 交流耦合
阻抗	> 3 kΩ, 不平衡
最大输入电平	+5 V
最小开关阈值	+3.5 V 触发
移位输入	
类型	3.5 mm 插孔, 直流耦合
阻抗	10 kΩ, 不平衡
最大输入电平	+5 V
最小开关阈值	+1.5 V
输出	
信号输出	
类型	3.5 mm 插孔, 直流耦合
阻抗	< 1 kΩ, 不平衡
最大输出电平	+10 V
触发输出	
类型	3.5 mm 插孔, 直流耦合
阻抗	< 2.5 kΩ, 不平衡
最大输出电平	+5 V, 主动高电平
控制	
通道触发按钮	手动选择一个阶段
电源	
电源供应	Eurorack
电流消耗	40 mA (+12 V), 20 mA (-12 V)
物理	
尺寸	31 x 40 x 129 mm (1.2 x 1.6 x 5.1")
机架单元	8 HP
重量	0.09 kg (0.2 lbs)

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer
962 SEQUENTIAL SWITCH

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**
Address: **122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY, NY 10168, United States**
Email Address: **legal@musictribe.com**

962 SEQUENTIAL SWITCH

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

型号: 962 SEQUENTIAL SWITCH 合成器与采样器
制造商: Music Tribe Commercial FZE –
Made in China 中国制造

CAN ICES–003 (B)/NMB–003 (B)

We Hear You