



## BRICKWALL HD NATIVE / BRICKWALL HD-DT

Mastering Brickwall Limiter Plug-In with Classic,  
Next-Generation Workflows and Dedicated Hardware Interface



**TC ICON**


V 1.0


**tc electronic**


CN


## CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**  
为避免触电危险，请勿打开机顶盖（或背面挡板）。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**  
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**  
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备（包括功放器）。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒是受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。



## 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

## 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty) 网站查看完整的详细信息。

感谢您购买 BRICKWALL HD True-Peak 限幅器。通读本《快速入门指南》进行设置,不要忘记从 [tcelectronic.com](http://tcelectronic.com) 下载完整的手册以获取所有深入的解释。

## 软件下载与安装

可以从以下页面下载适用于 NATIVE 和 DT Desktop Controller 产品的组合的 BRICKWALL HD 插件安装程序:

[www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/](http://www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/)

BRICKWALL HD 插件需要有效的 PACE iLok 许可证才能工作。使用桌面控制器是可选的,并且所有参数在插件中均可用。

将安装程序文件 (.pkg 或 .msi 文件) 保存在硬盘驱动器上的方便位置。双击安装程序,然后按照说明安装插件。



## 激活您的 BRICKWALL HD iLok 许可证

### 步骤 1: 安装 iLok

第一步是在 [www.iLok.com](http://www.iLok.com) 上创建一个 iLok 用户帐户,如果您是第一次使用 iLok,请在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器

### 第 2 步: 激活

在收到的邮件 (购买 NATIVE 版本) 中或此印刷文档的背面 (购买 DT Desktop Controller 版本时) 中,您会找到您的个人激活码。要激活软件,请使用 PACE iLok 许可证管理器中的“兑换激活码”功能。



### 获得免费的演示许可证

购买前,请使用此无忧优惠来试用我们的插件。

- 14天试用期
- 功能齐全
- 无功能限制
- 无需物理 iLok 密钥

### 步骤 1: 安装 iLok

第一步是在 [www.iLok.com](http://www.iLok.com) 上创建一个免费的 iLok 用户帐户,如果您是第一次使用 iLok,则在您的计算机上安装 PACE iLok 许可证管理器。

### 第 2 步: 获取免费许可证


转到 [www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native](http://www.tcelectronic.com/brand/tcelectronic/free-trial-brickwallhd-native), 然后输入您的 iLok 用户 ID。

### 步骤 3: 启动

在 PACE iLok 许可证管理器中激活软件。

## 连接 BRICKWALL HD-DT 桌面控制器(可选)

设置并运行 Desktop Controller 从未如此简单。将随附的 USB 电缆插入设备后部的微型 USB 端口,并将另一端连接到计算机上的空闲 USB 端口。台式机控制器由总线供电,因此不需要其他电源线,也不需要手动安装其他驱动程序。

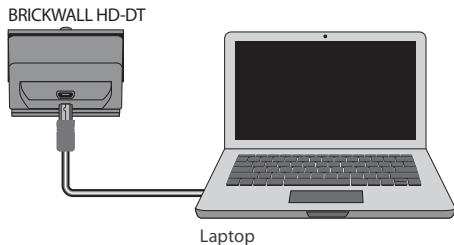

成功连接后,桌面控制器将亮起。现在,您可以将插件应用于 DAW 中的频道,以开始使用效果。此过程可能会略有不同,具体取决于您的软件,但通常应执行以下步骤:

- 在您的 DAW 中选择要添加效果的通道或总线。访问混音器页面,您将在其中看到一个专门用于效果插槽的部分。
- 打开菜单,您可以从效果类型列表中进行选择,其中可能包括 DAW 附带的许多常用插件。应该有子菜单可以查看常规的 VST/AU/AAX 选项。
- 该插件可能会在专用的 TC Electronic 文件夹中找到。选择 BRICKWALL HD,它将立即添加到信号链中。

双击包含 BRICKWALL HD 的效果插槽,以查看插件 UI。底部应该有一个绿色的链接图标,并指示该插件和 Desktop Controller 之间已成功连接的文本。

## 操作 BRICKWALL HD

安装插件,激活 iLok 许可证并选择通过 USB 连接 BRICKWALL HD-DT 桌面控制器后,即可开始将插件插入轨道。

对效果的调整有两种方式。通过使用插件用户界面或通过物理桌面控制器。




从 [www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/](http://www.tcelectronic.com/brickwallhd-dt/support/) 下载完整的用户手册,以了解有关插件和 Desktop Controller 功能的所有详细信息。

## 其他的重要信息

### CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 3. 电源连接。** 将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。





非常重要,不要扔掉!!!  
您的个人 BRICKWALL HD 插件 iLok 激活码。



**TC ICON**

**tc electronic**