


C210


200 Watt Powered Column Loudspeaker with an 8" Subwoofer, 4 High Frequency Drivers, Bluetooth Audio Streaming, LED Lighting and Remote Control


CN


CN 重要的安全须知





 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明中提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使

用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要



要有接地保护。
16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。


保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。


C210 连接应用

第一步: 连接应用




SD 卡, 蓝牙和 USB 连接

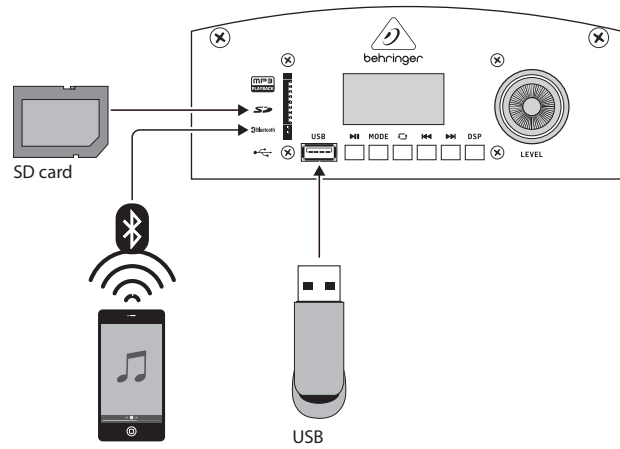

话筒 / 乐器连接

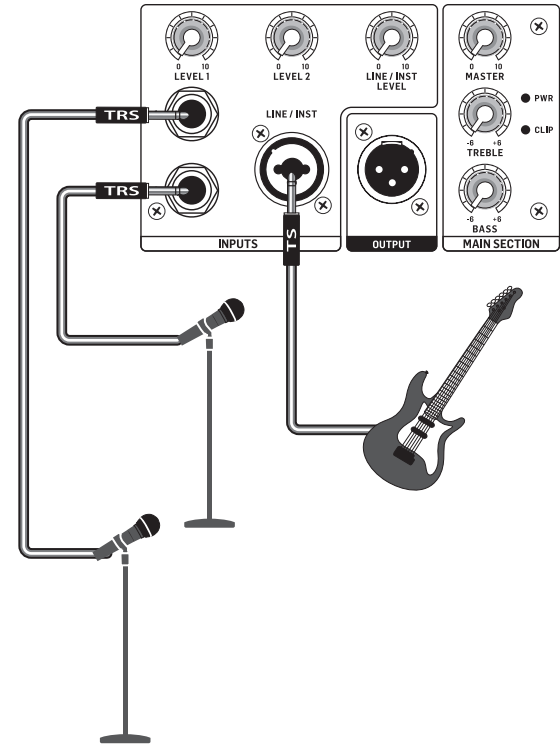


C210 控制

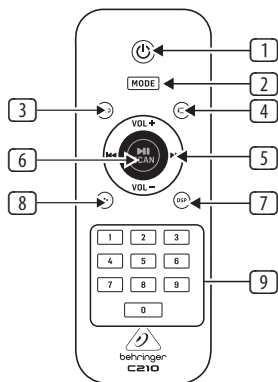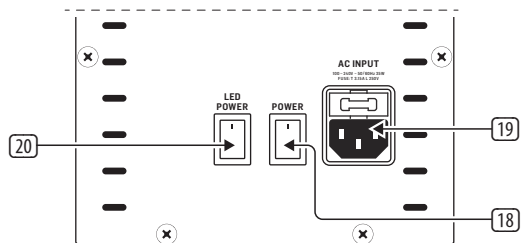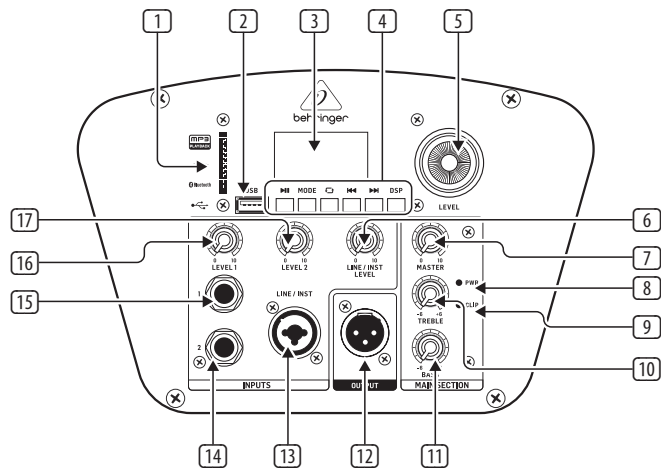

第二步: 控制

- 1 **SD/MMC** 插孔允许您播放存储在 SD (安全数字) 或 MMC (多媒体卡) 闪存卡上的数字音频文件。
- 2 **USB** 输入端允许您播放存储在 U 盘上的音频文件。
- 3 **LCD DISPLAY** 显示当前的 DSP 和播放设置。
- 4 **PLAYBACK SECTION** (USB 和 SD / MMC) 提供以下播放控制:



- A. **PLAY/PAUSE**: 按下可播放, 暂停
- B. **MODE**: 按下可在 USB, SD, 蓝牙之间切换。
- C. **REPEAT**: 按下可在一个, 随机, 文件夹或所有重复模式之间进行选择。
- D. **BACK**: 按一下可移至上一首歌曲。按住可减小数字音量。
- E. **FORWARD**: 按一下可移至下一首歌曲。按住可增加数字音量。
- F. **DSP**: 按下可在 Pop, Rock, Jazz, Classic, Country 或 Music 的数字均衡器预设之间切换。

- 5 **LEVEL** 旋转编码器控制最终的 DSP 音量, 以及 USB, SD, 蓝牙的信号电平。按下可进行低音, 高音, 分频器或数字均衡器调节。按住可静音。
- 6 **LINE/INST LEVEL** 控制 **LINE / INST** 组合插孔的输入电平。
- 7 **MASTER** 电平控制调节最终扬声器音量。
- 8 **PWR LED** 当音频系统连接电源并接通电源时亮。
- 9 **CLIP LED** 灯亮表示内部限制器响应信号峰值。
- 10 **TREBLE** 旋钮可调节喇叭单元的高频率的电平。
- 11 **BASS** 旋钮可调节喇叭单元的低频率的电平。
- 12 **OUTPUT** 插孔通过带 XLR 连接器的平衡式电缆送出 **LINE / INST** 信号的副本。

- 13 **LINE/INST** 组合插孔使用 XLR, 平衡式 1/4" TRS 或非平衡式 1/4" TS 连接器接收输入信号。
- 14 **IN 2** 插孔通过带 1/4" TRS 连接器的平衡式电缆接收话筒信号。
- 15 **IN 1** 插孔通过带 1/4" TRS 连接器的平衡式电缆接收话筒信号。
- 16 **LEVEL 1** 旋钮控制 IN 1 插孔和无线蓝牙麦克风的输入电平。
- 17 **LEVEL 2** 旋钮控制 IN 2 插孔的输入电平。
- 18 **POWER** 打开和关闭设备。



在打开音频系统之前, 必须将所有的电平控制设置为最小。系统打开后, 慢慢增加输入电平, 以防止损坏扬声器和放大器。

- 19 **AC INPUT** 插孔可插入随附的 IEC 电源线。
- 20 **LED POWER** 可以打开或关闭 LED

遥控器

- 1 **POWER** 打开和关闭设备。
- 2 **MODE** 按钮可在 USB, SD 蓝牙之间切换 DSP。
- 3 **U/SD** 按钮在 USB 和 SD / MMC 之间切换, 用于播放音频文件。
- 4 **REPEAT** 按钮激活重复播放模式。按下可在一个, 随机, 文件夹或所有重复模式之间进行选择。
- 5 **BACK/FORWARD/VOLUME** 环控制 DSP 音量和歌曲之间的后退 / 前进。
- 6 **PLAY/PAUSE/SCAN** 按钮开始和停止播放音频文件。
- 7 **DSP** 按钮可在 Pop, Rock, Jazz, Classic, Country 或 Music 的数字均衡器预设之间切换。
- 8 **MUTE** 按钮使声音静音。
- 9 **NUMERIC KEYPAD** 允许您输入各种功能的值。

注意: 主POWER开关位于设备背面, 必须手动打开或关闭。遥控器不控制主POWER开关。


小心: 请勿将遥控器的电池暴露在过热的环境中, 如阳光, 火焰或类似的热源。

C210 使用

第三步: 使用

1 将扬声器放在您想要的位置。

2 如图所示设置所有控制: TREBLE 和 BASS 旋钮在 12 点钟方向的中心位置; LEVEL 1, LEVEL 2, LINE / INST LEVEL 和 MASTER 在完全逆时针位置的最小电平。

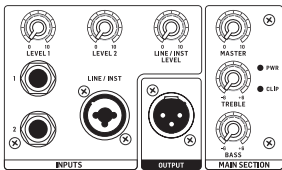


3 进行所有必要的连接。**不要打开电源。**

4 打开音源 (调音台, 话筒, 乐器)。

5 按下 POWER 开关打开扬声器。PWR LED 灯将亮起。

6 将带有数字音频文件的 USB 设备或 SD / MMC 闪存卡插入各自的 USB 或 SD / MMC 连接。

7 使用 DSP 部分的控制, 从 U 盘或 SD / MMC 卡中选择一个数字音频文件, 然后按下 PLAY / PAUSE 按钮开始播放。

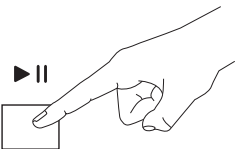

8 将 LEVEL 控制旋钮调高至 50% 左右的位置。

9 使用 MASTER 旋钮进行整体音量调节。

10 播放您的模拟音源, 或者在正常到大声的音量下对着麦克风讲话。

11 通过调节每个模拟通道上的 LEVEL 旋钮和音量旋钮, 平衡模拟信号与数字音频播放。如果模拟信号失真, 请将该模拟通道的音量旋钮调低。

如有必要, 调节 TREBLE 和 BASS EQ 旋钮可根据您的喜好提升或降低高音和低音频率。

技术参数

功放	
最大输出功率*	200 瓦
类型	D 级
扬声器	
低音喇叭	1个8英寸 (200毫米) LF 驱动器
高音喇叭	4 x 2.75" (82 mm) MF drivers
模拟音频连接	
线入	1 x XLR / ¼" TRS 组合插孔, 平衡
阻抗	20 kΩ, 平衡 / 10 kΩ, 不平衡
线路输出	1 x XLR, 平衡
阻抗	470 Ω, 平衡 / 220 Ω, 不平衡
麦克风 ½ 英寸	2 x ¼" TRS, 平衡
阻抗	10 kΩ, 平衡 / 4.7 kΩ, 不平衡
数字音频连接	
USB	A 型
SD / MMC	最高支持 32 GB
文件系统	FAT 16, FAT 32
格式	MP3 (DBR 和 VBR)
比特率	32 – 320 kbps
采样率	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
蓝牙**	
频率范围	2402 MHz ~ 2480 MHz
频道号	79
版本	符合蓝牙规范 4.2
输出	4 dBm 的
兼容性	支持 A2DP 1.2 配置文件
最大通讯范围	15 m (无干扰)
扬声器系统数据	
频率响应***	55 Hz - 17 kHz (-10 dB)
声压级	最大限度。1 m 时为 106 dB SPL
限幅器	光学的
THD+N	< 1%
均衡器	
高的	±6 dB @ 10 kHz, 搁板
低的	±6 dB @ 100 Hz, 搁板

CN

电源, 电压 (保险丝)	
美国/加拿大	120 V~, 60 Hz (T 3.15 AL 250 V)
英国/澳大利亚/欧洲	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 AL 250 V)
韩国/中国	220-240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 AL 250 V)
日本	100 V~, 50/60 Hz (T 3.15 AL 250 V)
功耗 @ 1/8 最大功率输出	35 瓦
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸/重量	
尺寸 (高x宽x深)	330 x 440 x 1385 毫米 (12.99 x 17.3 x 54.5 英寸)
重量	113.9 公斤 (30.64 磅)

*独立于限制器和驱动器保护电路。

**Bluetooth® 文字标记和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, Music Tribe 对此类标记的任何使用均已获得许可。

***规定带宽上的平均值, 测量值在轴上 1 米处。



警告

- 与所有小电池一样, 与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食, 请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用, 请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池, 可能会破坏安全措施! 仅替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确, 则有起火或爆炸的危险。
- 将电池丢入火中或热炉中, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏; 和
- 电池承受极低的气压, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。



Music Tribe 特此声明, 本产品符合 Directive 2014/53/EU、Directive 2014/30/EU、Directive 2014/35/EU、Directive 2011/65/EU 和 Amendment 2015/863/EU、Directive 2012/19/EU, 法规 519/2012 REACH SVHC 和指令 1907/2006/EC。

欧盟 DoC 全文可在 <https://community.musictribe.com/> 获得

欧盟代表: Music Tribe Brands DK A/S
地址: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

英国代表: Music Tribe Brands UK Ltd.
地址: 8 楼, Farringdon Street 20 号, 伦敦 EC4A 4AB, 英国

CN

We Hear You