快速启动向导

CN

PRO SERIES DL155/DL154/DL153/DL152/DL151

Fixed Format I/O Unit

V 3.0

MIDAS

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。

16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

CN

PRO SERIES DL155/DL154/DL153/DL152/DL151 控制

控制

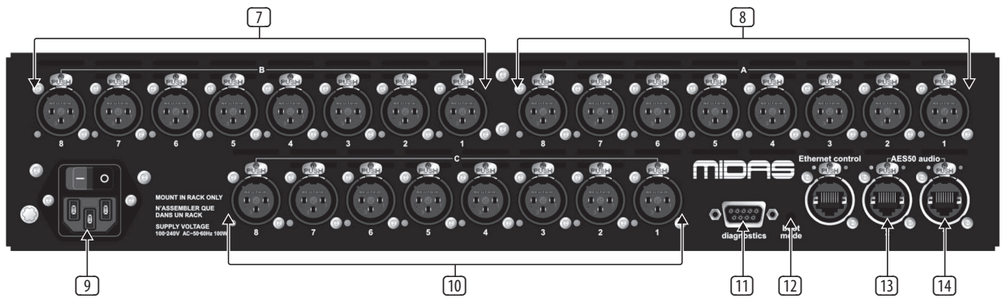

适用于所有 DL15X 型号

前面板

1. 通风格栅
2. PSU 状态指示–每个电源轨的电源状态 LED
3. 以太网控制状态–以太网控制端口的绿色状态 LED
4. AES50 状态指示–AES50端 口的绿色 “OK” 和红色 “ERROR” 状态 LED
5. LCD-2 x 16 字符蓝色背光液晶显示器
6. 配置控制–用于配置菜单项的 “菜单”, “选择”, “上” 和 “下” 按钮

后面板

7. I/O ‘A’–8 通道 I/O 卡位置
8. I/O卡 ‘B’–8 通道 I/O 卡位置
9. 主电源插座–带有内置电源开关的 IEC 插座
10. I/O 卡 ‘C’–8 通道 I/O 卡位置
11. 诊断端口–用于诊断的 9 W ‘D’ 连接器
12. 激活启动模式
13. AES50 端口–2 个坚固的 Neutrik ‘Ethercon’ 连接器, 带有集成状态 LED
14. 以太网控制端口–1 个坚固的Neutrik ‘Ethercon’ 连接器, 带有集成状态 LED

技术参数

外部连接		
主要模拟输入	麦克风/线路输入–平衡 XLR 连接器–10 kΩ 负载	
初级模拟输出	主输出–平衡 XLR 连接器–50 Ω 源	
主要数字输入	XLR 连接器–110 R	
AES50 连接	带有状态指示的 Neutrik Ethercon	
诊断连接	9 W D 型母头连接器	
电源连接	IEC 电源插座–100-240 V AC~50-60 Hz ± 10%	
音频电子规格		
最大输入电平	麦克风 / 线路 (单位增益)	+21 分贝
	麦克风 / 线路 (增益为–2.5 dB 时)	+24 dBu
1 KHz 时的 CMR (典型值)	麦克风 (单位增益)	> -70 分贝
	麦克风 (增益为 40 dB)	> 90 分贝
噪音	麦克风 EIN 增益为 40 dB	-126 分贝
	单位增益输出噪声	-86 分贝
频率响应	20 Hz-20 kHz	±0.5 分贝
1 kHz 失真	输入至输出 (0 dB)	<0.01%
1 kHz 的串扰	频道间	<-90 分贝
最大输出水平	线路输出 (至 600 R)	+21 分贝
1 kHz 动态范围	22 Hz-22 kHz (单位增益)	> 107 dB 未加权 (20 Hz-20 kHz)
电源要求		
电压	100 V AC 至 240 V AC±10%	
频率	50 Hz 至 60 Hz	
消费	<150 瓦	
身体的		
高度	约 88.1 毫米 (2U)	
宽度	约 482.6 毫米 (19.0 英寸)	
深度	约 380 毫米 (15.0 英寸)	
净重	约 6.5 公斤	
装运重量	约 8.5 公斤	
工作温度范围	+ 5°C 至 45°C	
储存温度范围	-20°C 至 + 60°C	
数字输入		
连接器	3 针 XLR 上的 AES3 (两个数字音频通道)	
采样率	接受 32 k 至 96 k 之间的任何频率	
旁路	可以绕过采样率转换器	
数字输出		
连接器	3 针 XLR 上的 AES3 (两个数字音频通道)	
采样率	48 k, 96 k 或自动跟踪到输入	
旁路	可以绕过采样率转换器	
字长	16 位, 20 位或 24 位	

CN

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。