

# MICROMIX MX400


JP

## BEHRINGER へようこそ

この度は BEHRINGER 製品にご信頼をお寄せいただいたとともに、MicroMIX MX400 をご購入いただき誠にありがとうございます。

この製品は、4 ラインまでの信号の敏速かつ簡単なミキシング作業に適しています。驚くべきほどの小型化の達成にもかかわらず、このミキサーは最大の音量時にも最高のサウンド品質と信号忠実性を維持します。

## 操作機構と接続

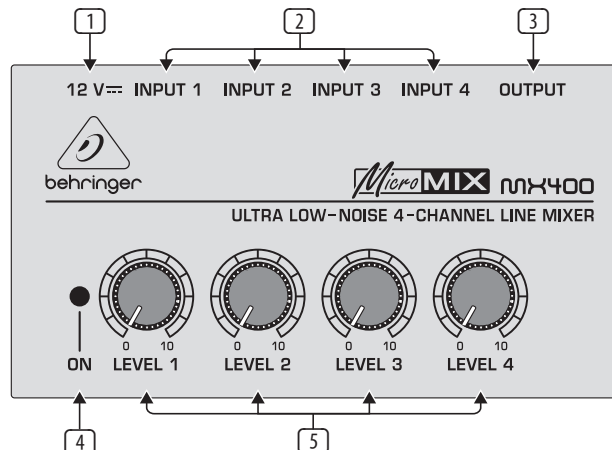

MX400 の操作機構と接続


- 1 12V コネクターに付属の電源アダプターを接続してください。電源アダプターをコンセントに接続すると、MX400 が自動的に起動します。本機を電源網から遮断するためには、電源プラグを抜いてください。
- ◆ 電源プラグへ簡単に手が届くことを確認してから、本機を使用してください。本機をラック内に取り付ける場合には、プラグまたは全極電源プラグを介して簡単に電源網からの遮断がおこなえるようにしてください。
- 2 4 個の 6.3mm モノラルジャック (INPUT) ヘラインレベルをもつ信号源を接続します。
- ◆ いずれかの信号源の音量設定が大きすぎると、該当するチャンネルの入力が歪むことがあります。
- 3 MIX 信号は OUTPUT ジャック (出力) を通ります。これは 6.3mm モノラルジャックです。
- 4 MX400 の起動中、ON-LED が点灯します。
- 5 LEVEL コントローラーにより、それぞれの信号の出力音量を調整します。

- ◆ 音量が大きすぎると、聴力障害やヘッドフォン破損の原因となることがあります。本機のスイッチを入れる前に、必ずすべての音量コントローラーをゼロにしてください (完全に左にまわしてください)。常時適切な音量を心がけてください。

シリアルナンバー: MX400 のシリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

## ご使用方法

以下の図では、お客様のセットアップ環境での MicroMIX MX400 の接続方法の例を紹介しています。

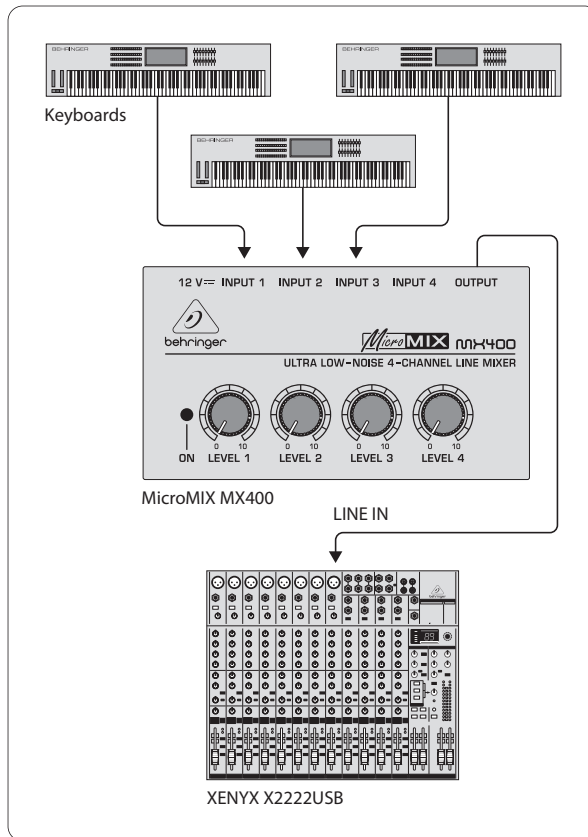

MX400 の結線

## 保証

保証条件に関しては、ウェブサイト [www.music-group.com/warranty](http://www.music-group.com/warranty) をご覧ください。

# MICROMIX MX400

JP

## 技術仕様

### ライン入力

タイプ	6.3 mm モノラルジャック接続
インピーダンス	最低 4.7 kΩ
最大入力レベル	+16 dBu

### 出力

タイプ	6.3 mm モノラルジャック接続
インピーダンス	約 80 Ω
最大出力レベル	+16 dBu

### 電源供給

電源供給	外部電源装置 12 V $\pm$ / 150 mA
------	----------------------------

### 電源電圧

米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
英国 / オーストラリア	240 V~, 50 Hz
ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 / 60 Hz

### 寸法 / 重量

寸法 (高 x 奥行 x 幅)	約 46.5 x 57.2 x 103.6 mm
重量	約 .37 kg

BEHRINGER 社は、最高品質水準の維持にむけた努力を常時おこなっています。必要とみなされた改良等は予告なくおこなわれますので、技術データおよび製品の写真が実物と多少相違することがあります。

### JP 安全にお使いいただくために

取扱説明書を通してご覧ください。

取扱説明書を大切に保管してください。

警告に従ってください。

指示に従ってください。

本機を水の近くで使用しないでください。

お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。

本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

カート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したのも、もしくは本機の付属品となるものみをお使いください。カートを使用している際の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源コードまたはプラグが損傷した場合、本機内部に異物や水が入った場合、雨や水分で濡れた場合、本機が正しく作動しない場合、もしくは本機を落下させてしまった場合は、当社指定のサービス技術者に修理をご依頼ください。

技術的な仕様および製品の外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものではありません。BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, および TURBOSOUND は、MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明をお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関して一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。デスクトップコンピュータとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。

製権所有  
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.  
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands