

DN200

Active Stereo DI Box with Extended Dynamic Range and Sum/Split Options

快速启动向导





法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, MUSIC Group 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 和 DDA 是 MUSIC Group IP Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Group IP Ltd. 2016 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN DN200 控制

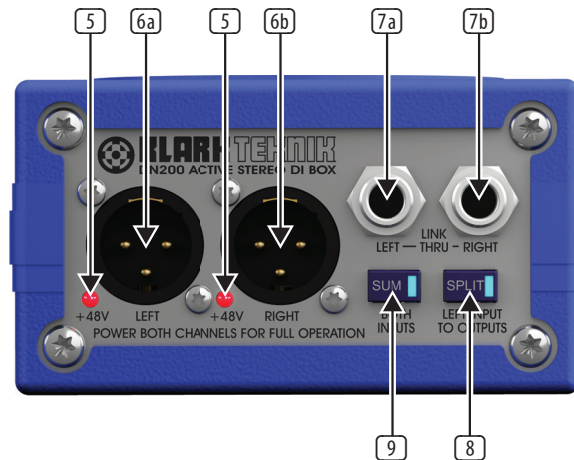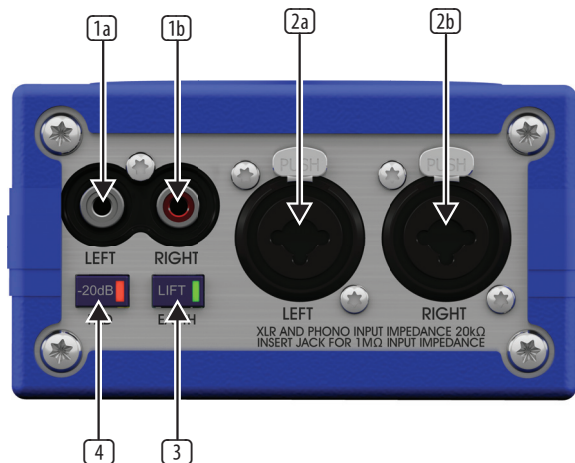

CN DN200 控制

CN

注意事项: 在只连接一个通道时, 虽然 DN200 将作为单声道设备工作, 但是, 两个通道都必须通电, 以使用立体声、分离或组合模式。

正确操作

在输入缓冲级之前, 从提供 20 dB 垫的平衡式 XLR $\frac{1}{4}$ " Jack Neutrik Combo A 系列连接器或非平衡式 Phono/RCA 连接器提供每个输入通道的音源。

如上所述, “Left (左)” 和 “Right (右)” 输入可以组合到两个输出, “Left (左)” 输入可以分离为 “Left (左)” 和 “Right (右)” 输出。为了全效运行, “Left (左)” 和 “Right (右)” 输出必须采用幻象供电:

- 在 “Sum (组合)” 模式, 来自左输出的幻象供电也将提供右通道的电源, 但是驱动器的功率降低。为了使 DN200 在该模式正确运行, 左、右输出应连接并采用幻象供电。
- 在 “Split (分离)” 模式, 通道之间没有串扰电源, 因此, 当只连接一个输出时, 应连接到 “Left (左)” 输入。当 “Left (左)” 输出也采用幻象供电时, “Right (右)” 输出只提供输出信号。


描述

- ① 非平衡式立体声输入留声机接口, 带 20 k Ω 输入阻抗。
- ② 电子平衡式 Neutrik Combo I 系列立体声输入接头。连接平衡式 XLR (第 2 针热) 母端子或 $\frac{1}{4}$ 英寸插孔。输入阻抗分别为 20 k Ω 和 1 M Ω 。
- ③ **20 dB PAD** 开关。当启用时 (集成的黄色 LED 指示灯亮起), 在任何立体声输入源的输出段之前, 将 20 dB 的衰减应用到信号。
- ④ **LIFT** 接地开关。当启用时 (集成的绿色 LED 指示灯亮起), 从两个输入通道断开内部接地。视连接设备的接地而定, 连接或断开接地有助于消除噪音或防止接地回路。
- ⑤ **+48 V 幻象电源 LED** 指示灯。亮起时指出已接通其本地输入的幻象电源。
- ⑥ 经由变压器平衡式 XLR 端子 (第 2 针热) 进行的主立体声模拟输出。
- ⑦ 经由电子平衡式 TRS $\frac{1}{4}$ 英寸插孔进行的链路立体声输出。
- ⑧ **SPLIT** 开关。当启用时 (集成的蓝色 LED 指示灯亮起), 左输入被馈送到左输出和右输出。右输入被有效静音。
- ⑨ **SUM** 开关。当启用时 (集成的蓝色 LED 指示灯亮起), 左输入和右输入汇总在一起, 并仅被馈送到左输出。

DN200 general specifications

Dimensions (H x W x D)	58 x 104 x 141 mm (2.3 x 4.0 x 5.5")
Net weight	0.95 kg (2.09 lbs)
Shipping weight (gross)	12 units = 10.4 kg
Power requirements	Voltage = +48 V
Power consumption	<1 W
Operating temperature range	+5°C to +45°C
Storage temperature range	-20°C to +60°C

Block Diagram

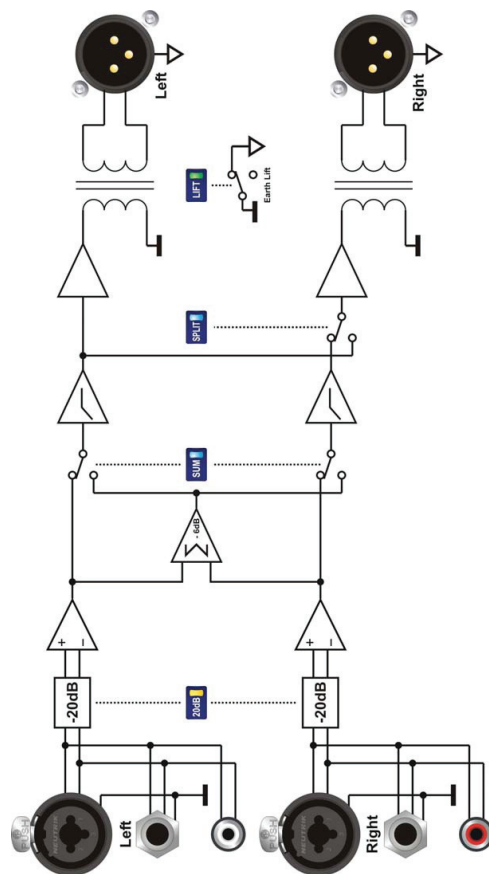

其他的重要信息

CN 重要的安全须知

- 1. 在线注册。**请购买 MUSIC Group 产品后立即在 klarkteknik.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 2. 无法正常工作。**若您的 MUSIC Group 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Group 销售商,请联系 klarkteknik.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

