


DIGITAL REVERB/DELAY DR400

Digital Stereo Reverb/Delay Effects Pedal

非常感谢你购买了 BEHRINGER DIGITAL REVERB/DELAY DR400 (数字延迟效果踏板), 这表示你对我们的信任。这一残响 / 延迟效果踏板提供 24 比特高解析度立体声残响和延迟音色。它的体积紧凑, 能提供如同专业级音频处理器一样的一流音色。

1. 控制元件

- 1 用 **MODE** 控制钮来选择效果的模式 (参见下面的表格)。
- 2 根据所选的模式, 这一按钮能调节残响时间和延迟时间。
- 3 6.3 IN 单声道插孔用来连接乐器。
- 4 **BALANCE** 按钮调节直接 (纯乐器声音) 信号和效果信号之间的平衡。
- 5 在 **REVERB** 模式时, 这一按钮能调节残响的音色特点。在 **DELAY** 和 **DELAY + REVERB** 模式时, 这一按钮能调节反馈的分量 (重复的次数)。

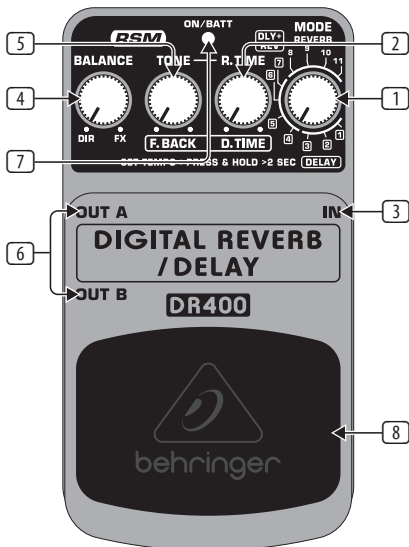

	1	效果	2	3	8
DELAY	1	小延迟 (32 - 128 毫秒)	延迟时间	反馈	节拍
	2	中延迟 (128 - 500 毫秒)	延迟时间	反馈	
	3	大延迟 (500 - 2000 毫秒)	延迟时间	反馈	
DLY + REV	4	延迟 + 小房间 (32 - 2000 毫秒)	延迟时间	反馈	
	5	延迟 + 大房间 (32 - 2000 毫秒)	延迟时间	反馈	
	6	延迟 + 音乐厅 (32 - 2000 毫秒)	延迟时间	反馈	
	7	延迟 + 钢板残响 (32 - 2000 毫秒)	延迟时间	反馈	
REVERB	8	模拟小房间的回声	残响时间	音色	—
	9	模拟大房间的回声	残响时间	音色	
	10	模拟音乐厅的回声	残响时间	音色	
	11	模拟钢板残响效果	残响时间	音色	

- 6 **OUT A** 和 **OUT B** 是 2 个 6.3 毫米插口, 它们能将你的信号送入你的功放或其他效果设备。如你想得到立体声效果, 请同时使用这 2 个插口。如需要单声的话, 只需使用 **OUT A** 插口。
- 7 **ON/BATT** 发光二极管在效果被激活时发亮。此外你还可检查电池状况。
- 8 脚踏开关用来激活 / 撤销效果。踏下脚踏板长达 2 秒钟或更长, 你便能用脚设定延迟的时间 (**ON/BATT** 二极管发光管会闪亮)。

DC IN 接口用来连接一个 9V 转接器 (不包含在供货范围内)。

电池盒位于脚踏开关下面。需要装入电池或更换电池时, 请用一支圆珠笔小心压下接头, 然后取出踏板。注意不要刮坏了机器。

- ◆ DR400 没有 On/Off 开关。只要电线插入 IN 插孔, DR400 就进入运行就绪状态。当不使用 DR400 时, 请将插头拔出 IN 插孔。这样可延长电池的寿命。

产品序号位于产品的底部。

- ◆ 在极少数情况下会由于外部影响因素(例如静电放电)而引起对正常功能的干扰, 例如声音干扰或故障。如果出现这种状况, 请调低后续扩音器的音量并暂时断开输入连接器以便重启应用程序。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

In

接口 6.3 毫米单声道接口

阻抗 500 kΩ

Out A/out B

接口 6.3 毫米单声道接口

阻抗 1 kΩ

电源供应

9 伏, 100 mA 稳压电源

BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大 120 V~, 60 Hz

中国 220 V~, 50 Hz

欧洲 / 英国 / 澳大利亚
230 V~, 50 Hz

日本 100 V~, 50 - 60 Hz

电源连接 2 毫米 DC 接口, 中心负

电池 9 V 6LR61 型

功率消耗 65 mA

尺寸 / 重量

尺寸 (H x W x D) 约 54 x 70 x 123 mm

重量 约 0.33 kg

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands