

Gebruiksaanwijzing



FOOT CONTROLLER FCV100

Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for
Volume and Modulation Control

Inhoudsopgave

Dank u	2
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	3
1. Veiligheidsvoorschriften	5
2. Bedieningselementen	5
3. Het Plaatsen en Vervangen van de Batterijen	7
4. Verbindingen.....	7
5. Specificaties	8

Dank u

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt blijkens de aankoop van de FOOT CONTROLLER FCV100.

De FCV100 is een waardevol en veelzijdig instrument voor uw installatie. Zijn veelzijdige functies geven u de vrijheid nog meer parameters te beheersen door eenvoudig met uw voet het pedaal te bedienen. U regelt hier het volume of de modulatie van één stereo- of twee aparte muziekinstrumenten mee. Met de FCV100 heeft u een betrouwbaar gereedschap dat zowel live als in de studio voor uitstekende resultaten zal zorgen.

NL

Belangrijke veiligheidsvoorschriften**Waarschuwing**

Aansluitingen die gemerkt zijn met het symbool voeren een zodanig hoge spanning dat ze een risico vormen voor elektrische schokken. Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel alle overige installatie- of modificatiehandelingen uitvoeren.



Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings- en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten.

Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.

**Attentie**

Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

**Attentie**

Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, dient u te voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld aan regen en vocht. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan neerdruppelend of opspattend water en er mogen geen met water gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het apparaat worden gezet.

**Attentie**

Deze onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen andere onderhoudshandelingen verrichten dan in de bedieningsinstructies vermeld staan. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. Plaats en installeer het volgens de voorschriften van de fabrikant.
8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.
9. Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw stopcontact passen, laat het contact dan door een elektricien vervangen.
10. Om beschadiging te voorkomen, moet de stroomleiding zo gelegd worden dat er niet kan worden over gelopen en dat ze beschermd is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor voldoende bescherming aan de stekkers, de verlengkabels en het punt waar het netsnoer het apparaat verlaat.
11. Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.
12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk of een apparaatstopcontact de functionele eenheid voor het uitschakelen is, dient deze altijd toegankelijk te zijn.
13. Gebruik uitsluitend door de producent gespecificeerde toebehoren c.q. onderdelen.



14. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met

het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het vrijrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.

15. Bij onweer en als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact.

NL

NL

16. Laat alle voorkomende reparaties door vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. Reparatiewerkzaamheden zijn nodig als het toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of -stekker is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet normaal functioneert of wanneer het is gevallen.



17. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet

met het gewone huishoudelijke afval mag weggooid. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

WETTELIJKE ONTKENNING

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERTATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TERPERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

© 2015 Music Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1. Veiligheidsvoorschriften

Let op de verschillende veiligheidsvoorschriften:

Leest u alstublieft alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften goed door, voordat u probeert het apparaat te bedienen. Volg alle veiligheidsvoorschriften op en houd de gebruiksaanwijzing bij de hand voor toekomstige vragen.

Schade:

Let er op dat de FCV100 niet valt, aangezien dit ernstige beschadigingen tot gevolg kan hebben. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enige door de gebruiker toegebrachte schade.


Onderhoud:

Als de FCV100 gedurende meer dan drie maanden niet gebruikt zal gaan worden, haal de batterij er dan uit, om schade door een lekkende batterij te voorkomen. De FCV100 gaat automatisch aan zodra de pluggen in de ingangen worden gestoken. Vergeet niet de pluggen uit de ingangen te halen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, om de batterijen te sparen.

Om het apparaat op wisselspanning (AC) te gebruiken, neemt u een AC/DC adapter met de juiste specificaties. Een verkeerde adapter kan het apparaat beschadigen.

Reinig de FCV100 met een droge doek. Vermijd het gebruik van vluchtige oplosmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.


2. Bedieningselementen

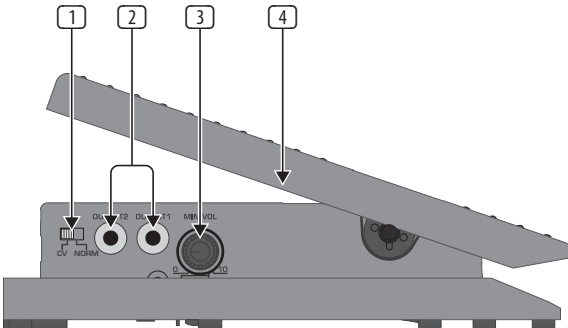

Afb. 2.1: Bedieningselementen van de FCV100 (deel 1)


- 1 Door naar de "NORM"-modus over te schakelen, is de FCV100 in staat het volume van twee aparte muziekinstrumenten te regelen. Signalen van INPUT 1/2 worden naar OUTPUT 1/2 geleid. In de "CV"-modus kunnen de modulatie en het volume van andere muziekinstrumenten met de FCV100 worden geregeld, door OUTPUT 2 met de volume- of de modulatie-ingang van het instrument te verbinden. In de "CV"-modus, wanneer OUTPUT 2 in gebruik is, kan INPUT/OUTPUT 1 nog steeds worden gebruikt om het volume van een ander instrument te regelen, vergelijkbaar met de "NORM"-modus. Alle verbindingen dienen met behulp van standaard 6,3 mm klinkerstekkers te worden gelegd.

- 2 In de "NORM"-modus worden deze pluggen gebruikt om het invoersignaal van de FCV100 aan aparte instrument-ingangen door te geven. Als u alleen OUTPUT 2 IN "CV"-modus gebruikt, dan werkt de FCV100 als een CV Controller.
- 3 Wordt de MIN VOL volledig met de klok mee gedraaid, dan wordt het volume in de minimale setting harder. Hiermee kunt u het volumebereik bepalen.
- 4 U kunt het volume instellen door aan de volumeknop te draaien, of door op het pedaal te drukken tot het gewenste volume bereikt is.

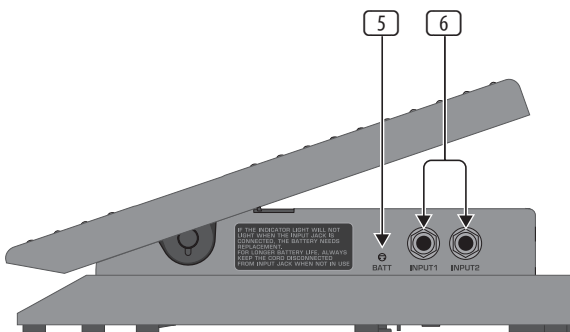

Afb. 2.2: Bedieningselementen van de FCV100 (deel 2)

- 5 Als de batterij-LED verzwakt, of niet meer aangaat, moet de batterij vervangen worden. Aanwijzingen omtrent het vervangen van de batterijen vindt u in hoofdstuk 3 "HET PLAATSEN EN VERVERGEN VAN DE BATTERIJEN".
- 6 Verbind de instrumenten via de INPUTS 1/2, gebruik daarbij de "NORM"-modus. In de "CV"-modus kunt u INPUT 2 van de FCV100 niet gebruiken, aangezien het bedienend signaal uitsluitend uit OUTPUT 2 komt. Zoals eerder besproken, kunt u INPUT 1/OUTPUT 1 in de "CV"-modus gebruiken om het volume van een ander instrument te regelen.

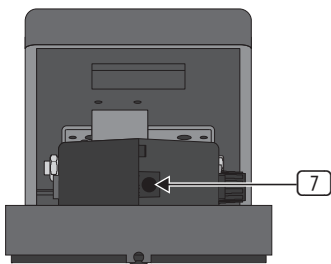

Afb. 2.3: Bedieningselementen van de FCV100 (deel 3)

- 7 De FCV100 kan met een adapter of met een 9 Volts batterij (type 6LR91) worden gebruikt. Gebruikt u tegelijk een batterij en de adapter, dan neemt de FCV100 geen stroom van de batterij.


3. Het Plaatsen en Vervangen van de Batterijen

Om het batterijvak te openen, gaat u als volgt te werk:


1. Draai de afsluitende schroef aan de onderzijde van de FCV100 open en verwijder de bodem.
2. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe.
3. Zet de bodem weer vast.

♦ Denk er steeds aan de pluggen uit de ingangen te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt, om de batterijen niet onnodig te verbruiken.

4. Verbindingen

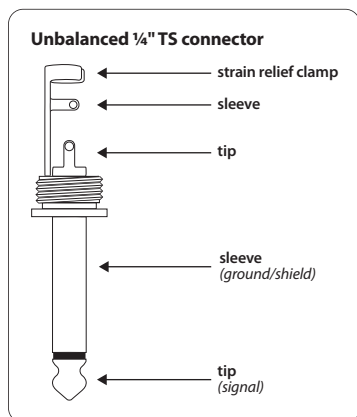

Afb. 4.1: 6,3 mm mono-klinkerstekker

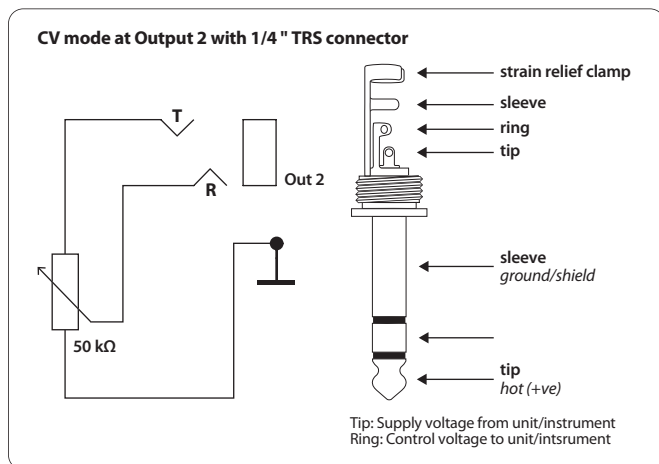

Afb. 4.2: 6,3 mm stereo-klinkerstekker

5. Specificaties

Input/output	<p>¼" TS connectors, unbalanced Tip: Supply voltage from unit/instrument to be controlled (Impedance: 50 kΩ) Ring: Slider pick-up control voltage dependent on pedal position (Impedance: 0...50 kΩ)</p>
Maximum input level	2 V (RMS)
Input impedance	300 kΩ
Output impedance	560 Ω
Attenuation range	0 - 70 dB
Total harmonic distortion	0.04% (1 kHz @ 1 V (RMS) output)
Signal-to-noise ratio	94 dB
Power supply	12 V / >10 mA DC power adapter
Battery power	9 V battery type 6LR91
Power consumption	7 mA
Dimensions	113 x 248 x 117 mm (4.4 x 9.8 x 4.6")
Weight	1.2 kg (2.5 lbs)

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made to existing products from time to time without prior notice. Specifications and appearance may therefore differ from those listed or shown.



We Hear You

behringer.com

