



EUROPORT MPA100BT/MPA30BT

All-in-One Portable 100/30-Watt Speaker with
Wireless Microphone, Bluetooth*
Connectivity and Battery Operation

CN

CN 其他的重要信息



 带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备

倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。



法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部分描述、图片或声明而造成的损失, MUSIC Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 和 COOLAUDIO 是 MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictri.be/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN



EUROPORT MPA100BT/MPA30BT 连接应用

CN

第一步: 连接应用

创作型歌手通过蓝牙连接智能手机


通过蓝牙连接的智能手机和
BEHRINGER无线话筒

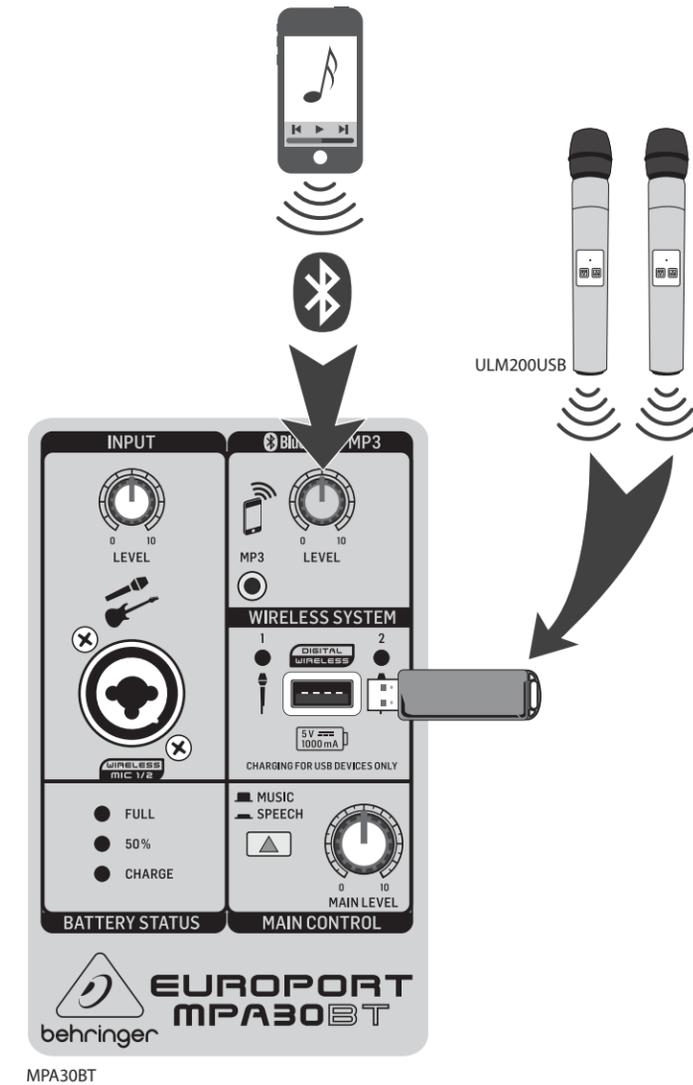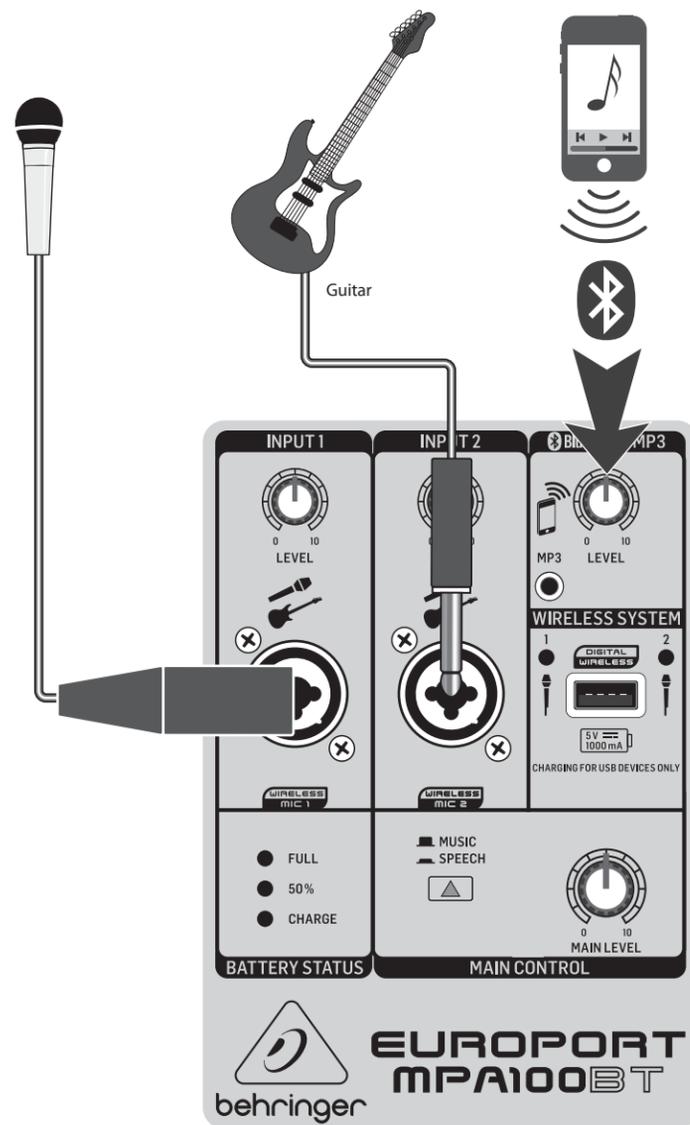


EUROPORT MPA100BT/MPA30BT 控制

CN

第二步: 控制

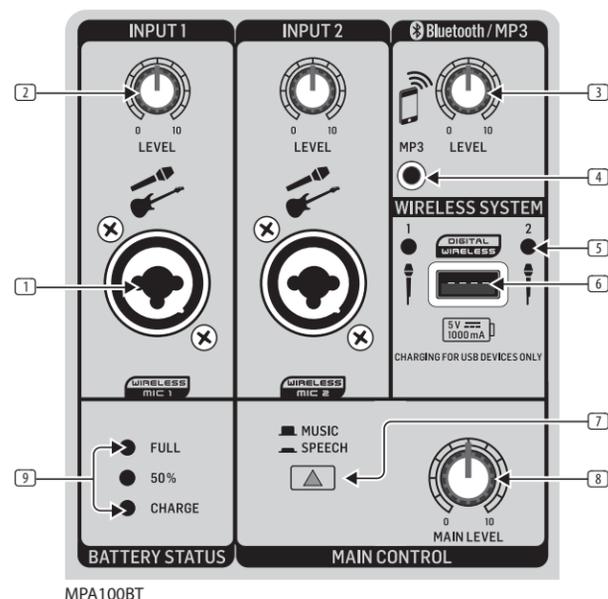

MPA100BT

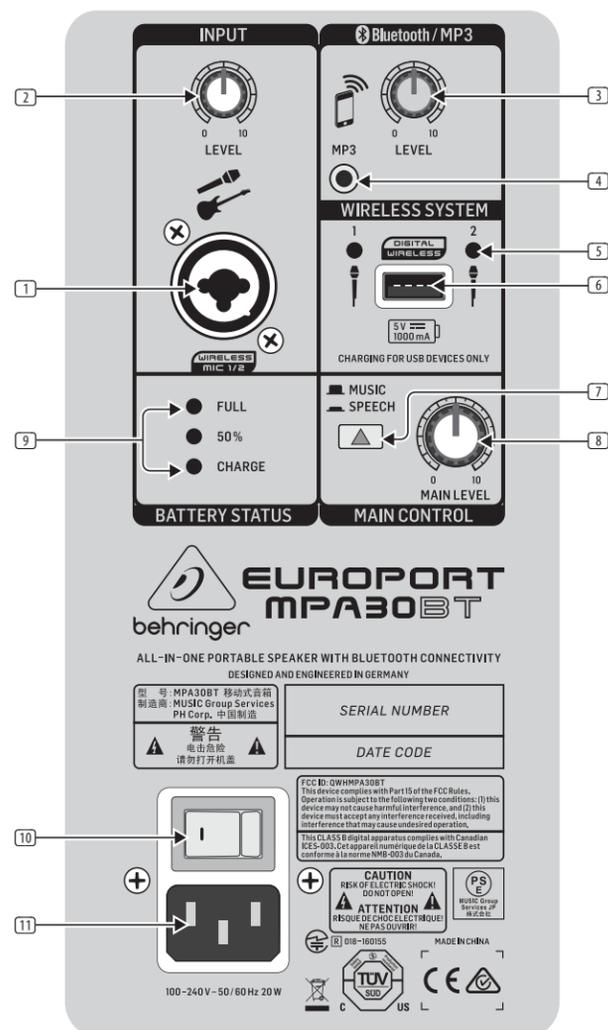

MPA30BT

第二步: 控制

- ① INST/MIC IN 组合接口通过 XLR 平衡式, 1/4" TRS 平衡式或 1/4" TS 不平衡式连接器接收输入信号。连接无线话筒会使组合接口不可用。
- ② INPUT LEVEL 旋钮控制 INST/MIC IN 接口或无线话筒的增益。
- ③ BLUETOOTH/MP3 LEVEL 旋钮控制通过蓝牙传送到设备的音频流的总音量。
- ④ MP3 音频接口可使用 1/8" (3.5 mm) 插头接收耳机或媒体播放器的音频信号。
- ⑤ WIRELESS SYSTEM LED 亮表明有无线话筒信号输入。连接无线话筒会使 INST/MIC IN 组合接口不可用。
- ⑥ WIRELESS SYSTEM USB 输入端可插入选购的 BEHRINGER 无线话筒接收器。
- ⑦ MUSIC/SPEECH 开关当向里按进去时, 优化语音均衡。播放音乐时, 应向外按按钮来优化音乐均衡。
- ⑧ MAIN LEVEL 旋钮控制总音量。
- ⑨ BATTERY LEVEL LED 灯当设备断开电源时监控剩余电池寿命的总量。当设备接通电源时, CHARGE LED 灯亮。(红色, 黄色和绿色 LED 灯亮 >75%; 红色和黄色 LED 灯亮 =50%; 只有红色 LED 灯亮 <25%, 需充电)
- ⑩ POWER 开关打开和关闭设备。
- ⑪ POWER SOURCE 接口可插入随货供应的 IEC 电源线。

注意: 如果同时使用蓝牙和无线话筒, 音箱和蓝牙设备之间的有效连接距离可能会减小。

给电池充电

MPA30BT/MPA100BT 配备了可充电的内部电池, 可给长达 20 小时的连续音频播放提供电源。我们建议您在第一次使用前给电池充满电。

第一次给电池充电时, 请按照以下步骤:

- ① 设置 POWER 开关到“关”的位置。
- ② 连接设备到 AC 电源插座。CHARGE LED 灯亮表明电池正在充电。
- ③ 一直将设备插入 AC 电源直到红色、黄色和绿色 LED 灯亮表明电池已经充满电。

注意: MPA30BT/MPA100BT 使用密封的铅酸胶体电池, 当 MPA30BT/MPA100BT 不使用时, 电池会慢慢的自放电。长期储存 MPA30BT/MPA100BT 之前, 请将电池充满电后再储存, 然后每三个星期再次充电。

注意: 为保证正常使用, 铅酸电池需每三个星期进行充电。如果 MPA30BT/MPA100BT 的工作时间即使是在充满电后也明显减少, 请更换电池。

EUROPORT MPA100BT/MPA30BT 使用


CN

第三步: 使用


- 1 使用随货供应的 IEC 电源线连接 MPA30BT/MPA100BT 到电源插座。
- 2 旋转所有的 LEVEL 旋钮和 MAIN LEVEL 旋钮到最左边。
- 3 连接所有的模拟话筒, 乐器和/或 RCA 线到它们各自的输入接口。



- 4 通过按下 POWER 开关到“开”的位置来启动 MPA30BT/MPA100BT。

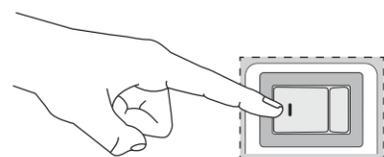


- 5 如果使用 BEHRINGER 无线话筒, 将无线接收器插入 WIRELESS SYSTEM USB 输入端。当无线话筒激活时, WIRELESS SYSTEM LED 灯亮。

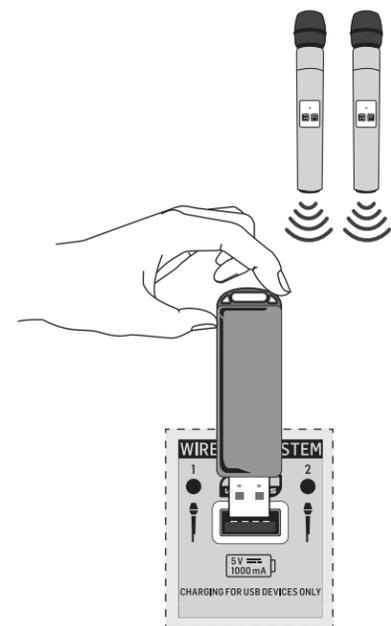

- 6 请按照以下步骤将蓝牙设备和 MPA40BT/MPA40BT-PRO 配对:


- 打开手机、MP3 播放器或其他蓝牙设备的蓝牙来配对和连接。
- 在你的蓝牙设备输入配对密码: 0000 (蓝牙版本 2.0 及以上不需要配对密码)。
- 如果你的蓝牙设备没有收到连接请求, 按住蓝牙按钮直到它快速闪烁, 然后重新扫描手机或 mp3 播放器的上的设备。

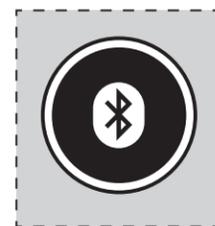


- 7 播放蓝牙设备的音乐时, 请旋转 BLUETOOTH/MP3 LEVEL 旋钮到约 50% 的位置。




- 8 顺时针缓慢旋转 MAIN LEVEL 旋钮直到到达最合适的聆听音量。

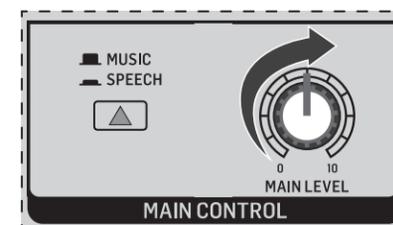

- 9 当使用每个话筒说话时, 顺时针缓慢旋转 INPUT LEVEL 旋钮直到你听到干净、清晰的声音。如果话筒的声音听起来失真了, 逆时针缓慢旋转 LEVEL 旋钮直到声音变得清晰。

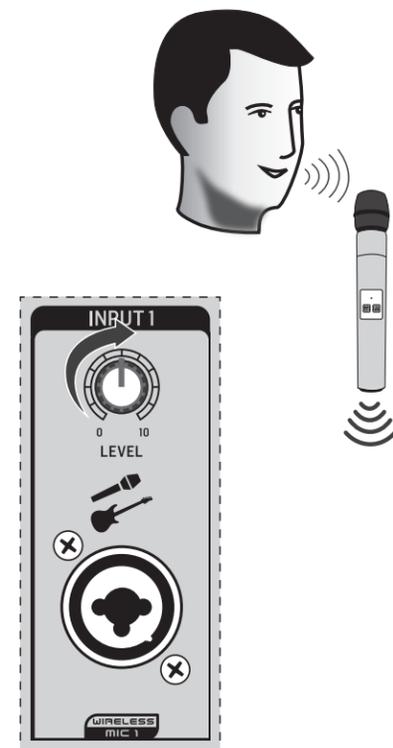

- 10 如果将乐器插入 INPUT 通道, 弹奏乐器并顺时针缓慢旋转通道的 LEVEL 旋钮直到你调到合适的音量。

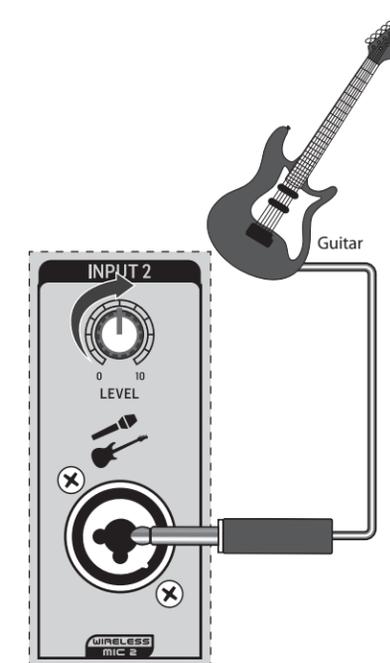

- 11 调节每个通道的各自的 LEVEL 旋钮直到你找到合适的混音来取得所有音频通道相互的平衡。

- 12 最后调节 MAIN LEVEL 旋钮。

技术参数

Amplifier		
Maximum output power	30 W*	100 W*
Speaker Size		
Woofer	6"	
Tweeter	0.75"	
Loudspeaker System Data		
Frequency response	70 Hz to 18 kHz (±3 dB)	65 Hz to 18 kHz (±3 dB)
Music / speech	Switchable	
Audio Inputs		
Input type	1 x XLR / ¼" TRS combo jacks (servo-balanced)	2 x XLR / ¼" TRS combo jacks (servo-balanced)
Input impedance (XLR)	2 kΩ, balanced / 10 kΩ, unbalanced	2 kΩ, balanced / 21 kΩ, unbalanced
Input impedance (¼" TRS)	1MΩ, unbalanced	
Max. input level	-17 dBu balanced / 9 dBu unbalanced	-10 dBu balanced / 16 dBu unbalanced
Level Controls		
Input trim	-∞ to +35 dB	
Bluetooth / MP3 level control	-∞ to +6 dB	
Main level control	-∞ to +10 dB	
Wireless System		
USB dongle (not included)	not included	USB socket accepts signals from ULM300USB
Signal indicator LED	2 (green)	
Bluetooth / MP3**		
Frequency range	2402 MHz ~ 2480 MHz	
Channel number	79	
Version	Bluetooth spec 3.0 compliant	
Output	Class 2 type output power	
Compatibility	Supports A2DP 1.2 profiles	
Battery Supply		
Built-in rechargeable battery	12 V DC / 2600 mAh	12 V DC / 8000 mAh
Charging time	Appr. 4-6 hours	Appr. 6-8 hours
Battery operating time	up to 20 hours	up to 20 hours
Battery status indicator LED	Low<25% (red), 50% (yellow), 75% and 100% (green)	
AC Power Supply		
Mains voltage (fuse)	100-240 V, 50/60 Hz	
Power consumption @ ½ max power	20 W	45 W
Mains connection	Standard IEC receptacle	
Dimension / Weight		
Dimensions (H x W x D)	323 x 221 x 208 mm (12.7 x 8.7 x 8.2")	373 x 241 x 229 mm (14.7 x 9.5 x 9.0")
Weight	4.9 kg (10.7 lbs)	8.5 kg (18.7 lbs)

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 在线注册。**请购买 MUSIC Tribe 产品后立即在 behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
- 无法正常工作。**若您的 MUSIC Tribe 产品无法正常工作,我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 MUSIC Tribe 销售商,请联系 behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
- 电源连接。**将本设备连接电源前,请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时,必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You