

DUAL A/B SWITCH AB200

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER AB200. Denne højkvalitets 2-kanals A/B box er blevet udviklet med henblik på musikere, der bruger flere forstærkere eller instrumenter. Med AB200 skiftes der lydløst og uden forsinkelser mellem forstærkere og instrumenter uden at påvirke klangen. Og den dertilhørende LED viser altid, hvilket element i dit system, der er aktivt i øjeblikket.

1. BETJENINGSELEMENTER OG TILSLUTNINGER

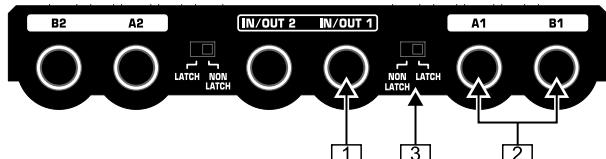


Fig. 1.1: Bagsiden

Da betjeningselementerne og tilslutningerne er identiske for begge kanaler, vil kanal 1 kun blive beskrevet i dette kapitel.

- [1] IN/OUT 1:** Denne 6,3 mm mono-jacktilslutning bruges som indgang til kanal 1, hvis der er tilsluttet en lydkilde (f.eks. guitar, bas), og som udgang for kanal 1, hvis der er tilsluttet en forstærker eller en effektenhed.
- [2] A1 & B1:** Disse 6,3 mm mono-jacktilslutninger bruges som udgange for kanal 1, hvis der er tilsluttet forstærker eller effektenheder. Hvis der er tilsluttet instrumenter her, benyttes de som indgange for kanal 1. Der er altid kun en tilslutning, der kan være aktiv.
- [3] LATCH/NON LATCH:** Denne knap bestemmer hvordan pedalen reagerer. I stillingen LATCH skifter pedalen mellem tilslutningerne, hver gang pedalen aktiveres. I stillingen NON LATCH er tilslutning B1 kun aktiv mens pedalen holdes nede.

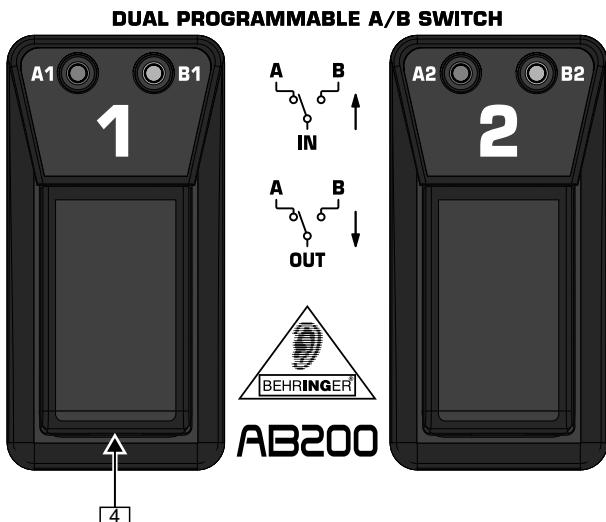


Fig. 1.2: Overside

- [4] PEDAL 1:** hvis IN/OUT 1 bruges som indgang, kan du med denne pedal skifte mellem udgang A1 og B1. Men hvis IN/OUT1 benyttes som udgang, skifter du mellem indgang A1 og B1 med denne pedal. A1 og B1 LED'erne viser, hvilken tilslutning der er aktiv i øjeblikket. Afhængig af knappens [3] position skal pedalen kun aktiveres i kort tid (LATCH) eller holdes nede hele tiden, mens der skiftes (NON LATCH).

For at skifte eller sætte batteri i, fjernes skruerne på undersiden af AB200 forsigtigt og kabinetet åbnes. Luk pedalen igen, idet du skruer alle de skruer i igen, som du har fjernet.

- [5]** AB200 har ingen On/Off-knap. AB200 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i A1- eller B1-bøsningen. Træk alle stik ud af bøsningerne, når AB200 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

2. ANVENDELSESEKSEMPLER

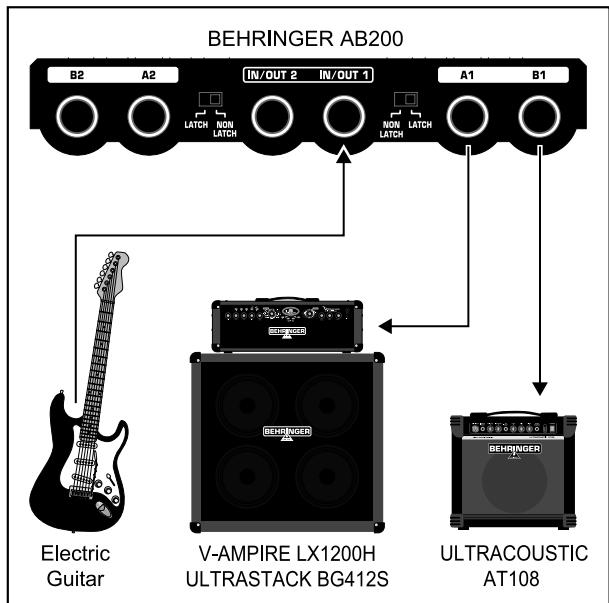


Fig. 2.1: Et instrument / to forstærkere

Slut dit instrument til IN/OUT 1-bøsningen og forbind indgangene på de to forstærkere med hhv. A1- og B1-bøsningen. Når du nu trykker på PEDAL 1, skifter du mellem de to forstærkere.

DUAL A/B SWITCH AB200

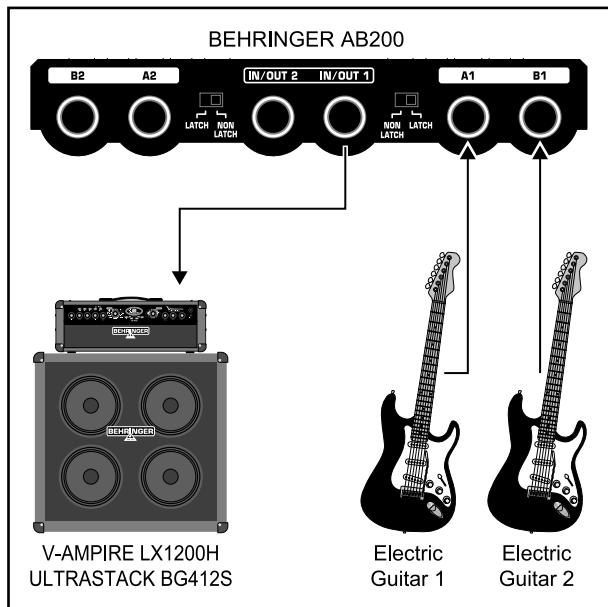


Fig. 2.2: To instrumenter / en forstærker

Slut de to instrumenter til hhv. A1- og B1 bønsningen og forstærkerens indgang med IN/OUT 1-bønsningen. Når du nu trykker på PEDAL 1, skifter du mellem de to instrumenter.

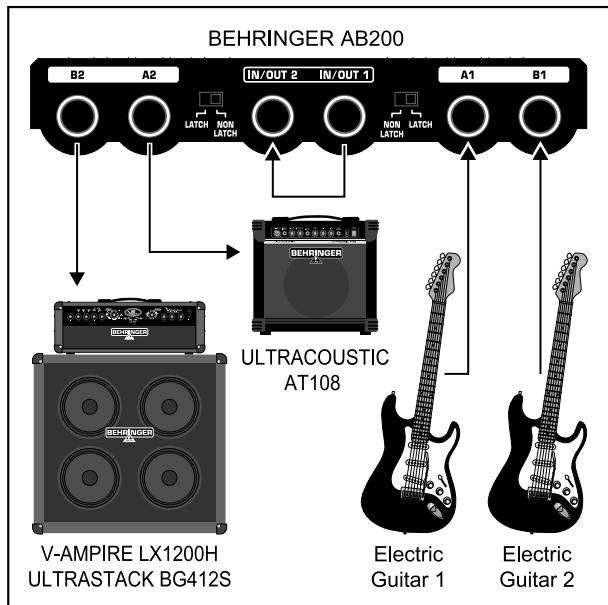


Fig. 2.3: To instrumenter / to forstærkere

Til dette eksempel anvendes begge kanaler på AB200: Slut de to instrumenter til hhv. A1- og B1-bønsningen og forbind indgangene på begge forstærkere med hhv. A2- og B2 bønsningen. Forbind nu ved hjælp af et kort kabel IN/OUT 1-med IN/OUT 2-bønsningen. Når du nu trykker på PEDAL 1, skifter du mellem de to instrumenter. Ved at trykke på PEDAL 2 skifter du mellem de to forstærkere.

3. GARANTI

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://www.behringer.com>.

4. TEKNISKE DATA

In 1, In 2, Out A, Out B

Tilslutning

Impedans

6,3-mm jacktilslutning

Relais Hard-bypass

Batteri

9 V type 6LR61

Effektforbrug

<30 mA

Mål (H x B x D)

ca. 46 mm x 14 mm x 89 mm

Vægt

ca. 0,28 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

5. SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation.

Tekniske ændringer og ændringer i firmalogo forbeholdes. Alle angivelser stemmer overens med standen ved trykning. De her afbildede eller anvendte navne på andre firmaer, institutioner eller publikationer og deres pågældende logos er varemærker fra deres pågældende indehaver. Deres anvendelser kan under ingen omstændigheder påvirke det pågældende varemærke eller opståelsen af en forbindelse mellem varemærkeindehaverne og BEHRINGER®. BEHRINGER® påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller fuldstændigheden af de indholdte beskrivelser, afdildninger og angivelser. Afbildede farver og specifikationer kan afvige en smule fra produktet. Distributorer og forhandlere er ingen fuldmægtige af BEHRINGER® og er ikke bemyndiget til på nogen måde, hverken udtrykkelig eller gennem entydig handling, at gøre bindende tilslagn for BEHRINGER®. Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet. Enhver mangfoldiggørelse, hhv. ethvert eftertryk, også i uddrag, samt enhver gengivelse af illustrationer, også i ændret tilstand, er kun tilladt med skriftlig godkendelse fra firmaet BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER er et registreret varemærke.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Münchheide II, Tyskland.

Tlf. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903