


Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf des BEHRINGER DIGITAL REVERB DR100 entgegengebracht hast. Dieses ultimative Effektpedal bietet Dir hochauflösenden 24-Bit Stereo Reverb-Effekt, vergleichbar mit professionellen Studioprozessoren. Dank sechs verschiedener Reverb-Sounds und umfangreicher Parameter-Regelung zur individuellen Anpassung, besitzt Du eine Fülle von angesagten Reverb-Sounds für jede Situation.

1. BEDIENUNGSELEMENTE

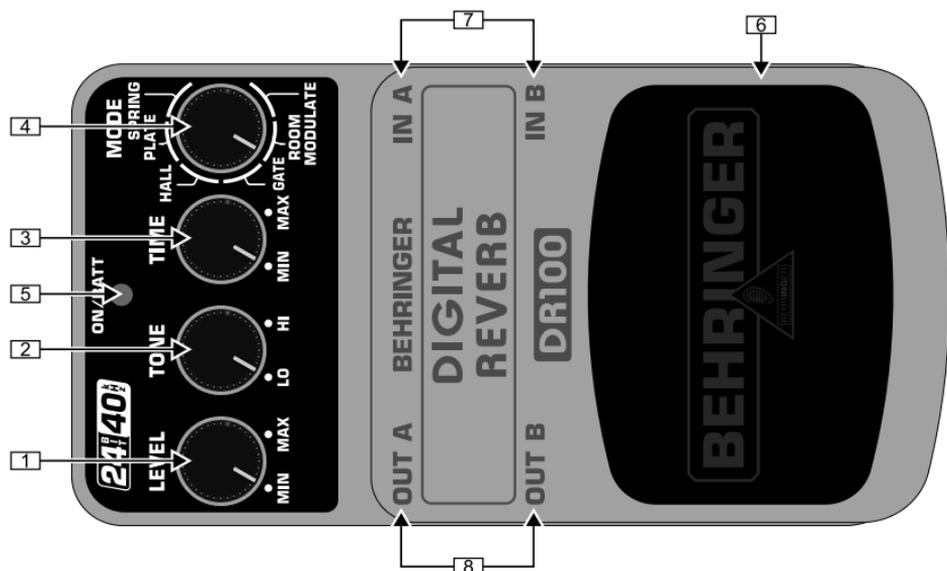

Oberseitenansicht

- [1] Der **LEVEL**-Regler bestimmt die Ausgangslautstärke.
- [2] Mit dem **TONE**-Regler kannst Du den Gesamt-Sound klanglich verändern.
- [3] Der **TIME**-Regler bestimmt die Länge der Nachhallzeit.
- [4] Mit dem **MODE**-Regler wählst Du zwischen sechs verschiedenen Reverb-Sounds:
SPRING: Simuliert den klassischen Federhall.
PLATE: Simuliert den Klang einer Hallplatte.
HALL: Sehr breiter Hall, der die Reflexionen einer Konzerthalle simuliert.
GATE: Dieser Effekt schneidet die Hallfahne nach einer gewissen Zeit künstlich ab.
ROOM: Simulation einer natürlichen Raumakustik.
MODULATE: Durch leichtes Verstimmen der Hallfahne wird ein weiträumiger, wie ein Chor klingender Hall erzeugt, der ein wenig an Chorus-Effekt erinnert.
- [5] Die **ON/BATT**-LED leuchtet, sobald der Effekt aktiviert ist. Zusätzlich kannst Du den Batteriezustand überprüfen.
- [6] Der Fußschalter dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Effekts.
- [7] Die zwei 6,3-mm **IN A** und **IN B**-Monoklinkenbuchsen dienen zum Anschluss eines Stereosignals. Für den Monobetrieb benutze bitte nur den **IN A**-Anschluss.
- [8] Die zwei 6,3-mm **OUT A**- und **OUT B**-Monoklinkenbuchsen leiten das Signal an Deinen Verstärker weiter. Verwende beide Ausgänge, um das Gerät stereo zu betreiben. Für den Monobetrieb benutze bitte nur den **OUT A**-Anschluss.

Der **DC IN**-Anschluss rechts am Gerät dient zum Anschluss eines 9 V Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das **BATTERIEFACH** befindet sich unter dem Fußschalter. Um die Batterie einzubauen oder auszutauschen, drücke die Gelenke vorsichtig zusammen und entferne das Pedal. Achte darauf, das Gerät nicht zu zerkratzen.

 Der DR100 hat keinen On/Off-Schalter. Der DR100 ist betriebsbereit, sobald ein Kabel in der IN-Buchse steckt. Ziehe den Stecker aus der IN-Buchse, wenn der DR100 nicht in Gebrauch ist. So verlängerst Du die Lebensdauer der Batterie.

Die *SERIENNUMMER* befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

2. GARANTIE

Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter <http://www.behringer.com>.

3. TECHNISCHE DATEN

| | | |
|--------------------------------|---------------|---|
| In A | Anschluss | 6,3-mm Monoklinkenanschluss |
| | Impedanz | 500 k Ω |
| | Impedanz mono | 250 k Ω |
| In B | Anschluss | 6,3-mm Monoklinkenanschluss |
| | Impedanz | 500 k Ω |
| Out A | Anschluss | 6,3-mm Monoklinkenanschluss |
| | Impedanz | 1 k Ω |
| Out B | Anschluss | 6,3-mm Monoklinkenanschluss |
| | Impedanz | 1 k Ω |
| Stromversorgung | | 9 V, 100 mA DC, reguliert PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adapter China PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adapter Europa PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adapter Japan PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adapter Australien PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adapter UK PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adapter USA |
| Netzanschluss | | 2-mm DC-Anschluss, Center negativ |
| Batterie | | 9 V Typ 6LR61 |
| Leistungsaufnahme | | 90 mA |
| Abmessungen (H x B x T) | | ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm |
| Gewicht | | ca. 0,33 kg |

Die Fa. BEHRINGER ist stets bemüht, den höchsten Qualitätsstandard zu sichern. Erforderliche Modifikationen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Technische Daten und Erscheinungsbild des Geräts können daher von den genannten Angaben oder Abbildungen abweichen.

4. SICHERHEITSHINWEISE

Betriebe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, **insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels oder Netzsteckers.**

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Die hier abgebildeten oder erwähnten Namen anderer Firmen, Institutionen oder Publikationen und deren jeweilige Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung stellt in keiner Form eine Beanspruchung des jeweiligen Warenzeichens oder das Bestehen einer Verbindung zwischen den Warenzeicheninhabern und BEHRINGER® dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt BEHRINGER® keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. BEHRINGER®-Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von BEHRINGER® und haben keinerlei Befugnis, BEHRINGER® in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH gestattet. BEHRINGER ist ein eingetragenes Warenzeichen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Münchheide II, Deutschland.

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903