


# Quick Start Guide

## 3RD DIMENSION CHORUS

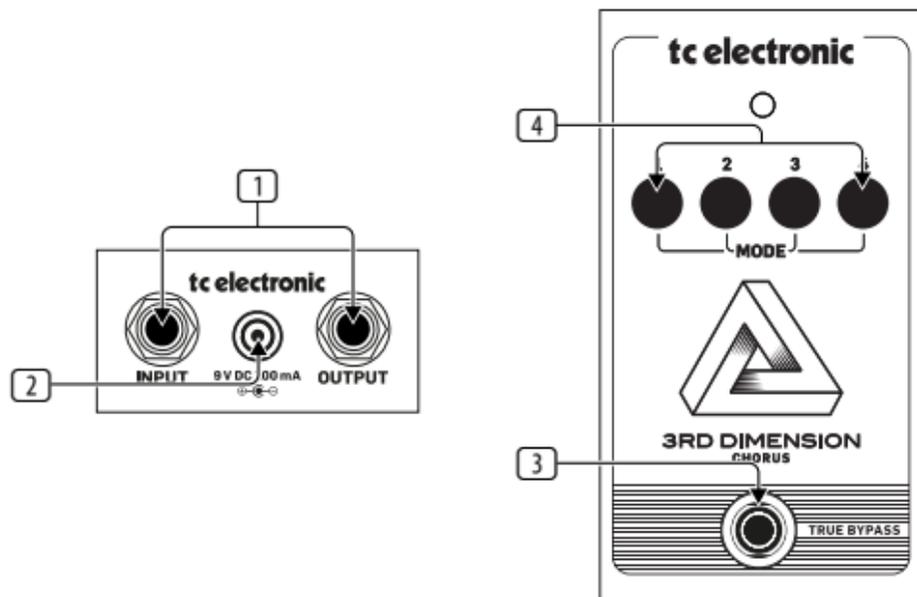

## EN Controls and Connectors

- 1 **Input/Output jacks** – Connect a ¼" cable from your guitar to the INPUT jack, and connect a cable from the OUTPUT jack to your amplifier.
- 2 **9 V DC** – Connect a 9 V power supply (not included).
- 3 **Footswitch** – Turns the effect on and off. The LED will light when the pedal is engaged. The pedal operates in true bypass when disengaged.
- 4 **Mode** – Selects between 4 dedicated space presets. Use these presets in any combination or even activate them at the same time. This results in 16 combinations, giving you a wide range of spacious effects. The effect gets deeper from left to right.

## ES Controles y conectores

- 1 **Tomas de entrada/salida (Input/Output)** – Conecte un cable con clavijas de 6,3 mm desde su guitarra a la toma INPUT y otro cable desde la toma OUTPUT al amplificador.
- 2 **9 V DC** – Conecte un adaptador de corriente de 9 V (opcional).
- 3 **Pedal (Footswitch)** – Esto activa y desactiva el efecto. El piloto se iluminará cuando el pedal esté activo. Cuando no esté activo, este pedal ofrece un bypass real.
- 4 **Mode** – Permite elegir entre 4 presets espaciales específicos. Use estos presets en cualquier combinación o incluso actívelos todos a la vez. Esto le ofrece 16 combinaciones posibles, lo que le permite disponer de una amplia gama de efectos espaciales. El efecto va siendo más profundo cuanto más gire el mando hacia la derecha.

## FR Réglages et connecteurs

- 1 **Entrée et sortie** – Connectez un câble Jack 6,35 mm entre votre guitare et l'entrée de la pédale. Connectez également un câble entre la sortie de la pédale et l'entrée de votre ampli.
- 2 **9 V DC** – Permet de connecter un adaptateur secteur 9 V (non fourni).
- 3 **Contacteur au pied** – Permet d'activer/de désactiver l'effet. La LED s'allume lorsque la pédale est activée. Lorsque l'effet est désactivé, la pédale fonctionne en true bypass.
- 4 **Mode** – Permet de sélectionner l'un des 4 presets d'effet. Vous pouvez les combiner de n'importe quelle façon ou les activer tous à la fois. 16 combinaisons sont ainsi à votre disposition, offrant un large panel d'effets spatiaux. Les effets sont plus intenses de gauche à droite.

## DE Regler und Anschlüsse

- 1 **Eingangs-/Ausgangsbuchsen** – Schließen Sie das 6,3 mm-Kabel Ihrer Gitarre an die INPUT-Buchse an und verbinden Sie die OUTPUT-Buchse über ein weiteres Kabel mit Ihrem Verstärker.
- 2 **9 V DC** – Schließen Sie hier einen optionalen 9 V Netzadapter an.
- 3 **Fußschalter** – Schaltet den Effekt ein und aus. Bei aktiviertem Pedal leuchtet die LED. Bei deaktiviertem Pedal wird das Signal vollständig am Pedal vorbeigeführt (echter Bypass).
- 4 **Mode** – Wählt unter 4 speziellen Space-Presets. Man kann sie in beliebiger Kombination verwenden oder sogar alle gleichzeitig aktivieren. Die resultierenden 16 Kombinationen bieten eine breite Auswahl an Raumeffekten. Der Effekt wird von links nach rechts stärker.

## PT Controles e Conectores

- 1 **Jacks Input/Output** – Conecte um cabo de ¼" da sua guitarra ao jack INPUT, e conecte um cabo do jack OUTPUT ao seu amplificador.
- 2 **9 V DC** – Conecte uma fonte de alimentação de 9 V (não inclusa).
- 3 **Footswitch** – Liga e desliga o efeito. O LED acenderá quando o pedal estiver ativado. O pedal opera em true bypass quando desativado.
- 4 **Mode** – Selecione entre 4 presets de espaço dedicados. Use esses presets em qualquer combinação ou até mesmo active-os ao mesmo tempo. O resultado são 16 combinações que lhe oferecem uma ampla gama de efeitos de espaço. O efeito vai ficando mais intenso da esquerda para a direita.

## IT Controlli e connettori

- 1 **Jack di ingresso/uscita** – Collega un cavo da ¼" dalla tua chitarra alla presa INPUT e collega un cavo dalla presa OUTPUT all'amplificatore.
- 2 **9 V DC** – Collegare un alimentatore da 9 V (non incluso).
- 3 **Pedale** – Attiva e disattiva l'effetto. Il LED si accenderà quando il pedale è inserito. Il pedale funziona in true bypass quando è disinserito.
- 4 **Modalità** – Seleziona tra 4 preset di spazio dedicato. Usa questi preset in qualsiasi combinazione o addirittura attivali allo stesso tempo. Ciò si traduce in 16 combinazioni, offrendo un'ampia gamma di effetti spaziosi. L'effetto diventa più profondo da sinistra a destra.

## NL Bedieningselementen en connectoren

- 1 **Input/Output-aansluitingen** – Sluit een ¼" kabel van uw gitaar aan op de INPUT-aansluiting, en sluit een kabel van de OUTPUT-aansluiting aan op uw versterker.
- 2 **9 V DC** – Sluit een 9 V voeding aan (niet inbegrepen).
- 3 **Voetschakelaar** – Zet het effect aan en uit. De LED gaat branden als het pedaal is ingeschakeld. Het pedaal werkt in ware bypass wanneer het is uitgeschakeld.
- 4 **Modus** – Selecteert tussen 4 speciale ruimtevoorinstellingen. Gebruik deze presets in elke combinatie of activeer ze zelfs tegelijkertijd. Dit resulteert in 16 combinaties, waardoor je een breed scala aan ruimtelijke effecten hebt. Het effect wordt van links naar rechts dieper.


## SE Kontroller

- 1 **In-/utgångar** – Anslut en ¼" kabel från din gitarr till INPUT-uttaget och anslut en kabel från OUTPUT-uttaget till din förstärkare.
- 2 **9 V DC** – Anslut en 9 V strömförsörjning (ingår ej).
- 3 **Pedal** – Slår på och av effekten. LED-lampan tänds när pedalen är inkopplad. Pedalen fungerar i verklig förbikoppling när den är urkopplad.
- 4 **Läge** – Välj mellan fyra dedikerade rymdförinställningar. Använd dessa förinställningar i valfri kombination eller till och med aktivera dem samtidigt. Detta resulterar i 16 kombinationer, vilket ger dig ett brett utbud av rymliga effekter. Effekten blir djupare från vänster till höger.

## PL Sterownica

- Gniazda wejściowe/wyjściowe** – Podłącz kabel ¼"z gitary do gniazda INPUT i podłącz kabel z gniazda OUTPUT do wzmacniacza.
- 9 V DC** – Podłącz zasilacz 9 V (brak w zestawie).
- Przełącznik nożny** – Włącza i wyłącza efekt. Dioda LED zaświeci się, gdy pedał jest wciśnięty. Po odłączeniu pedał działa w trybie prawdziwego obejścia.
- Tryb** – Wybiera między 4 dedykowanymi presetami przestrzeni. Użyj tych ustawień w dowolnej kombinacji, a nawet aktywuj je w tym samym czasie. Rezultatem jest 16 kombinacji, dających szeroki zakres efektów przestrzennych. Efekt pogłębia się od lewej do prawej.

## Battery Replacement

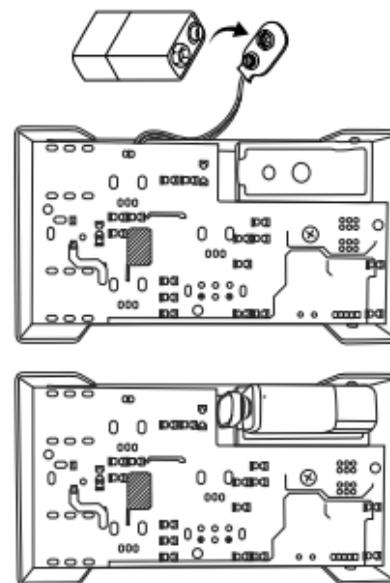

## Storage



## Specification

### Connectors

|                      |   |
|----------------------|---|
| Input (mono)         | ¼" TS, unbalanced                         |
| Impedance            | 1 MΩ                                      |
| Output (mono/stereo) | ¼" TS, unbalanced                         |
| Impedance            | 1 kΩ                                      |
| Power input          | Standard 9 V DC, center negative, >100 mA |
| Battery option       | Internal 9 V battery connector            |
| Current consumption  | 25 mA                                     |

### Physical

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dimensions (H x W x D) | 58 x 74 x 132 mm<br>(2.3 x 2.9 x 5.2") |
| Weight                 | 0.5 kg (1.1 lbs)                       |

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

**Behringer**

**3RD DIMENSION CHORUS**

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **5270 Procyon Street,  
Las Vegas NV 89118,  
United States**

Phone Number: **+1 702 800 8290**

### 3RD DIMENSION CHORUS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at  
<https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S  
Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark



